



# MODEL Y

## NÁVOD K OBSLUZE



Verze softwaru: 2024.38  
Europe

## VÁŠ NÁVOD K OBSLUZE

Aktuální kompletní informace určené přímo pro vaše vozidlo naleznete v návodu k obsluze na dotykové obrazovce vašeho vozu, který se zobrazí po klepnutí na spouštěč aplikací a následném výběru aplikace Manuál. Tyto informace jsou specifické pro vaše vozidlo a liší se podle zakoupeného vybavení, konfigurace vozidla, oblasti prodeje a verze softwaru. Návod k obsluze vydávaný společností Tesla a dostupný odjinud je oproti tomu aktualizován podle potřeby a nemusí obsahovat informace jedinečné pro vaše vozidlo.

## POZNÁMKY K VERZI

Informace o nových funkcích se na dotykové obrazovce zobrazí po aktualizaci softwaru nebo je lze kdykoli zobrazit výběrem karty **Poznámky k verzi** v aplikaci Manuál nebo klepnutím na **Ovládací prvky > Software > Poznámky k verzi**. Pokud jsou informace o používání vozidla v návodu k obsluze v rozporu s informacemi v poznámkách k verzi, řiďte se poznámkami k verzi.

## OBRÁZKY A SPECIFIKACE PRODUKTU

Obrázky v tomto dokumentu slouží pouze pro ilustrační účely. Informace zobrazené na dotykové obrazovce vašeho vozu se mohou mírně lišit v závislosti na volitelném vybavení, verzi softwaru a oblasti prodeje.

Přesnost všech specifikací a popisů v tomto dokumentu byla ověřena k datu tisku. Jelikož je však neustálé zlepšování jedním z cílů společnosti Tesla, vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny produktu. Pokud nás chcete informovat o jakýchkoli nepřesnostech nebo opomenutích v tomto dokumentu, pošlete e-mail na adresu [ownersmanualfeedback@tesla.com](mailto:ownersmanualfeedback@tesla.com).

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace naleznete v návodu k obsluze na dotykové obrazovce vašeho vozu Model Y.

Podrobné informace o voze Model Y naleznete na webu společnosti Tesla pro váš region po přihlášení k účtu Tesla nebo po registraci účtu.

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících s vozem Model Y se telefonicky obraťte na společnost Tesla. Chcete-li zjistit telefonní číslo pro svůj region, přejděte na webové stránky [www.tesla.com](http://www.tesla.com), v dolní části stránky vyberte region a poté zobrazte kontaktní informace.

## © 2012-2024 TESLA, INC.

Všechny informace v tomto dokumentu a veškerý software vozidla podléhají autorskému právu a dalším právům na ochranu duševního vlastnictví společnosti Tesla, Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Tento materiál ani jeho části nesmí být upravovány, reprodukovány ani kopírovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tesla, Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Doplnující informace jsou k dispozici na vyžádání. Zde zobrazená loga a názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Tesla, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích:

MODEL 3 MODEL S TESLA TESLA ROADSTER


MODEL Y MODEL X TESLA MOTORS T E S L A



<b>Přehled.....</b>	<b>3</b>	Funkce systému Autopilot.....	109
Exteriér.....	3	Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP.....	118
Interiér.....	4	Automatické parkování.....	125
Dotyková obrazovka.....	5	Funkce Summon.....	127
Elektronika v interiéru.....	10	Smart Summon.....	129
Stav vozidla.....	13	Omezení a výstrahy.....	131
Hlasové příkazy.....	16		
Kamery.....	18		
<b>Otevírání a zavírání.....</b>	<b>20</b>	<b>Funkce aktivní bezpečnosti.....</b>	<b>137</b>
Klíče.....	20	Asistent udržování vozu v jízdním pruhu.....	137
Dveře.....	25	Protikolizní asistent.....	140
Okna.....	27	Inteligentní asistent rychlosti.....	143
		Kabinová kamera.....	145
		Upozornění na únavu řidiče.....	146
<b>Úložné prostory.....</b>	<b>28</b>	<b>Palubní kamera, režim Sentry a zabezpečení...</b>	<b>147</b>
Zadní zavazadlový prostor.....	28	.....	147
Přední zavazadlový prostor.....	31	Nastavení bezpečnosti a zabezpečení.....	147
Úložné prostory v interiéru.....	33	Palubní kamera.....	149
		Režim Sentry Mode.....	151
<b>Sedadla a bezpečnostní zadržné systémy... 35</b>		Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí.....	153
Přední a zadní sedadla.....	35		
Bezpečnostní pásy.....	41	<b>Klimatizace.....</b>	<b>155</b>
Dětské autosedačky.....	44	Ovládání klimatizace.....	155
Airbagy.....	57	Ventilace.....	161
		Doporučení pro chladné počasí.....	162
		Doporučení pro horké počasí.....	165
<b>Konektivita.....</b>	<b>60</b>	<b>Navigace a zábava.....</b>	<b>166</b>
Mobilní aplikace.....	60	Mapy a navigace.....	166
Wi-Fi.....	62	Média.....	172
Bluetooth.....	63	Aplikace Kino, Arkády a Toybox.....	174
Telefon, kalendář a webové konference.....	65		
Chytrá garáž.....	67	<b>Nabíjení a spotřeba energie.....</b>	<b>177</b>
		Elektrické komponenty vozidla.....	177
<b>Jízda.....</b>	<b>70</b>	Informace o vysokonapěťovém akumulátoru.....	179
Startování a vypnutí napájení.....	70	Pokyny pro nabíjení.....	181
Volant.....	71	Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení.....	186
Zrcátka.....	73	Dosažení maximálního dojezdu.....	188
Řazení.....	75		
Světla.....	77	<b>Údržba.....</b>	<b>190</b>
Stěrače a ostřikovače.....	80	Aktualizace softwaru.....	190
Brzdění a zastavení.....	81	Intervaly údržby vozidla.....	191
Parkovací asistent.....	85	Péče o pneumatiky a údržba.....	193
Automatické zabrzdění.....	87	Čištění.....	200
Protiprokluzový systém.....	88	Lišty stěračů čelního skla, trysky a ostřikovací kapalina....	204
Režimy zrychlení.....	89	Zvedání.....	206
Režim Track Mode.....	90	Díly a příslušenství.....	207
Profily řidiče.....	93	Údržba svépomocí.....	214
Informace o jízdě.....	96		
Zadní kamery.....	97	<b>Specifikace.....</b>	<b>215</b>
Systém varování chodců.....	98	Identifikační štítky.....	215
Tažení a příslušenství.....	99	Nosnost vozidla.....	217
<b>Autopilot.....</b>	<b>106</b>		
O systému Autopilot.....	106		




Rozměry.....	219
Systémy vozidla.....	222
Kola a pneumatiky.....	224
<b>Pokyny pro přepravu.....</b>	<b>227</b>
Pokyny pro přepravu.....	227
<b>V případě nouze.....</b>	<b>231</b>
Kontaktování asistenčních služeb Tesla.....	231
Nouzové volání.....	233
Úplné vyčerpání energie.....	234
Otevírání kapoty vozu bez napájení.....	235
Připojení pomocného zdroje.....	236
Otevírání dveří bez napájení.....	238
<b>Odstraňování problémů.....</b>	<b>239</b>
Odstraňování problémů – výstrahy.....	239
<b>Informace pro zákazníky.....</b>	<b>293</b>
O tomto návodu k obsluze.....	293
Prohlášení o dostupnosti funkcí.....	295
Odmítnutí odpovědnosti.....	296
Hlášení bezpečnostních závad.....	297
Osvědčení o shodě.....	298
<b>Rejstřík.....</b>	<b>302</b>

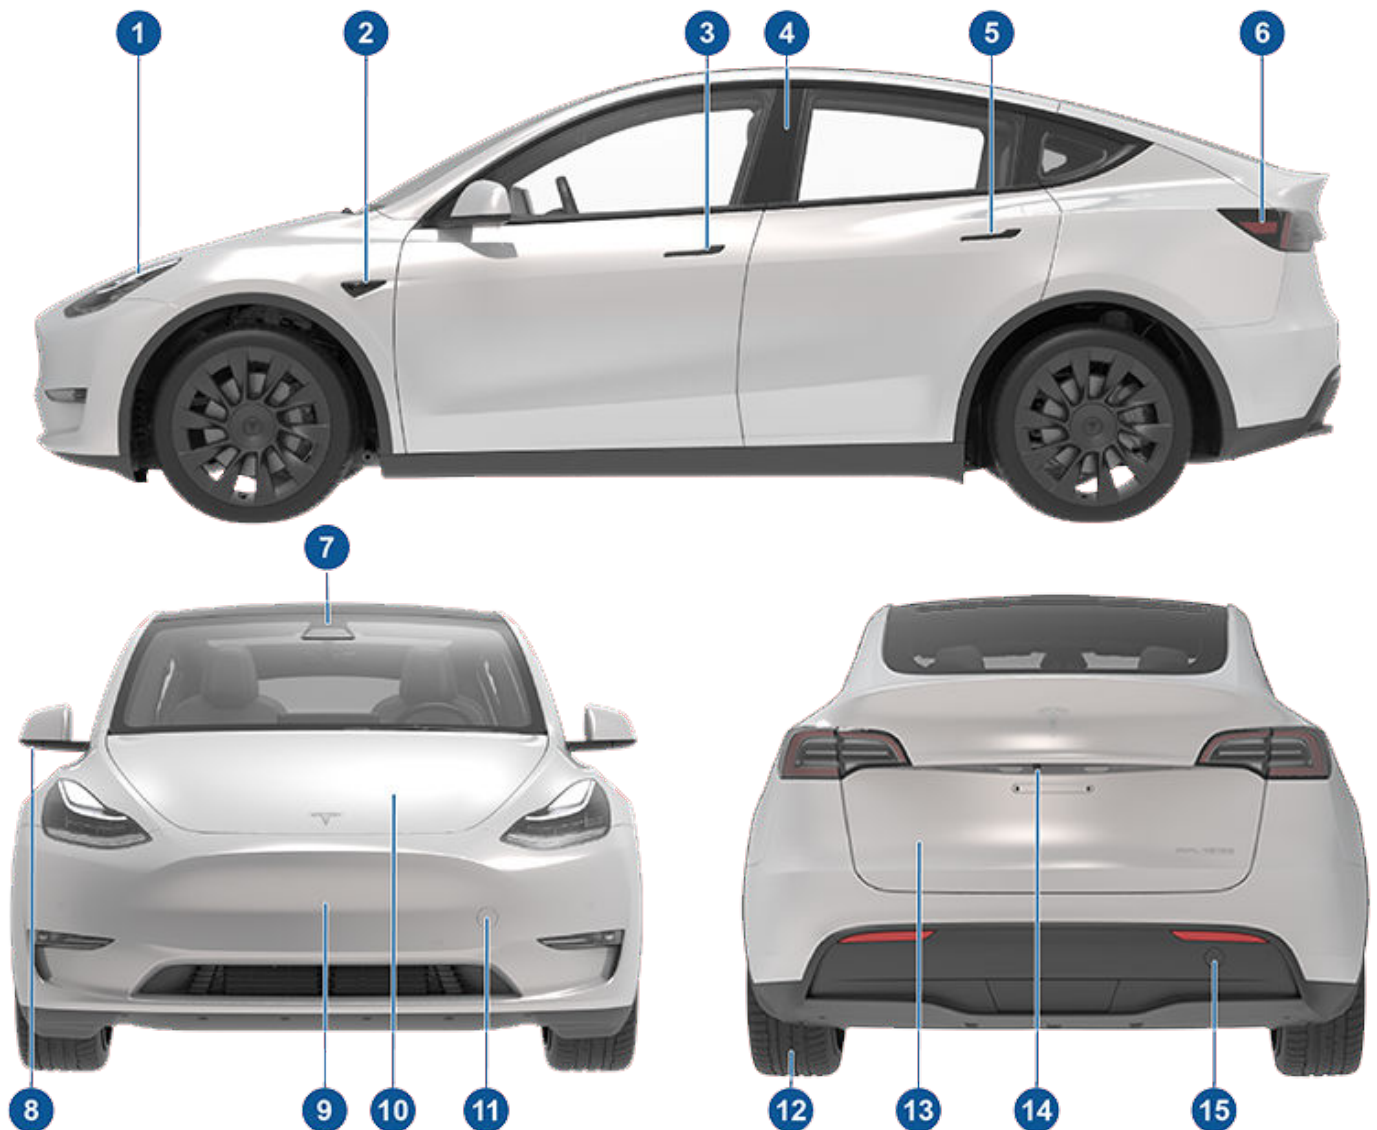

1. Vnější světla (Světla na straně 77)
2. Kamera systému Autopilot (Kamery na straně 18)
3. Klíka předních dveří (Používání vnějších klik dveří na straně 25)
4. Snímač přístupové karty (Klíče na straně 20), kamera systému Autopilot (Kamery na straně 18)
5. Klíka zadních dveří (Používání vnějších klik dveří na straně 25)
6. Nabíjecí port (Pokyny pro nabíjení na straně 181)
7. Kamery systému Autopilot (Kamery na straně 18)
8. Vnější zpětná zrcátka (Zrcátka na straně 73)
9. Radarový snímač, pokud je součástí výbavy (není vidět)
10. Kapota / přední zavazadlový prostor (Přední zavazadlový prostor na straně 31)
11. Krytka předního tažného oka (Pokyny pro přepravu na straně 227)
12. Kola a pneumatiky (Kola a pneumatiky na straně 224)
13. Zadní zavazadlový prostor (Zadní zavazadlový prostor na straně 28)
14. Zadní kamera (Zadní kamery na straně 97)
15. Krytka zadního tažného oka (Pokyny pro přepravu na straně 227)



**POZNÁMKA:** U vozidel s pravostranným řízením jsou ovládací prvky na obrázcích v návodu k obsluze uspořádány podobně, jsou však umístěny zrcadlově na pravé straně vozidla.

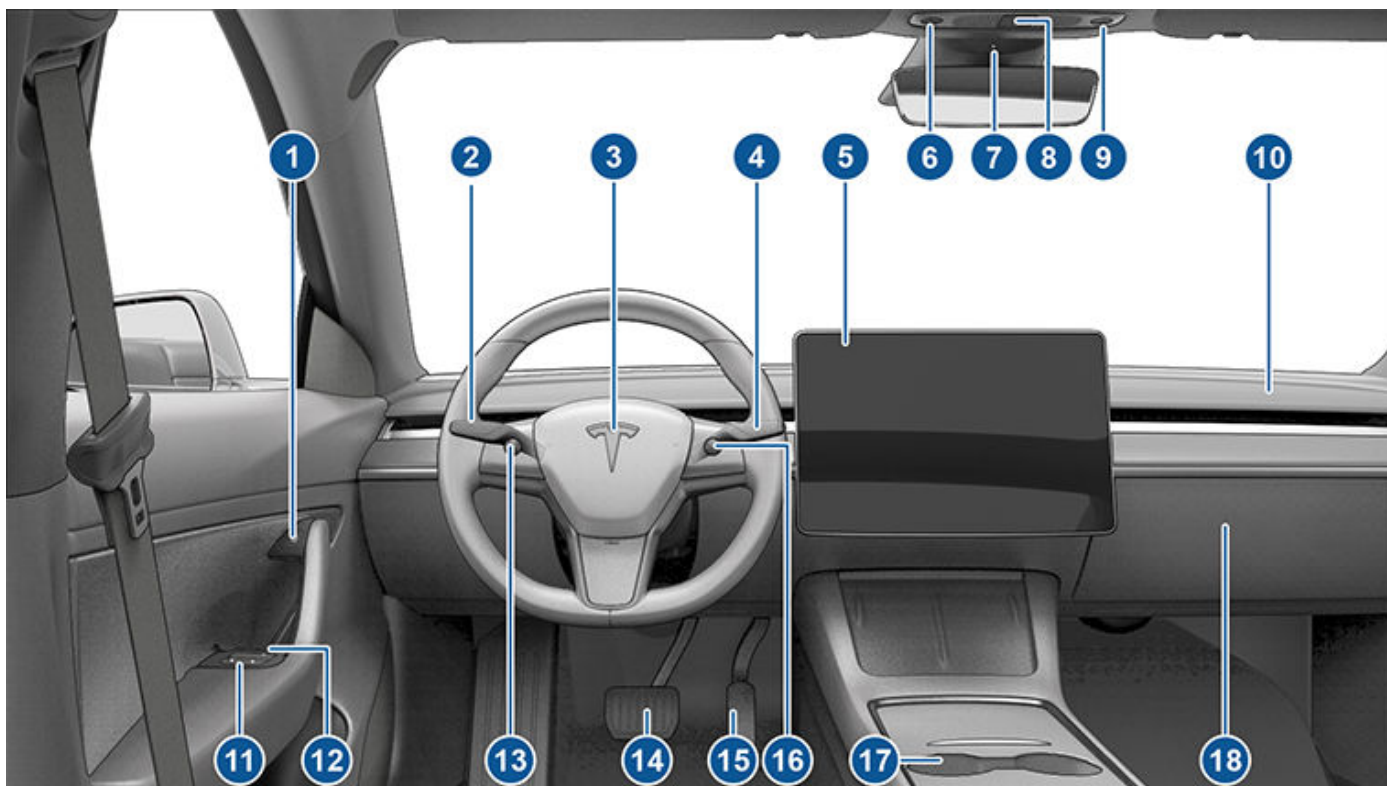

1. Tlačítko otevírání dveří (Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25)
2. Páčka ukazatelů směru (Dálková světla na straně 78, Ukazatele směru na straně 79, a Stěrače a ostřikovače na straně 80)
3. Houkačka (Houkačka na straně 72)
4. Páčka řazení (Řazení na straně 75, Funkce systému Autopilot na straně 109)
5. Dotyková obrazovka (Dotyková obrazovka na straně 5)
6. Stropní světlo na straně řidiče (Světla na straně 77)
7. Kabinová kamera (Kabinová kamera na straně 145)
8. Výstražná světla (Výstražná světla na straně 79)
9. Stropní světlo na straně spolujezdce (Světla na straně 77)
10. Výdech klimatizace (viz Ovládání klimatizace na straně 155)
11. Elektrické ovládání oken (Okna na straně 27)
12. Ruční otevírání dveří (Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25)
13. Levé tlačítko procházení (Tlačítka procházení na straně 71)
14. Brzdový pedál (Brzdění a zastavení na straně 81)
15. Pedál akcelératoru (Regenerativní brzdění na straně 82)
16. Pravé tlačítko procházení (Tlačítka procházení na straně 71)
17. Středová konzola (Elektronika v interiéru na straně 10)
18. Odkládací schránka (Odkládací schránka na straně 33)




**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Během jízdy vždy věnujte pozornost dopravní situaci. Chcete-li omezit rozptýlování při řízení a zajistit bezpečnost cestujících ve vozidle i dalších účastníků silničního provozu, neprovádějte za jízdy nastavení na dotykové obrazovce.

Pomocí dotykové obrazovky lze ovládat celou řadu funkcí, které se v tradičních vozidlech ovládají fyzickými tlačítky (například nastavení topení a klimatizace, světlometů apod.). Dotyková obrazovka slouží také k ovládání médií, navigace, zábavních funkcí a pro přizpůsobení vozu Model Y vašim preferencím. Běžné ovládací prvky dotykové obrazovky lze ovládat pomocí hlasových příkazů (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo se chová neobvykle, můžete ji restartovat (viz [Restartování dotykové obrazovky na straně 8](#)).

**⚠ POZOR:** Na dotykovou obrazovku neaplikujte ochranu fólií. V opačném případě může docházet k neúmyslnému zadávání příkazů na dotykové obrazovce (dvojitým zadáním), zpoždění odezvy nebo špatným reakcím na dotyk či ke vzniku elektrostatického výboje, který může poškodit dotykovou obrazovku atd. Na žádné škody vzniklé instalací ochranné fólie se nevztahuje záruka.

**POZNÁMKA:** Ilustrace slouží pouze k obecnému pochopení funkcí obrazovky. Informace viditelné na obrazovce se liší v závislosti na vybavení vozidla, verzi softwaru, oblasti prodeje, místním nastavení a vybraném jazyku.

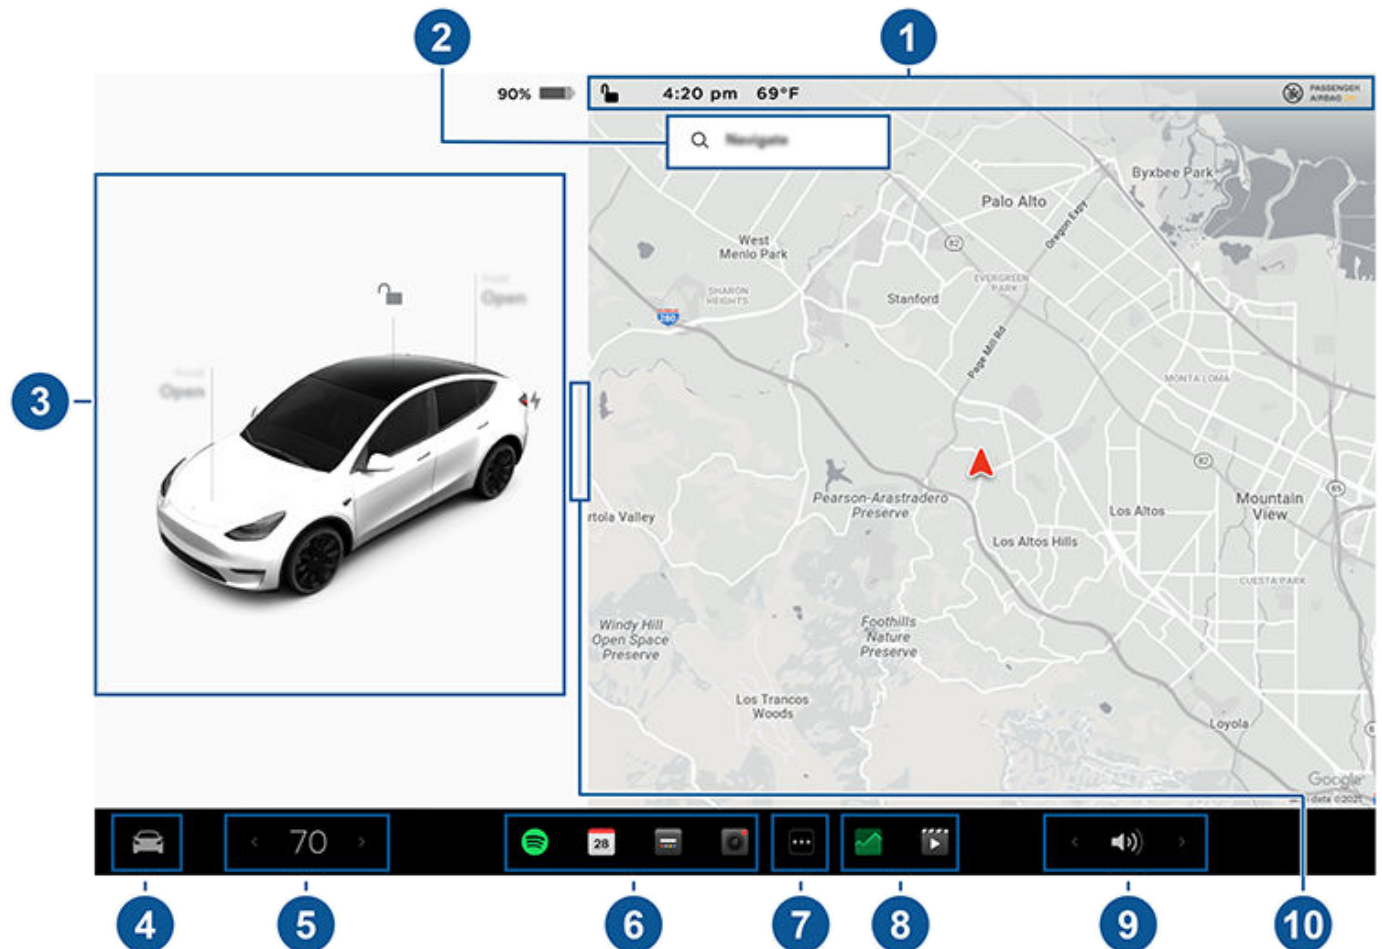

- 1. Stavový řádek:** V horním řádku se nacházejí ovládací prvky a stav vozidla (viz [Ikony v horním stavovém řádku na straně 6](#)).
- 2. Navigace:** Změna orientace mapy, vyhledávání a navádění do cíle a změna nastavení navigace (viz [Mapy a navigace na straně 166](#)).
- 3. Stav vozidla:** V této oblasti se dynamicky zobrazuje aktuální stav vozu Model Y při jízdě, parkování, otevírání dveří, zapínání světel apod. Během jízdy sledujte tuto oblast, protože se v ní zobrazují důležité informace, například rychlost jízdy a výstražné zprávy (viz [Stav vozidla na straně 13](#)). Pokud je ve vozidle zařazena poloha parkování, můžete otevírat zavazadlové prostory nebo dvířka nabíjecího portu. V této části jsou také „karty“ se zástupci pro média, tlaku v pneumatikách a informace o jízdě.



## Dotyková obrazovka

Když je zapnuté kompletní autonomní řízení (pokud je součástí výbavy), oblast stavu vozu zobrazuje vizualizaci vozovky a okolí vozidla. Vizualizaci lze zvětšit/zmenšit roztažením/stažením stran oblasti stavu vozu. Zvětšením vizualizace zobrazíte více detailů vozovky a okolí, včetně vodorovného značení, semaforů a objektů (jako jsou popelnice a sloupky).

4. **Ovládací prvky:** Slouží k ovládání různých funkcí a k přizpůsobení vozu Model Y vašim preferencím. Přes mapu se zobrazí obrazovka ovládacích prvků. Klepnutím na příslušnou položku na obrazovce ovládacích prvků zobrazíte různé předvolby a nastavení související se zvolenou položkou.

Chcete-li vyhledat specifické nastavení, klepněte na **Hledat** v horní části obrazovky ovládacích prvků. Změny můžete provádět přímo z výsledků, nebo klepnout na odkaz a přejít na příslušnou možnost na obrazovce ovládacích prvků.



Pokud se vedle některého nastavení zobrazí informační ikona, můžete klepnutím na ni zobrazit překryvné okno s praktickými informacemi o příslušném nastavení.

**POZNÁMKA:** Řadu ovládacích prvků vozidla, nastavení a předvolby (např. klimatizaci, média a navigaci) lze upravovat pomocí hlasových příkazů (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

**POZNÁMKA:** Zpětnou vazbu k dotykové obrazovce můžete společnosti Tesla odeslat dlouhým stisknutím této ikony.

5. **Ovládací prvky klimatizace (řidič):** Pomocí šipek vlevo a vpravo lze snížit / zvýšit teplotu v kabině. Klepnutím na možnost **Rozdělit** v překryvném okně zobrazíte samostatné ovládací prvky pro řidiče a spolujezdce. Klepnutím na ikonu teploty lze přizpůsobit ovládání klimatizace (viz [Ovládání klimatizace na straně 155](#)). Ovládací prvky klimatizace na straně spolujezdce se zobrazují tehdy, když je u ovládacích prvků klimatizace aktivní funkce **Rozdělit**, která poskytuje samostatné ovládací prvky pro řidiče a spolujezdce.
6. **Moje aplikace:** Můžete vybrat, které ikony pro přístup k často používaným aplikacím a ovládacím prvkům jedním dotykem se zde budou zobrazovat. Viz [Přizpůsobení části Moje aplikace na straně 6](#).
7. **Spouštěč aplikací:** Klepnutím na spouštěč aplikací otevřete nabídku aplikací. Poté klepnutím otevřete libovolnou aplikaci. Vybraná aplikace se zobrazí v horní části mapy. Aplikaci zavřete přetažením směrem dolů.
8. **Poslední aplikace:** Zobrazí naposledy použité aplikace. Počet posledních aplikací, které se zde zobrazují, závisí na počtu aplikací přidávaných do části **Moje aplikace**. Pokud do části **Moje aplikace** přidáte maximální počet aplikací, zobrazí se pouze poslední aplikace.
9. **Ovládání hlasitosti:** Ovládání hlasitosti přehrávače médií a telefonních hovorů (viz [Ovládání hlasitosti na straně 172](#)). Hlasitost navigačních pokynů se ovládá zvlášť (viz [Mapy a navigace na straně 166](#)).
10. **Zobrazení na celou obrazovku během parkování:** (Pokud je součástí výbavy) Pokud chcete během parkování zobrazit média a ovládací prvky navigace na celou obrazovku, potáhněte prstem směrem ke spolujezdci.

### Přizpůsobení části Moje aplikace

Pokud chcete získat přístup k běžně používaným aplikacím a ovládacím prvkům jedním dotykem, můžete přizpůsobit ikony, které se zobrazují v části **Moje aplikace** na dolním panelu dotykové obrazovky:

1. Stisknutím a podržením libovolné aplikace nebo ovládacího prvku v části **Moje aplikace** vstoupíte do režimu přizpůsobení. Pokud je tato oblast prázdná, klepněte na spouštěč aplikací.
2. Přetáhněte libovolnou aplikaci nebo ovládací prvek do části **Moje aplikace** na dolním panelu.

**POZNÁMKA:** Vyhřívání sedadel zvolené v nabídce aplikací se zobrazí vedle teploty, místo v části Moje aplikace.

**POZNÁMKA:** Pokud je do části **Moje aplikace** přidán maximální počet aplikací nebo ovládacích prvků, přidáním další aplikace se automaticky odstraní aplikace zcela vpravo.

**POZNÁMKA:** Aplikaci nebo ovládací prvek lze z části **Moje aplikace** odstranit stisknutím a podržením příslušné ikony a následným klepnutím na symbol „X“.

### Ikony v horním stavovém řádku



Klepnutím zamknete / odemknete všechny dveře a zavazadlové prostory.



Zobrazuje místní počasí. Klepnutím zobrazíte podrobnější informace o počasí a kvalitě vzduchu, včetně pravděpodobnosti srážek, vlhkosti vzduchu a UV indexu. Vyžaduje připojení Premium.





72°F

Zobrazí aktuální teplotu. Pokud je vozidlo vybaveno připojením Premium, můžete klepnutím zobrazit také podrobnější informace o počasí a kvalitě vzduchu, včetně pravděpodobnosti srážek, vlhkosti vzduchu a UV indexu.

AQI 64

Zobrazuje se ve stavovém řádku dotykové obrazovky pouze tehdy, když Model Y zjistí špatný místní index kvality vzduchu (AQI). Při špatné hodnotě indexu AQI se zobrazují žluté, oranžové, červené, fialové nebo hnědočervené číslice. Klepnutím zobrazíte podrobnější informace o počasí a kvalitě vzduchu, včetně pravděpodobnosti srážek, vlhkosti vzduchu a UV indexu. Vyžaduje připojení Premium.

16:20

Vaše vozidlo automaticky aktualizuje čas. Pokud čas není správný, ověřte, že vozidlo používá nejnovější verzi softwaru a je připojené k internetu a GPS.



Zobrazí se na stavovém řádku dotykové obrazovky pouze tehdy, když Model Y zjistí v dosahu naprogramované zařízení HomeLink, a na dotykové obrazovce zatím není zobrazena obrazovka nebo překryvné okno HomeLink. Viz [Chytrá garáž na straně 67](#).



Zobrazuje se na stavovém řádku dotykové obrazovky pouze tehdy, když je Model Y zaparkovaný. Přidání, nastavení nebo rychlé přepínání profilů řidiče (včetně položek **Režim obsluhy cizí osobou** a **Použití snadný vstup**). Profily řidiče jsou dostupné také v horní části libovolné funkce na obrazovce Controls. Viz [Profily řidiče na straně 93](#).



Tato ikona je k dispozici v zaparkovaném voze Model Y a klepnutím na ni můžete ručně zapnout nebo vypnout režim Sentry Mode pro aktuální jízdu. Pokud chcete, aby se režim Sentry Mode aktivoval (nebo deaktivoval) automaticky při opuštění vozidla, aktivujte nastavení v nabídce **Ovládací prvky** > **Bezpečnost** > **Režim Sentry Mode**. Více informací je uvedeno v části [Režim Sentry Mode na straně 151](#).

**POZNÁMKA:** Pokud režim Sentry Mode zapnete nebo vypnete v části **Ovládací prvky** > **Sentry Mode**, zástupci na dotykové obrazovce vozidla a v mobilní aplikaci budou funkční pouze během aktuální jízdy.

**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.



Zobrazí se tehdy, když je Model Y připojený k síti Wi-Fi.



Zobrazí se tehdy, když je Model Y připojený k mobilní síti. Klepnutím na tuto ikonu získáte rychlý přístup k nastavením Wi-Fi.



Zobrazí se tehdy, když je mobilní signál vozu Model Y nedostupný. Klepnutím na tuto ikonu získáte rychlý přístup k nastavením Wi-Fi.



Stav čelního airbagu spolujezdce (viz [Airbagy na straně 57](#)).




V případě závažné nehody nebo zranění se klepnutím na ikonu (pokud je vozidlo touto funkcí vybaveno) spojíte se složkami integrovaného záchranného systému a odešlete potřebné informace (viz [Nouzové volání na straně 233](#)).



Zobrazí se, když majitel vozu, přidávaný řidič nebo právě používaná aplikace třetí strany aktivně přistupuje k poloze GPS vašeho vozu v mobilní aplikaci Tesla. Klepnutím na ikonu zobrazíte podrobnosti. Chcete-li funkci deaktivovat, přejděte na dotykové obrazovce do nabídky **Bezpečnost** > **Povolit mobilní přístup**.

## Kontextové zprávy a výstrahy

Dole na dotykové obrazovce se zobrazují kontextové zprávy. Například se zde zobrazuje upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás při jeho rozepnutí na obsazeném sedadle, upozornění na příchozí telefonní hovor, textové zprávy (v příslušných případech) a použité hlasové příkazy. V některých případech lze v těchto kontextových zprávách klepnout na určité možnosti (například přijmout / odmítnout telefonní hovor, vybrat možnost z nabídky světlometů atd.). Kontextovou zprávu zrušíte, když přes ni potáhněte prstem dolů.



Pokud se na dotykové obrazovce vozidla zobrazí výstraha, klepnutím na **Další informace** zjistíte další podrobnosti a možnosti řešení. Seznam výstrah a oznámení lze zobrazit klepnutím na ikonu zvonku v horní části obrazovky **Ovládací prvky**.




**POZNÁMKA:** Ne všechny výstrahy poskytují v současnosti doplňující informace.

## Restartování dotykové obrazovky

Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo se chová neobvykle, lze ji restartovat.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Dotykovou obrazovku restartujte, pouze pokud vozidlo stojí a je zařazena poloha parkování. Stav vozidla, bezpečnostní výstrahy, pohled parkovací kamery apod., se nebudou během restartování zobrazovat.

1. Zařad'te polohu parkování.
2. Podržte stisknutá obě tlačítka procházení na volant, dokud dotyková obrazovka neztmavne. Není nutné sešlápnout brzdový pedál a současně držet tlačítka procházení, protože to nemá žádný vliv.

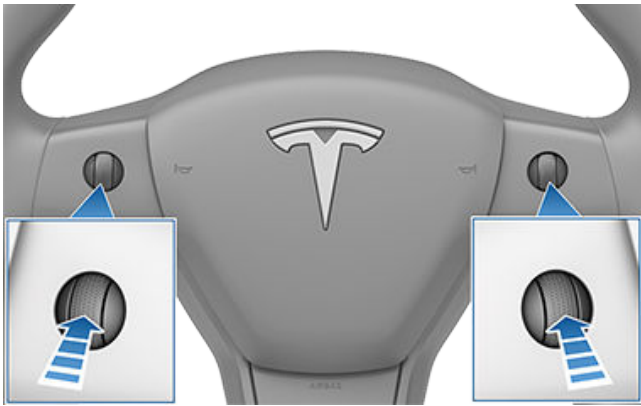

3. Po několika sekundách se zobrazí logo Tesla. Dotyková obrazovka se restartuje přibližně 30 sekund. Pokud dotyková obrazovka i po několika minutách stále nereaguje nebo se chová neobvykle, zkuste zapnout a vypnout napájení vozu (pokud je to možné). Viz [Zapínání a vypínání napájení vozu na straně 70](#).

**POZNÁMKA:** Podržením tlačítek procházení pouze restartujete dotykovou obrazovku. Nerestartuje se žádná jiná součást vozidla a nedojde k vypnutí a zapnutí napájení vozu Model Y.

## Úprava nastavení zobrazení a zvuku

Klepnutím na **Ovládací prvky > Zobrazení** můžete upravit nastavení zobrazení podle svých preferencí.

- **Vzhled:** Výběrem možnosti **Tmavý** nebo **Světlý** lze přizpůsobit zobrazení na displeji. Pokud je nastavena možnost **Auto**, jas se mění automaticky podle okolního osvětlení.
- **Omezit modré světlo:** Pokud je tato funkce aktivní, zobrazení se v noci automaticky nastaví na teplejší barvy.

- **Jas:** Ruční nastavení jasu pomocí posuvníku. Pokud je u možnosti **Režim zobrazení** vybrána hodnota **Auto**, dotyková obrazovka se dále nastavuje podle okolního osvětlení a podle vašeho nastavení jasu. Model Y si pamatuje vaše vybraná nastavení jasu a příslušným způsobem upravuje dotykovou obrazovku.
- **Režim čištění obrazovky:** Pokud je režim zapnutý, dotyková obrazovka ztmavne a dočasně se deaktivuje, aby ji bylo možné snáze vyčistit. Režim čištění obrazovky ukončíte postupem zobrazeným na dotykové obrazovce.
- **Jazyk dotykové obrazovky:** Výběr jazyka zobrazení na dotykové obrazovce.

**POZNÁMKA:** Model Y musí mít zařazenou polohu parkování, poté lze změnit nastavení jazyka. Při změně jazyka nastane krátká prodleva, neboť se Model Y vypne a restartuje se dotyková obrazovka.

- **Jazyk rozpoznávání hlasu:** Výběr jazyka hlasových příkazů.
- **Jazyk hlasové navigace:** Výběr jazyka hlasových pokynů navigačního systému.

**POZNÁMKA:** U jazyků, které je nutné stáhnout, zahajte stahování výběrem jazyka z rozevřacího seznamu (vyžaduje připojení k Wi-Fi).

- **Velikost textu:** Velikost textu na dotykové obrazovce vozidla upravte výběrem mezi položkami **Standardní** a **Velká**.
- **Formát času:** Výběr zobrazení času v 12 nebo 24hodinovém formátu.
- **Formát pro region** (pokud je k dispozici): Zvolením oblasti určíte typ formátu zobrazení dat (mm dd rr/dd-mm-rr apod.) a desetinného místa (5.123, 5,123 apod.).
- **Zobrazení energie:** Výběr zobrazení zbývající energie a jednotek nabíjení v procentech zbývající energie akumulátoru, nebo jako odhad vzdálenosti, kterou lze ujet.
- **POZNÁMKA:** Při plánování dalšího nabíjení použijte hodnotu odhadované energie pouze jako vodítko. Spotřebu energie ovlivňuje mnoho faktorů. Viz [Faktory ovlivňující spotřebu energie na straně 188](#).
- **Vzdálenost:** Zvolte, zda se mají naměřené hodnoty zobrazovat v metrických (kilometry, centimetry atd.) nebo imperiálních (míle, palce atd.) jednotkách.
- **Teplota:** Výběr zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita nebo Celsia.
- **Tlak v pneumatikách:** Výběr zobrazení tlaku v pneumatikách v jednotkách BAR nebo PSI.

Kromě úpravy zobrazení lze zapnout režim Joe Mode a ztlumit tak zvukovou signalizaci, která nesouvisí se závažnými bezpečnostními problémy. Režim zapnete klepnutím na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim Joe Mode**.



## Pojmenování vozu

Vozidlo si lze dále přizpůsobit jeho pojmenováním. Klepněte na **Ovládací prvky** > **Software** > **Zadejte název vozidla** v pravé části dotykové obrazovky pod obrázkem vozu Model Y. Pokud jste vozidlo již pojmenovali, název změníte klepnutím na stávající název. V překryvném okně zadejte nový název a klepněte na **Uložit**. Název vozu Model Y se zobrazuje také v mobilní aplikaci Tesla.

## Vymazání osobních údajů obnovením továrního nastavení

Při změně vlastnictví vozu Model Y, *a předtím než odstraníte vozidlo z účtu*, obnovte z bezpečnostních důvodů tovární nastavení klepnutím na **Ovládací prvky** > **Servis** > **Obnovit tovární nastavení**. Před vymazáním dat ověří Model Y přihlašovací údaje zobrazením výzvy k zadání uživatelského jména a hesla účtu Tesla.

**POZNÁMKA:** Obnovit tovární nastavení lze pouze v případě, že je vozidlo přiřazené k účtu. Po odebrání vozidla z účtu nebudete moci obnovit přizpůsobená nastavení na tovární hodnoty ani vymazat osobní údaje.



## Elektronika v interiéru

Kromě odkládacích přihrádek a držáků nápojů (viz [Úložné prostory v interiéru na straně 33](#)) nabízí interiér vozu Model Y různou elektroniku, například vysílač RFID pro čtení klíčů a přístupových karet (viz [Klíče na straně 20](#)), porty USB, bezdrátovou nabíječku telefonu a 12V napájecí zásuvku.

### Porty USB

Model Y má dva porty USB v přední přihrádce středové konzoly. Tyto porty lze využít k:

- Připojení a nabíjení zařízení USB.
- Přehrávání audiosouborů v telefonu nebo na zařízení USB (viz [Přehrávání médií ze zařízení na straně 173](#)).
- Ukládání videozáznamů například při používání režimu Sentry Mode nebo palubní kamery (viz [Palubní kamera na straně 149](#) a [Režim Sentry Mode na straně 151](#)).

**POZNÁMKA:** K ukládání videozáznamů v režimu Sentry Mode nebo z palubní kamery doporučujeme používat port USB, který se nachází v odkládací schránce. Použitím tohoto portu zvýšíte zabezpečení a minimalizujete spotřebu energie.


Porty USB poskytují výstupní výkon až přibližně 15 W (v závislosti na datu výroby vozidla).

**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.

Oba porty jsou kompatibilní se standardem USB-C.


Informace o formátování USB flash disků jsou uvedeny v části [Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí na straně 153](#).

Otevřete přední schránku ve středové konzole. Přední porty USB se nacházejí na zadní stěně schránky.

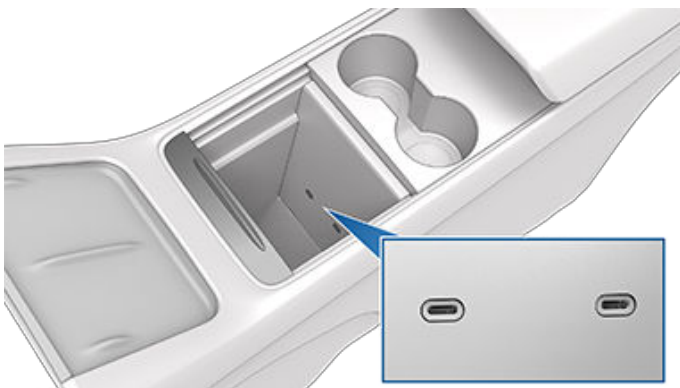

V závislosti na datu výroby jsou některé vozy vybaveny portem USB, který se nachází uvnitř odkládací schránky. Tento port USB-A je vybaven předem naformátovaným flash diskem, který je připraven na ukládání videozáznamů při používání funkce jako režim Sentry Mode nebo palubní

kamera. Ačkoli to není jeho hlavní účel, může tento port také komunikovat s vozidlem a lze ho používat k nabíjení zařízení USB.

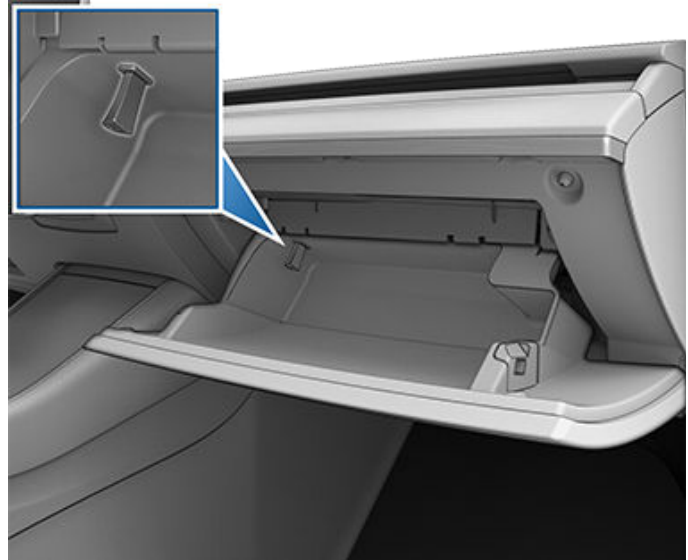

Další dva porty USB jsou umístěny v zadní části středové konzoly (u vozů vyrobených přibližně do června 2020 jsou tyto porty kompatibilní se standardem USB-C). Tyto porty umožňují nabíjet zařízení prostřednictvím USB, ne však komunikovat s vozidlem.



U sedmimístných vozů Model Y se v přední části konzoly mezi sedadly ve třetí řadě nacházejí dva porty USB-C. Tyto porty umožňují nabíjet zařízení prostřednictvím USB, ne však komunikovat s vozidlem.



**POZNÁMKA:** Napájení je k dispozici, když se vozidlo používá nebo když detekuje přítomnost uživatele. Přítomnost uživatele znamená, že uživatel je na sedadle řidiče nebo v interakci s dotykovou obrazovkou. Pokud příslušenství zůstane připojené, nízké napětí akumulátor se nevybíjí.

**POZNÁMKA:** Pro připojení zařízení k portu USB použijte kabely kompatibilní se standardem USB 3.0. Použití nekompatibilních kabelů může zapříčinit pomalejší nabíjení, potenciální problémy s připojením a zhoršení výkonu.

**POZNÁMKA:** Pomocí rozbočovače USB nepřipojujte více zařízení současně. Mohlo by dojít k chybnému nabíjení připojených zařízení nebo k nerozpoznání zařízení přehrávačem médií, režimem Sentry Mode, palubní kamerou apod.

## Bezdrátová nabíječka telefonu

Do středové konzoly je integrována bezdrátová nabíječka telefonu (pokud je součástí výbavy), která nabízí výkon až 15 W pro nabíjení telefonů s funkcí Qi. Telefon stačí položit na nabíječku. Zařízení může být během nabíjení teplé na dotek, jedná se však o běžný projev indukčního nabíjení.


Pokud je telefon položený na bezdrátové nabíječce, bude se nabíjet vždy, když je zapnuté napájení vozidla (je aktivní dotyková obrazovka a sedíte ve vozidle). Telefon se nebude nabíjet po vystoupení z vozidla, pokud není aktivní některá funkce (například režim Sentry Mode), která zajišťuje napájení USB portů. Model Y také nebude nabíjet telefon, pokud je vybitý akumulátor vozidla.

**POZNÁMKA:** Telefon musí být v přímém kontaktu s bezdrátovou nabíječkou. Bezdrátová nabíječka telefonu nemusí fungovat, pokud je pouzdro telefonu příliš velké nebo je vyrobeno z kovu. Před položením telefonu na nabíječku ho vyjměte z pouzdra.

**⚠ POZOR:** Před nabíjením odstraňte veškeré předměty (mince, klíče, kovové předměty atd.), které se nachází mezi telefonem a nabíječkou, a také veškeré karty NFC (například přístupové karty vozidla, platební karty nebo hotelové přístupové karty) umístěné na telefonu (například u integrovaných pouzder telefonu). Pokud před nabíjením telefonu nevyjmete kartu NFC, hrozí její poškození.

## Nízké napětí Napájecí zásuvka

Model Y má napájecí zásuvku v zadní přihrádce středové konzoly.

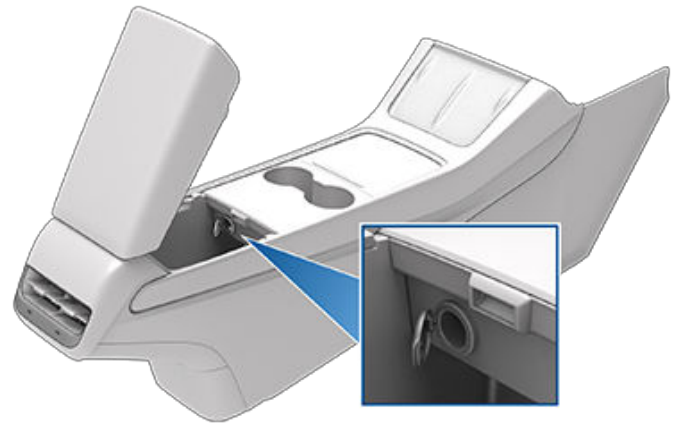

Napájecí zásuvka je vhodná pro příslušenství vyžadující trvalý odběr proudu 12 A (16 A ve špičce).

**POZNÁMKA:** U vozidel vyrobených přibližně od listopadu 2021 musí měniče napětí připojené k nízké napětí napájecí zásuvce podporovat vstupní stejnosměrné napětí 16 V.

Další nízké napětí napájecí zásuvka se nachází v zadním zavazadlovém prostoru na levé straně.






**POZNÁMKA:** Napájení je k dispozici, když se vozidlo používá nebo když detekuje přítomnost uživatele. Přítomnost uživatele znamená, že uživatel je na sedadle řidiče nebo v interakci s dotykovou obrazovkou. Pokud příslušenství zůstane připojené, nízké napětí akumulátor se nevybíjí.



## Elektronika v interiéru

---

-  **UPOZORNĚNÍ:** Napájecí zásuvka a konektor příslušenství se mohou zahřívat.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Tesla nedoporučuje připojovat k nízké napětí napájecí zásuvce vozidla žádné příslušenství, které nebylo vyrobeno společností Tesla, včetně měničů napětí. V opačném případě hrozí nadměrné rušení elektroniky vozidla. Pokud však používáte příslušenství, které nebylo vyrobeno společností Tesla, a zaznamenáte poruchy nebo neočekávané chování, například svítící kontrolky, výstražné zprávy nebo nadměrné teplo vycházející z příslušenství, okamžitě odpojte příslušenství od nízké napětí napájecí zásuvky.
-  **POZOR:** Nepokoušejte se Model Y nastartovat pomocí nízké napětí napájecí zásuvky. Mohlo by dojít k poškození.


## Přehled

Stav vozu Model Y se nepřetržitě zobrazuje na dotykové obrazovce. Zobrazené informace závisí na tom, zda:

- Je zaparkovaný (vyobrazeno níže).
- Jede (viz [Stav jízdy na straně 14](#)).
- Se nabíjí (viz [Stav nabíjení na straně 182](#)).

Když je Model Y zaparkovaný, v oblasti s informacemi o stavu vozidla se zobrazí vybraný režim jízdy, odhadovaný dojezd a pohled na vůz shora s tlačítky, která můžete stisknout za účelem otevření zavazadlových prostorů a dvířek nabíjecího portu. Po sešlápnutí brzdy se zapne napájení vozu Model Y a krátce bliknou kontrolky. Pokud se kontrolka nevztahuje k aktuální situaci (například není zapnutý bezpečnostní pás), měla by zhasnout. Pokud se některá kontrolka nerozsvítí nebo nezhasne, obraťte se na společnost Tesla.

**POZNÁMKA:** Následující obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Zobrazené informace se mohou mírně lišit v závislosti na volitelném vybavení vozidla, verzi softwaru a oblasti prodeje.

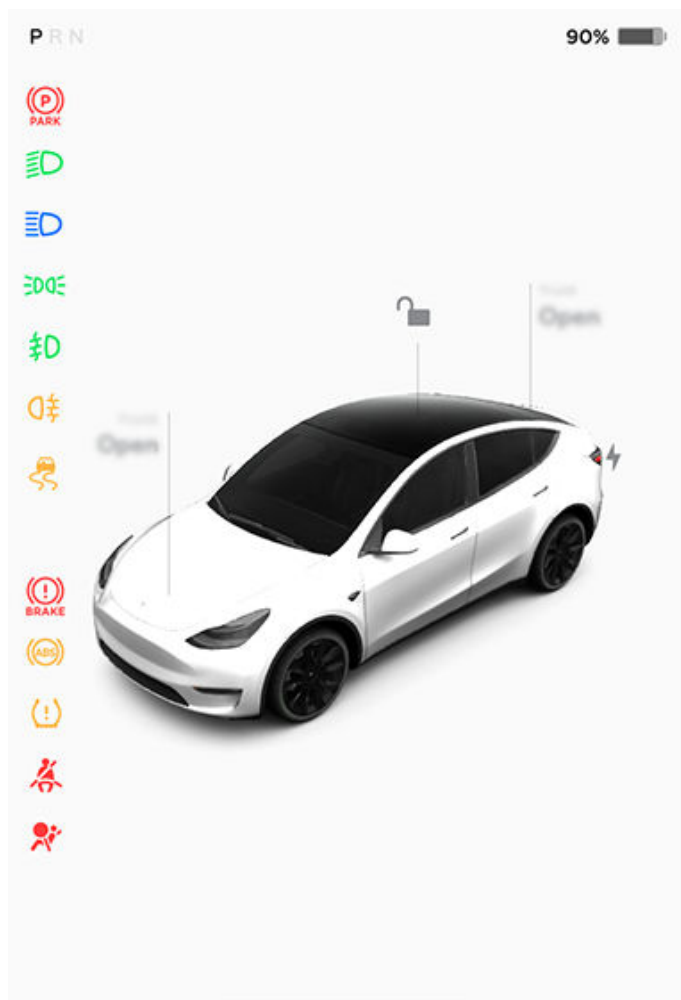

## Karty

Ve spodní části obrazovky se stavem vozidla jsou zobrazeny také „karty“ se zástupci pro rychlý přístup k médiím, informacím o tlaku v pneumatikách, informacím o jízdě a dalším údajům. Chcete-li zástupce upravit, potáhněte karty prstem vlevo nebo vpravo.

## Kontrolky

Následující kontrolky se rozsvěčují proto, aby řidiče informovaly nebo upozornily na konkrétní stav.



Pokud se na dotykové obrazovce rozsvítí červená kontrolka brzd v jiném okamžiku než krátce po prvním zapnutí vozu Model Y, byla zjištěna závada brzdového systému nebo je nízká hladina brzdové kapaliny. Obráťte se ihned na společnost Tesla. Jakmile to bude bezpečné, sešlápněte brzdový pedál, držte ho sešlápnutý a vozidlo zcela zastavte.



Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí tato žlutá kontrolka brzd, znamená to závadu posilovače brzd. Jakmile to bude bezpečné, sešlápněte brzdový pedál, držte ho sešlápnutý a vozidlo zcela zastavte. Aktivuje se hydraulická kompenzace posilovače (viz [Brzdění a zastavení na straně 81](#)).



Kontrolka systému ABS na dotykové obrazovce po prvním zapnutí vozu Model Y krátce žlutě zabliká. Pokud se tato kontrolka rozsvítí ve kterémkoli jiném okamžiku, nastala závada a systém ABS není funkční. Kontaktujte společnost Tesla. Brzdový systém zůstane plně funkční a závada ABS na něj nebude mít žádný vliv. Může se však prodloužit brzdňá dráha. Jedte opatrně a vyvarujte se prudkého brzdění.



Pokud ručně aktivujete parkovací brzdu pomocí dotykové obrazovky, na dotykové obrazovce se rozsvítí červená kontrolka parkovací brzdy.



Pokud se v systému parkovací brzdy vyskytne elektrická závada, na dotykové obrazovce se rozsvítí žlutá kontrolka parkovací brzdy a chybová zpráva.



Upozornění na tlak v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je mimo rozsah. Pokud je zjištěna porucha systému sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), kontrolka bliká. Při poruše systému TPMS se obraťte na společnost Tesla. Viz [Péče o pneumatiky a údržba na straně 193](#).



## Stav vozidla



Není zapnutý bezpečnostní pás obsazeného sedadla. Viz [Bezpečnostní pásy na straně 41](#).



Bezpečnost airbagu. Pokud tato kontrolka krátce neblinkne při přípravě vozu Model Y k jízdě nebo zůstane svítit, neprodleně se obraťte na společnost Tesla. Viz [Výstrahy airbagu na straně 59](#).



Přední mlhová světla svítí, pokud jsou součástí výbavy. Viz [Světla na straně 77](#).



Jsou rozsvícená parkovací světla (obrysová světla, koncová světla a osvětlení registrační značky). Viz [Světla na straně 77](#).



Jsou rozsvícená potkávací světla.



Dálková světla jsou rozsvícená a funkce je vypnutá nebo aktuálně není k dispozici.



Funkce je zapnutá a dálková světla jsou rozsvícená. Model Y je připravený vypnout dálková světla, pokud detekuje světlo. Viz [Dálková světla na straně 78](#).



Funkce je zapnutá, ale dálková světla nejsou rozsvícená, protože je před vozem Model Y detekováno světlo. Pokud není světlo detekováno, dálková světla se automaticky opět zapnou. Viz [Dálková světla na straně 78](#).



Tato kontrolka bliká žlutě, když systémy elektronické kontroly stability aktivně omezují prokluz kol regulací brzdového tlaku a výkonu motoru. Viz [Protiprokluzový systém na straně 88](#). Pokud kontrolka svítí, je zjištěna chyba a je třeba okamžitě kontaktovat společnost Tesla.



Systémy elektronické kontroly stability již neomezují protáčení kol. U vozidla s pohonem zadních kol byl vypnut protiprokluzový systém nebo u vozidla s pohonem všech kol byl aktivován rozjezd s prokluzem. Viz [Protiprokluzový systém na straně 88](#).



Je aktivní režim přívěsu (pokud je jím vozidlo vybaveno) (viz [Tažení a příslušenství na straně 99](#)).



Jsou aktivovány brzdy funkcí automatického zabrzdění. Viz [Automatické zabrzdění na straně 87](#).



Jsou otevřené dveře nebo zavazadlový prostor. Viz [Dveře na straně 25](#), [Zadní zavazadlový prostor na straně 28](#) nebo [Přední zavazadlový prostor na straně 31](#).



Pokud část energie uložené v akumulátoru není dostupná z důvodu chladného počasí, zobrazí se modrá sněhová vločka. Za chladného počasí může být omezena rychlost nabíjení. Pokud je Model Y připojený k zásuvce, lze akumulátor zahřát zapnutím klimatizace pomocí mobilní aplikace. Jakmile se akumulátor dostatečně zahřeje, ikona sněhové vločky zhasne.



Zobrazí se, pokud je regenerativní brzdění omezené. Více informací je uvedeno v části [Regenerativní brzdění na straně 82](#).



Napájení vozidla je aktuálně omezeno, protože v akumulátoru zůstává málo energie, systémy vozidla se zahřívají či chladí, nebo měnič pohonného systému detekoval chybu.


Více informací o překryvných oknech s výstrahami je uvedeno v části [Kontextové zprávy a výstrahy na straně 7](#).

## Stav jízdy

Pokud Model Y jede (nebo je připraven k jízdě), na dotykové obrazovce se zobrazuje aktuální stav jízdy a vizualizace silnice v reálném čase tak, jak jsou zjištěny pomocí prvků systému Autopilot (viz [Kamery na straně 18](#)). Vizualizace se podle potřeby automaticky přibližuje a oddaluje, aby lépe využíla prostor na dotykové obrazovce a upozornila vás, že bylo v mrtvém úhlu zjištěno vozidlo.

**POZNÁMKA:** Následující obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Zobrazené informace se mohou mírně lišit v závislosti na volitelném vybavení vozidla, verzi softwaru a oblasti prodeje.



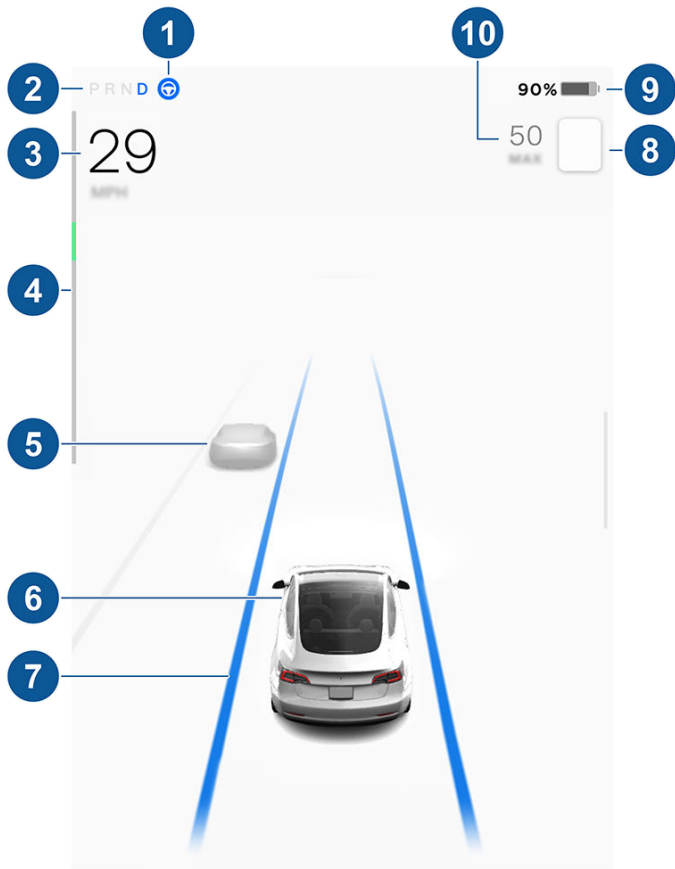

**POZNÁMKA:** Pokud chcete zobrazit více detailů vozovky a okolí, například vodorovné značení, semaforey a objekty (jako jsou popelnice a sloupky) atd., klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Náhled vizualizace plně autonomního řízení** (pokud je součástí výbavy).

1. Pokud je automatické řízení k dispozici, ale nebylo aktivováno, je ikona šedá. Pokud automatické řízení aktivně řídí Model Y, ikona svítí modře (viz [Automatické řízení na straně 110](#)).
2. Aktuálně zvolený režim jízdy: P – parkování, R – zpátečka, N – neutrální nebo D – jízda vpřed.
3. Rychlost jízdy.
4. Ukazatel energie zobrazuje množství spotřebované energie v reálném čase (více informací je uvedeno v části [Regenerativní brzdění na straně 82](#)). Ukazatel energie se může zobrazovat svisle v horní části obrazovky stavu jízdy, ale funkce zůstává stejná.
5. Ostatní vozidla zjištěná na silnici (v příslušných případech).
6. Váš Model Y. Pokud jsou zjištěny objekty (ostatní řidiči, svodidla apod.), u obrázku vozu Model Y se zobrazí barevné čáry. Místo zobrazení čar odpovídá umístění zjištěného objektu. Barva čar (bílá, žlutá, oranžová nebo červená) představuje vzdálenost objektu od vozu Model Y. Bílá barva představuje největší vzdálenost, červená pak skutečnost, že je objekt velmi blízko a je nutná bezprostřední pozornost. Viz [Asistent udržování vozu v jízdním pruhu na straně 137](#).

7. Pokud je automatické řízení aktivní a detekuje jízdní pruh, bude se pruh zobrazovat modře (viz [Automatické řízení na straně 110](#)).

**POZNÁMKA:** Pokud je aktivní autopilot podle navigace, jízdní pruh se zobrazí jako jednoduchá modrá čára před vozem Model Y (viz [Autopilot podle navigace na straně 112](#)).

8. Omezení rychlosti, které je aktuálně detekované rychlostním asistentem (viz [Inteligentní asistent rychlosti na straně 143](#)).

**POZNÁMKA:** Kolem ikony rychlostního limitu se může zobrazit modrý obrys, který upozorňuje na překročení rychlostního limitu.

**POZNÁMKA:** Pokud podle mapy na dané komunikaci platí podmíněné omezení rychlosti (například rychlostní limit založený na denní době nebo povětrnostních podmínkách), zobrazí se druhé omezení rychlosti. Řidič musí zjistit, zda v dané oblasti platí podmíněný rychlostní limit a příslušným způsobem upravit rychlost jízdy.

**POZNÁMKA:** Styl ikony související se zjištěným rychlostním limitem odpovídá stylu značek s omezením rychlosti používanému ve vaší oblasti.

9. Celkový odhadovaný dojezd (nebo dostupná energie). Klepnutím na zobrazenou hodnotu změňte způsob zobrazení energie. Lze zobrazit dojezdovou vzdálenost nebo zbývající energii akumulátoru v procentech. Způsob zobrazení zbývající energie můžete také změnit klepnutím na **Ovládací prvky > Zobrazení > Zobrazení energie**.

**POZNÁMKA:** Při plánování dalšího nabíjení používejte hodnotu odhadovaného dojezdu pouze jako vodítko.

10. Nastavená rychlost. Pokud je adaptivní tempomat k dispozici, ale nebyla nastavena rychlost, číslo je šedé (viz [Adaptivní tempomat na straně 109](#)).

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Věnujte pozornost důležitým výstrahám v dolní části dotykové obrazovky, kde se zobrazuje stav vozidla. Pokud budete tyto zprávy ignorovat, hrozí vážné nebo smrtelné zranění.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Ačkoli se na dotykové obrazovce zobrazuje okolní doprava, některá vozidla nemusí být zobrazena. Při určování přítomnosti vozidel (například v mrtvém úhlu) se nikdy nespolehejte na dotykovou obrazovku. Vždy se podívejte do zpětných zrcátek a rozhlédněte se.



# Hlasové příkazy

**POZNÁMKA:** Vozidla Tesla umožňují výběr hlasových příkazů v různých jazycích. Chcete-li vybrat jiný jazyk, klepněte na **Ovládací prvky > Zobrazení > Jazyk rozpoznávání hlasu**.

Hlasovými příkazy můžete jednoduše ovládat nastavení a předvolby bez použití dotykové obrazovky. Hlasové příkazy jsou navrženy tak, aby systém rozuměl přirozeným pokynům. Toto je neúplný seznam úkonů, které lze provádět pomocí hlasových příkazů:

- Úprava nastavení klimatizace
- Úprava rychlosti a frekvence stěrače čelního skla
- Ovládání různých funkcí vozu
- Navádění do cíle
- Zavolání kontaktu
- Ovládání aplikací a nastavení

Chcete-li aktivovat hlasové příkazy, stiskněte a uvolněte pravé kolečko procházení na volant. Jakmile zazní zvukový signál, vyslovte svůj požadavek.



## Příklady hlasových příkazů

Zde najdete seznam hlasových příkazů. Nejedná se o úplný seznam. Společnost Tesla hlasové příkazy neustále vylepšuje.

**POZNÁMKA:** Aby bylo možné používat některé hlasové příkazy (například režim Sentry Mode, režim Dog atd.), musí být ve voze zařazena poloha parkování.

### Ovládání klimatizace

Úprava nastavení klimatizace:

- „Make it cooler“
- „Make it warmer“
- „Turn on/off the driver's seat heater“
- „Cool down the passenger“

- „Direct airflow to my face“
- „Sync climate“
- „Increase/decrease the fan speed“
- „Turn on/off rear defroster“
- „Set the temperature/fan...“
- „Turn on recirculate“

### Stěrače čelního skla

Můžete upravit rychlost a frekvenci stěrače čelního skla podle povětrnostních podmínek nebo dopravní situace:

- „Speed up the wipers“
- „Increase/decrease windshield wiper speed by...“
- „Turn on/off the wipers“

### Ovládací prvky vozu

Úprava různých ovládacích prvků vozu:

- „Sentry Mode on/off“
- „Keep my car safe“
- „Lock/unlock the doors“
- „Turn on Dog Mode“
- „Fold/unfold the mirrors“
- „Open/close charge port“
- „Start/stop charging“
- „Open service settings“
- „Open the glovebox“

### Navigace

Vyhledání místa nebo navádění do cíle:

- „Where is [location]?“
- „Drive to [location]“
- „Navigate to [místo]“
- „Show nearby Superchargers“
- „I'm feeling hungry/lucky“ (Viz [Mapy a navigace na straně 166](#)).
- „Stop navigation“
- „Mute voice guidance“

Pokud jste zadali adresu bydliště nebo zaměstnání, lze používat hlasový příkaz pro navádění do těchto míst vyslovením „Navigate home“ nebo „Take me to work“.



## Kontakty

Chcete-li napsat zprávu nebo zavolat kontaktu z telefonu připojeného přes Bluetooth (viz [Telefon](#), [kalendář](#) a [webové konference na straně 65](#)), vyslovte:

- „Call [contact name/phone number]“
- „Text [contact name/phone number]“

## Média

Poslech médií a úprava předvoleb přehrávání:

- „Listen to [song name]“
- „Lower/raise the volume“
- „Skip to next“
- „Pause/play song“
- „Change the source to [media source]“

V zájmu zlepšení přesnosti rozpoznání hlasového příkazu vyslovte více informací, například jméno interpreta a název skladby.

## Aplikace a nastavení

Snadné procházení aplikací a nastavení:

- „Open [Toybox/browser/theater/phone]“
- „Search for...“
- „The screen is too bright“
- „Show me the Owner's Manual“


Můžete také vytvořit hlášení o chybě vyslovením „Report“, „Feedback“ nebo „Bug report“.

Více informací o hlasových příkazech je uvedeno na adrese <https://www.tesla.com/support/voice-commands>.

**POZNÁMKA:** V zájmu trvalého zlepšování kvality společnost Tesla zaznamenává a zpracovává přepisy hlasových příkazů (např. „Nastavit teplotu...“). Zvukové nahrávky hlasu se neshromažďují a přepisy nejsou žádným způsobem spojeny s vaším účtem Tesla ani identifikačním číslem vozidla. Abychom ještě více chránili vaše soukromí, nezaznamenáváme hlasové příkazy obsahující osobní údaje (např. „Navigovat do...“ nebo „Zavolat kontakt...“).



Váš Model Y je vybaven následujícími prvky, které aktivně sledují okolí vozu:

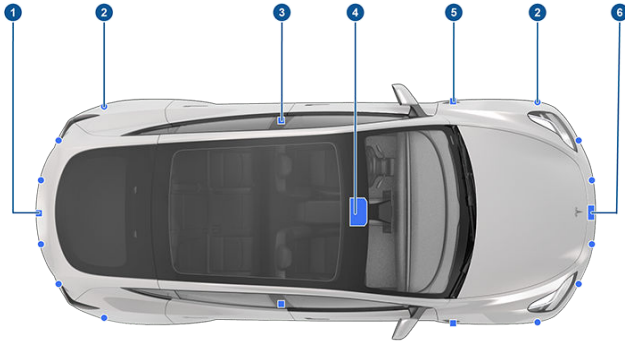

1. Kamera se nachází nad zadní registrační značkou.
2. Ultrazvukové snímače (pokud jsou součástí výbavy) jsou umístěny v předním a zadním nárazníku.
3. Kamery jsou umístěny v každém sloupku dveří.
4. Tři kamery jsou upevněny na čelním skle nad zpětným zrcátkem.
5. Kamery jsou umístěny v obou předních blatnicích.
6. Radar (pokud je součástí výbavy) se nachází za předním nárazníkem.

Model Y je také vybaven vysoce přesnými elektronickými asistenčními systémy brzdění a řízení.

## Kabinová kamera

Model Y může být vybaven kabinovou kamerou umístěnou nad zpětným zrcátkem. Další informace jsou uvedeny v části [Kabinová kamera na straně 145](#).



## Kalibrace kamer

Model Y musí při používání funkcí systému Autopilot přesně manévrovat. Proto předtím, než budete moci některé funkce (např. upozornění na únavu řidiče, inteligentní asistent rychlosti, prevence opuštění pruhu či automatické nouzové brzdění) použít poprvé nebo po některých servisních zásazích, musí kamery provést kompletní automatickou kalibraci. Pro lepší přehled se na dotykové obrazovce zobrazuje ukazatel průběhu procesu.

Funkce systému Autopilot a funkce aktivní bezpečnosti budete moci používat po dokončení kalibrace. Kalibrace se obvykle dokončí po ujetí vzdálenosti 32–40 km, tato vzdálenost se však může lišit podle provozních podmínek. Kalibrace se například dokončí rychleji při jízdě po rovné silnici s více jízdními pruhy, například na dálnici se značením nájezdů a sjezdů, kde je dobře viditelné značení (u jízdního pruhu, ve kterém vůz jede, i u okolních pruhů). Pokud váš Model Y nedokončil kalibraci ani po ujetí vzdálenosti 160 km za splnění předepsaných podmínek, kontaktujte společnost Tesla.

Pokud došlo ke změně polohy kamery mimo kalibrovanou polohu (například po výměně kamery nebo čelního skla), musíte kalibraci vymazat. To provedete klepnutím na **Ovládací prvky > Servis > Kalibrace kamer > Vymazat kalibraci**. Po vymazání kalibrace provede Model Y kalibraci znovu. Ačkoli lze pomocí funkce **Vymazat kalibraci** v mnoha případech opětovně kalibrovat kamery, tato funkce nemusí vyřešit všechny problémy s kamerami a snímači.

**POZNÁMKA:** Pro kalibraci kamer je nutné dobře viditelné značení jízdního pruhu, ve kterém vůz jede, i okolních pruhů (nejméně dva jízdni pruhy na každé straně vozidla). Abyste dosáhli nejlepších výsledků, jeďte v prostředním pruhu silnice s více jízdními pruhy (ideálně alespoň s pěti jízdními pruhy), kde je zřetelné viditelné značení jízdnic pruhů a minimální provoz.

**POZNÁMKA:** Pokud se pokusíte použít funkci, která není dostupná, protože dosud nebyla dokončena kalibrace, funkce se deaktivuje a na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

**POZNÁMKA:** Model Y musí zopakovat proces kalibrace po provedení servisu kamer společností Tesla, a v některých případech také po aktualizaci softwaru.

## Kontrola výhledu kamer

Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz [Čištění kamery na straně 200](#)). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model Y zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části [Odstraňování problémů – výstrahy na straně 239](#).

Kondenzace se může tvořit ve vnitřních částech kamery, zvláště pokud je vůz zaparkován venku za chladného nebo vlhkého počasí. Dotyková obrazovka může zobrazit upozornění na zablokovaný výhled kamery a dočasné omezení některých nebo všech funkcí systému Autopilot, dokud nebude mít kamera opět volné zorné pole. Chcete-li odstranit kondenzaci, zapněte vyhřívání kabiny, odmrazování čelního skla a nastavte přední ofukovací otvory na sloupky dveří (viz [Mobilní aplikace na straně 60](#)).

## Typy klíčů

Model Y podporuje následující typy klíčů:

- **Klíč v telefonu** – svůj soukromý telefon můžete nastavit jako klíč pro komunikaci s vozem Model Y pomocí Bluetooth. Klíč v telefonu podporuje automatické zamykání a odemykání.
- **Přístupová karta** – společnost Tesla nabízí dvě přístupové karty, které s vozem Model Y komunikují na krátkou vzdálenost prostřednictvím radiofrekvenčních (RFID) signálů. Na rozdíl od klíče v telefonu a klíčů nepodporuje přístupová karta automatické zamykání a odemykání. V situacích, kdy má telefon (s klíčem v telefonu) vybitou baterii, ztratíte ho nebo je odcizen, lze pro odemykání, jízdu a zamykání vozu Model Y použít přístupovou kartu.
- **Klíčenka** – klíč (pokud je součástí výbavy) umožňuje stisknutím tlačítek otevřít přední a zadní zavazadlový prostor a odemkat, zamykat a řídit Model Y. Klíč rovněž umožňuje automatické zamykání a odemykání, pokud je ve vaší oblasti k dispozici (viz [Zamykání dveří po odchodu od vozidla na straně 25](#)), a také se používá jako záloha klíče v telefonu.

Model Y podporuje celkem 19 klíčů, které mohou zahrnovat klíče v telefonu, přístupové karty a až čtyři klíče.

**⚠ POZOR:** Když se chystáte odjet, nezapomeňte si s sebou vzít klíč. I když můžete s vozem Model Y odjet bez klíče, nebudete ho moci opět zapnout, až se vypne.

## Klíč v telefonu

**⚠ POZOR:** Nenechávejte spárovaný telefon ve vozidle (například když se chystáte na výlet nebo na pláž). Pokud musíte nechat telefon ve vozidle, vypněte Bluetooth nebo zcela vypněte telefon.

Telefon nastavený jako klíč představuje pohodlný způsob přístupu do vozu Model Y. Při příchodu k vozu je detekován signál Bluetooth telefonu a jakmile zatáhnete za kliku dveří, dveře se otevřou. Stejně tak se dveře zamknou, když opustíte vozidlo a odejdete s klíčem v telefonu (za předpokladu, že je zapnutá funkce **Zámek dveří po odchodu**, viz [Zamykání dveří po odchodu od vozidla na straně 25](#)).

Než budete moci používat telefon k přístupu do vozu Model Y, musíte ho následujícím postupem ověřit (viz [Párování nového klíče v telefonu na straně 23](#)).

Jakmile je klíč v telefonu ověřen, k odemykání vozu Model Y už není třeba připojení k internetu. Abyste však mohli telefon používat v režimu hands-free, přistupovat ke kontaktům v telefonu, přehrávat z telefonu multimédia apod., musíte ho rovněž spárovat a připojit jako zařízení Bluetooth (viz [Bluetooth na straně 63](#)).

Chcete-li zobrazit seznam klíčů, které mají momentálně povolen přístup k vozu Model Y, nebo odebrat klíč v telefonu, klepněte na **Ovládací prvky > Zámky** (viz [Správa klíčů na straně 22](#)).

Model Y se může připojit ke třem klíčům v telefonu současně. Pokud jsou tedy detekovány více než tři klíče v telefonu a chcete ověřit nebo spárovat jiný telefon, odstraňte ostatní připojené klíče v telefonu z dosahu nebo vypněte jejich Bluetooth.

Některé chytré telefony s funkcí NFC lze používat k odemykání/zamykání vozidla, a to stejným způsobem, jakým používáte přístupovou kartu. Zkontrolujte, že je mobilní aplikace Tesla správně spárovaná s vozidlem, a zapněte funkci NFC v telefonu. Po zapnutí funkce můžete jednoduše zamykat nebo odemkat dveře vozu přiložením telefonu ke sloupku dveří na straně řidiče. Informace popisující konkrétní postup jsou uvedeny v pokynech k telefonu.

## Přístupová karta

Tesla dodává společně s vozem Model Y dvě přístupové karty přizpůsobené rozměrům peněženky.

Pokud chcete Model Y odemknout nebo zamknout pomocí přístupové karty, přiložte ji podle obrázku ke čtečce karet pod kamerou systému Autopilot na sloupku dveří řidiče. Jakmile Model Y detekuje přístupovou kartu, bliknou vnější světla, zpětná zrcátka se vykloupí nebo sklopí (pokud je zapnutá funkce sklápění zpětných zrcátek), spustí se houkačka (pokud je zapnutá funkce „Zvuk potvrzení uzamknutí“) a dveře se odemknou nebo zamknou.

**POZNÁMKA:** Může být nutné dotknout se přístupovou kartou středové konzoly nebo sloupku dveří řidiče a přidržet ji u vysílače po dobu jedné nebo dvou sekund.



Jakmile sedíte uvnitř vozidla, do dvou minut po načtení přístupové karty zapněte sešlápnutím brzdového pedálu napájení vozu Model Y (viz [#unique\\_99 na straně 9](#)). Pokud čekáte déle než dvě minuty, musíte opakovat ověření umístěním přístupové karty ke čtečce karet za držáky nápojů ve středové konzole. Po načtení přístupové karty začne znovu odpočet dvou minut.



**POZNÁMKA:** Pokud je povolena funkce zamykání dveří po odchodu od vozidla (viz [Zamykání dveří po odchodu od vozidla na straně 25](#)), funguje pouze tehdy, pokud od vozu odejdete s klíčem v telefonu nebo s klíčem. Pokud od vozu odejdete s přístupovou kartou, Model Y se automaticky neodemkne/nezamkne.

**⚠ POZOR:** V příruční tašce nebo peněžence vždy noste přístupovou kartu, kterou můžete použít jako záložní řešení v případě, že má ověřený telefon vybitou baterii, ztratili jste ho nebo vám byl odcizen.

## Klíč

Pokud jste si koupili doplňkový klíč, snadno se s tímto klíčem obeznámíte, představte-li si ho jako miniaturní Model Y, kde logo Tesla představuje jeho přední část. Na klíči jsou tři tlačítka, která rozpoznáte podle měkčího povrchu.



1. Přední zavazadlový prostor – Dvojitým stisknutím odjistíte víko předního zavazadlového prostoru.

2. Zamknout/odemknout vše – Jedním stisknutím zamknete dveře a víka zavazadlových prostorů (musí být zavřené všechny dveře a víka). Dvojitým stisknutím odemknete všechny dveře a zavazadlové prostory.
3. Přední zavazadlový prostor – Dvojitým stisknutím odjistíte víko zadního zavazadlového prostoru. Přidržením na jednu až dvě sekundy otevřete dvířka nabíjecího portu.

Jakmile sedíte uvnitř vozidla, do dvou minut po stisknutí tlačítka odemykání na klíči zapněte sešlápnutím brzdového pedálu napájení vozu Model Y (viz [Startování a vypnutí napájení na straně 70](#)). Pokud čekáte déle než dvě minuty, musíte znovu stisknout tlačítko odemykání nebo přiložit klíč ke čtečce karet za držáky nápojů ve středové konzole. Po načtení klíče začne znovu odpočet dvou minut.

Pokud k vozu Model Y přicházíte nebo od něj odcházíte s klíčem, není nutné při stisknutí tlačítka mířit klíčem na Model Y, musíte se však nacházet v provozním dosahu.

Rádiová zařízení nebo podobné frekvence mohou funkci klíče rušit. V podobném případě umístěte klíč do vzdálenosti nejméně 30 cm od ostatních elektronických zařízení (telefony, notebooky apod.).

Pokud je baterie v klíči vybitá, můžete klíč načíst pomocí čtečky karet, která je umístěna ve sloupku dveří řidiče (jako přístupovou kartu).

Pokyny pro výměnu baterie jsou uvedeny v části [Výměna baterie klíče na straně 22](#).

**POZNÁMKA:** Stejný klíč můžete používat s více vozy Model Y za předpokladu, že ho ověříte (viz [Správa klíčů na straně 22](#)). Jeden klíč lze však ve stejnou dobu použít pouze pro jeden Model Y. Pokud tedy chcete použít klíč z jiného vozu Model Y, přiložte jeho plochou stranu ke čtečce karet ve sloupku dveří řidiče.

**POZNÁMKA:** Model Y podporuje použití až čtyř různých klíčů.

**⚠ POZOR:** Chraňte klíč před nárazy, vysokými teplotami a poškozením kapalinami. Zabraňte kontaktu s rozpouštědly, vosky a brusnými čisticími prostředky.

## Pasivní zamykání a odemykání

Zamykání a odemykání vozu Model Y klíčem se provádí bez použití rukou. I když u sebe musíte mít spárovaný klíč, není třeba jeho fyzické použití. Model Y je vybaven snímači, které rozpoznají přítomnost klíče v dosahu přibližně dvou metrů. Proto, když budete mít klíč v kapse nebo v příruční tašce, stačí zatáhnout za kliku dveří a vůz se odemkne. Pokud máte klíč u sebe, můžete otevřít také zavazadlový prostor bez fyzického použití klíče. Stačí stisknout vnější kliku vozu víko zavazadlového prostoru. Pokud je aktivní funkce **Zámek dveří po odchodu**, Model Y se automaticky zamkne, jakmile vystoupíte z vozu a klíč není v dosahu (viz [Zamykání dveří po odchodu od vozidla na straně 25](#)). Pasivní zamykání a odemykání se automaticky aktivuje po spárování klíče s vozem Model Y.



## Klíče

Ačkoli jeden klíč lze použít pro několik vozidel, klíč lze vždy spárovat pouze s jedním vozidlem současně. Chcete-li aktivovat spárovaný klíč k jinému vozidlu, dotkněte se plochou stranou klíče dveřního sloupku na straně řidiče a stisknutím libovolného tlačítka na klíči akci potvrďte.

**POZNÁMKA:** Pasivní zamykání a odemykání se z důvodu vyšší bezpečnosti deaktivuje poté, co vůz pět minut stojí, nepoužíváte ho (například stojíte vně vozidla) a klíč je v dosahu vozidla. Za této situace musíte pro opětovnou aktivaci pasivního zamykání a odemykání stisknout tlačítko na klíči nebo klíčem zatřást.

### Výměna baterie klíče

Při běžném používání vydrží baterie doplňkového klíče až jeden rok, v závislosti na verzi klíče a zvoleném nastavení vozidla. Pokud je baterie slabá, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Postup výměny baterie klíče:

1. Položte klíč stranou opatřenou tlačítky na měkký povrch a pomocí malého nástroje s plochou čepelí uvolněte spodní kryt.



2. Vyjměte baterii vytažením zpod upevňovacích spon.



3. Vložte novou baterii (typ CR2032) tak, aby strana s označením „+“ směřovala vzhůru. Nedotýkejte se plochých povrchů baterie.

**POZNÁMKA:** Před vložením baterii očistěte a nedotýkejte se plochých povrchů baterie. Otisky prstů na povrchu baterie mohou zkrátit její životnost.

**POZNÁMKA:** Baterie CR2032 lze zakoupit u libovolného prodejce baterií.

4. Přidržte spodní kryt šikmo, nastavte jazýčky na krytu do odpovídajících otvorů v klíči a pevně kryt přitiskněte na klíč, dokud nezaklapne na místo.
5. Odemknutím a zamknutím vozu Model Y ověřte funkčnost klíče.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Baterie v klíči mohou způsobit chemické popáleniny a nesmí být poženy. Klíč obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie hrozí do dvou hodin závažné vnitřní popáleniny s následkem smrti. Nové i použité baterie skladujte mimo dosah dětí. Pokud prostor na baterie nelze bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a skladujte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich zasunutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### Správa klíčů

Seznam všech klíčů s přístupem do vozu Model Y zobrazíte klepnutím na **Ovládací prvky > Zámky**. U jednotlivých klíčů se zobrazí ikona znázorňující, zda se jedná o klíč v telefonu, přístupovou kartu nebo klíč. Tento seznam lze používat pro správu klíčů s přístupem k vozu Model Y.

Model Y podporuje použití až 19 klíčů. Pokud dosáhnete tohoto limitu, bude nutné před přidáním nového klíče odebrat některý klíč ze seznamu.



**POZNÁMKA:** Stejný klíč lze používat s více vozy Model Y. Díky tomu nemusíte při střídání vozů používat více klíčů. Pokud upravíte název ověřené přístupové karty nebo klíče v jednom voze Model Y (klepnutím na ikonu tužky), všechny ostatní vozy Model Y, ve kterých je přístupová karta nebo klíč také ověřen, zobrazí upravený název.

**POZNÁMKA:** Pokud máte vozidlo na leasing, požádejte o přidání nebo odebrání klíčů leasingovou společnost.

## Párování nového klíče v telefonu

Nastavení chytrého telefonu jako klíče:

1. Stáhněte si do telefonu mobilní aplikaci Tesla.

2. Přihlaste se do mobilní aplikace Tesla pomocí uživatelského jména a hesla účtu Tesla.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli k přístupu do vozu Model Y používat telefon, musíte zůstat přihlášení k účtu Tesla.

**POZNÁMKA:** Pokud je k účtu Tesla připojeno více vozidel, je třeba zkontrolovat, zda je v mobilní aplikaci aktuálně vybráno vozidlo, ke kterému má aplikace přistupovat.

3. Zajistěte splnění následujících podmínek:
- V telefonu jsou povolena obecná nastavení Bluetooth.
  - V nastavení telefonu je povoleno používání funkce Bluetooth v mobilní aplikaci Tesla. Například přejděte v telefonu do nabídky nastavení, vyberte mobilní aplikaci Tesla a zkontrolujte, zda je zapnuté nastavení Bluetooth.
  - Je povolen přístup k vaší poloze. Otevřete v nastavení telefonu mobilní aplikaci Tesla a vyberte možnost **Poloha > Vždy**. Nejlepších výsledků dosáhnete, když ponecháte aplikaci spuštěnou na pozadí.
  - Zkontrolujte, zda je zapnutý mobilní přístup v nabídce (**Ovládací prvky > Bezpečnost > Povolit mobilní přístup**) na dotykové obrazovce.

**POZNÁMKA:** Model Y komunikuje s telefonem pomocí Bluetooth. Upozorňujeme, že baterie telefonu musí být pro provoz Bluetooth dostatečně nabitá a že mnoho telefonů s vybitou baterií Bluetooth vypíná.

4. Když jste uvnitř vozu nebo v jeho blízkosti, otevřete mobilní aplikaci Tesla a na hlavní obrazovce klepněte na **Nastavit klíč v telefonu** nebo přejděte k nastavení **Zabezpečení > Nastavit klíč v telefonu**. Podle pokynů v mobilní aplikaci a na dotykové obrazovce vozu nastavte klíč v telefonu.

## Přidávání klíčů pomocí dotykové obrazovky

Pokud máte přístupovou kartu nebo klíč, a už jste provedli spárování s vozidlem, můžete pomocí dotykové obrazovky spárovat nový klíč.

1. Na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Zámky > Klíče > Přidat klíč**.

2. Načtete novou přístupovou kartu nebo klíč pomocí čtečky karet umístěné za držáky nápojů v horní části středové konzoly. Po rozpoznání nové přístupové karty nebo klíče kartu nebo klíč odstraňte z blízkosti čtečky karet.

**POZNÁMKA:** Při přidávání nového klíče se ujistěte, že má pokojovou teplotu. Párování velmi studeného klíče nemusí být úspěšné.

3. Potvrďte spárování nového klíče naskenováním přístupové karty nebo klíče, který už byl spárován.
4. Po dokončení bude seznam klíčů obsahovat nový klíč. Klepnutím na příslušnou ikonu tužky lze upravit název klíče.

## Přidávání klíčů pomocí mobilní aplikace

Pokud nemáte funkční přístupovou kartu nebo klíč, můžete nový klíč přidat pomocí mobilní aplikace Tesla.

**POZNÁMKA:** Nový klíč může pomocí mobilní aplikace spárovat pouze majitel vozidla.

**POZNÁMKA:** Párování klíče pomocí mobilní aplikace podporuje mobilní aplikace Tesla verze 4.29.0 u vozidel s verzí softwaru 2022.40 nebo novější.

1. Když se nacházíte uvnitř vozidla Tesla nebo v jeho blízkosti, spusťte v chytrém telefonu mobilní aplikaci Tesla.
2. V mobilní aplikaci klepněte na **Zabezpečení a řidiči** a poté na **Přidat přístupovou kartu**.
3. Načtete novou přístupovou kartu nebo klíč pomocí čtečky karet umístěné za držáky nápojů v horní části středové konzoly.
- POZNÁMKA:** Při přidávání nového klíče se ujistěte, že má pokojovou teplotu. Párování velmi studeného klíče nemusí být úspěšné.
4. Po úspěšném spárování klíče se v mobilní aplikaci zobrazí zpráva s potvrzením. V mobilní aplikaci klepněte na **Hotovo** a odeberte přístupovou kartu nebo klíč ze čtečky karet.
5. Po dokončení bude seznam klíčů na dotykové obrazovce obsahovat nový klíč. Klepnutím na příslušnou ikonu tužky lze upravit název klíče.

## Odebírání klíčů

Pokud si nepřejete, aby měl některý z klíčů nadále přístup k vozu Model Y (například jste telefon, přístupovou kartu ztratili apod.), můžete ho následujícím způsobem odebrat.

1. Na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Zámky**.
2. V seznamu klíčů vyhledejte klíč, který si přejete odebrat, a poté klepněte na ikonu koše.



3. Po zobrazení výzvy potvrďte odstranění načtením ověřeného klíče pomocí čtečky karet. Po dokončení již nebude odebraný klíč v seznamu uveden.

**POZNÁMKA:** Model Y vyžaduje vždy alespoň jeden ověřený klíč nebo přístupovou kartu. Pokud v seznamu klíčů zůstává pouze jedna přístupová karta, nelze ji odebrat.

### Výměna přístupových karet

Pokud ztratíte přístupovou kartu, náhradní můžete zakoupit v obchodě Tesla. Jakmile budete připraveni provést párování, postupujte podle pokynů v části [Správa klíčů na straně 22](#). Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte odebrat staré přístupové karty v nabídce **Ovládací prvky > Zámky > Klíče**.

## Používání vnějších klik dveří

Palcem stiskněte širokou část kliky dveří. Klika se natočí směrem k vám a dveře můžete otevřít zatažením za kliku nebo za hranu dveří.



Klika se automaticky zasune.




Pokud jsou otevřené dveře nebo zavazadlový prostor, zobrazí se na dotykové obrazovce kontrolka otevřených dveří.

**POZNÁMKA:** Postup kontroly správné funkce klik dveří v chladném počasí naleznete v části [Doporučení pro chladné počasí na straně 162](#).

**UPOZORNĚNÍ:** Při používání kliky dveří dbejte na to, abyste si dveřmi nebo mechanismem kliky nepřiskřípli prsty, šperky, nehty atd. V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění osob.

## Otevírání dveří zevnitř vozu

Model Y má dveře s elektrickým ovládním. Pokud sedíte uvnitř vozu a chcete otevřít dveře, stiskněte tlačítko v horní části kliky a zatlačením dveře otevřete.

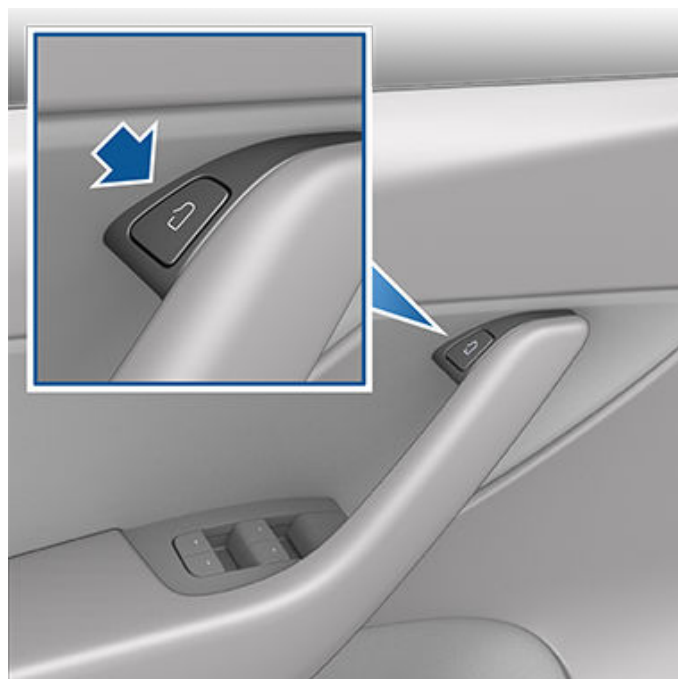

**POZNÁMKA:** Chcete-li dětem zabránit v otevření zadních dveří, zapněte dětské pojistky (viz [Dětské pojistky na straně 26](#)).

**POZNÁMKA:** V nepravděpodobném případě, kdy u vozu Model Y dojde k úplnému výpadku nízké napětí napájení, nebude možné dveře otevřít tlačítkem umístěným v horní části kliky dveří. Více informací je uvedeno v části [Otevírání dveří bez napájení na straně 238](#).

## Zamykání a odemykání zevnitř vozu

Pokud sedíte uvnitř vozu Model Y, můžete klepnutím na ikonu zámku na dotykové obrazovce zamknout a odemknout všechny dveře a zavazadlové prostory.



Ikona se mění podle toho, zda jsou dveře zamknuté nebo odemknuté.

Dveře lze odemknout také druhým stisknutím tlačítka parkování na konci páčky řazení. Jedním stisknutím tohoto tlačítka zařadíte polohu parkování a opětovným stisknutím odemknete dveře.

## Zamykání dveří po odchodu od vozidla

Dveře a zavazadlové prostory se mohou automaticky zamknout, když od vozu odejdete s klíčem v telefonu nebo spárovaným klíčem. Funkci lze zapnout nebo vypnout klepnutím na [Ovládací prvky > Zámky > Zámek dveří po odchodu](#).

Při zamknutí dveří jednou bliknou vnější světla a sklopí se zpětná zrcátka (pokud je zapnutá funkce **Sklopit zrcátka**). Pokud chcete, aby při zamknutí vozu Model Y rovněž zazněl zvukový signál, klepněte na **Ovládací prvky > Zámky > Zvuk potvrzení uzamknutí**.

**POZNÁMKA:** Chcete-li přizpůsobit zvuk zámku při zamknutí vozidla zvenčí, klepněte na **Toybox > Boombox > Zvuk zámku** (vyžaduje systém varování chodců).

Model Y se automaticky nezamkne, pokud:

- Zaškrtnete políčko **Mimo domov** a zaparkujete Model Y na místě označeném jako bydliště. Podrobnosti o označení místa bydliště jsou uvedeny v části **Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle na straně 168**.
- Je uvnitř vozu Model Y detekován telefon nastavený jako klíč nebo spárovaný klíč.
- Dveře nebo zavazadlový prostor nejsou zcela zavřené.
- Funkce Bluetooth klíče v telefonu je vypnutá.
- Pokud Model Y detekuje ověřený klíč po dobu několika minut poté, co vystoupíte z vozidla a zavřete všechny dveře, funkce zamykání po odchodu od vozidla se deaktivuje a dveře se po vašem odchodu od vozidla nezamknou. V tomto případě bude třeba vozidlo zamykat ručně až do uskutečnění další jízdy.
- Řidič nepoužije k vystoupení z vozu dveře řidiče.

**POZNÁMKA:** Je vaší odpovědností se ujistit, že je vozidlo zamknuté, a to i pokud je aktivní funkce zámku dveří po odchodu.

## Zamykání po rozjezdu

Model Y automaticky zamkne všechny dveře (včetně zavazadlových prostorů), když rychlost jízdy překročí 8 km/h.

## Režim odemykání dveří řidiče

Po aktivaci nastavení **Ovládací prvky > Zámky > Režim odemykání dveří řidiče** se při prvním odemknutí vozu Model Y odemknou pouze dveře řidiče. Dveře řidiče lze odemknout pouze tehdy, když se klíč nachází na straně řidiče, nikoli na straně spolujezdce. Chcete-li odemknout zbývající dveře, dlouze stiskněte tlačítko v horní části vnitřní kliky dveří na straně řidiče, použijte dotykovou obrazovku, mobilní aplikaci nebo podruhé stiskněte tlačítko na klíči.

## Oznámení při opuštění otevřeného vozu

Chcete-li obdržet oznámení z mobilního zařízení v případě, že zůstanou otevřené dveře, zavazadlový prostor nebo okna, nebo když ponecháte Model Y neočekávaně odemknutý, klepněte na **Ovládací prvky > Zámky > Oznámení při opuštění otevřeného vozu**.

## Dětské pojistky

Model Y má zadní dveře vybavené dětskými pojistkami, které znemožňují otevření dveří pomocí tlačítek na vnitřních klikách. Na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Zámky > Dětská pojistka**. Můžete vybrat nastavení **Oboje** a aktivovat dětské pojistky obou zadních dveří nebo zvolit nastavení **Levé** nebo **Pravé** a aktivovat pojistku pouze v konkrétních dveřích.



**UPOZORNĚNÍ:** Doporučujeme dětské pojistky aktivovat pokaždé, když na zadních sedadlech sedí děti.

## odemykání v poloze parkování

Můžete nastavit, aby se po zastavení vozu Model Y a zařazení polohy parkování odemkly všechny dveře. Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na **Ovládací prvky > Zámky > Odemknutí v režimu Parkování**.


**POZNÁMKA:** Pokud je v nastavení vybrána možnost **VYPNUTO**, můžete odemknout všechny dveře druhým stisknutím tlačítka parkování po zařazení polohy parkování.

## Otevírání a zavírání

**POZNÁMKA:** Po zamknutí vozidla musíte zkontrolovat, zda jsou okna zavřená.

Stisknutím spínače spustíte příslušné okno. Spínače oken pracují ve dvou úrovních:

- Pro úplné spuštění okna zcela stiskněte spínač a ihned ho uvolněte.
- Pro částečné spuštění okna lehce stiskněte spínač a uvolněte ho, jakmile se okno spustí do požadované polohy.

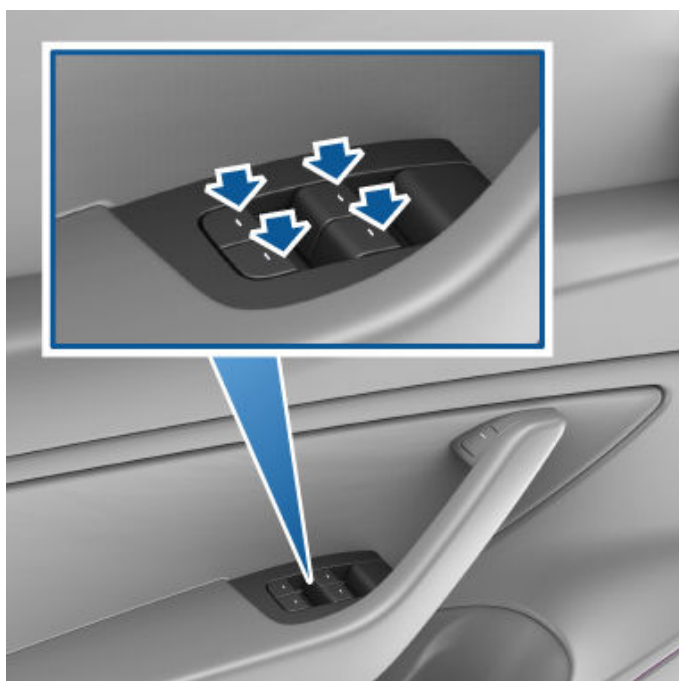

Podobně lze zatažením za spínač příslušné okno zavřít:

- Pro úplné zavření okna zatáhněte za spínač zcela nahoru a ihned ho uvolněte.
- Pro částečné zavření okna mírně zatáhněte za spínač a uvolněte ho, jakmile se okno zavře do požadované polohy.

Pokud neúmyslně ponecháte otevřené okno, Model Y může odeslat oznámení do mobilní aplikace (klepněte na **Ovládací prvky > Zámky > Oznámení při opuštění otevřeného vozu** a poté vyberte možnost **Dveře a okna**).

Možnost **Zavřít okna při zamknutí** lze také zapnout klepnutím na **Ovládací prvky > Zámky > Zavřít okna při zamknutí**. Pokud je tato možnost zapnutá, Model Y při zamknutí automaticky zavře všechna okna.

**POZNÁMKA:** Informace o přípravě oken na chladné počasí jsou uvedeny v části [Doporučení pro chladné počasí na straně 162](#).

**⚠ POZOR:** Při otevírání a zavírání dveří se okna automaticky mírně pootevrou, aby nedošlo k jejich poškození. Před zavřením dveří se ujistěte, že je okno částečně stažené, jestliže jste ho předtím ručně zavřeli.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před zavřením okna je odpovědností řidiče zkontrolovat, zda se v otvoru okna nenachází žádná část těla cestujících, zejména dětí. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

## Zamknutí zadních oken

Pokud nechcete, aby cestující mohli používat spínače zadních oken, klepněte na **Ovládací prvky > Zámky > Zámek oken**. Chcete-li zadní okna odemknout, klepněte znovu na **Zámek oken**.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** V zájmu zajištění bezpečnosti doporučujeme zamknout spínače zadních oken vždy, když na zadních sedadlech cestují děti.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte děti uvnitř vozu Model Y bez dozoru.

## Kalibrace oken

V nepravděpodobném případě, že se okno chová neočekávaným způsobem (dotýká se kovového obložení, řádně se neotevírá nebo nezavírá, spouští se při otevření dveří víc, než je běžné apod.), můžete ho kalibrovat a problém tak potenciálně vyřešit.

Postup kalibrace okna:

1. Zavřete dveře s dotčeným oknem.
2. Posad'te se na sedadlo řidiče a zavřete dveře řidiče.
3. Pomocí spínače okna na dveřích řidiče použijte u příslušného okna funkci **zavřít**, dokud se okno nezastaví.
4. Pomocí spínače okna na dveřích řidiče použijte u příslušného okna funkci **otevřít**, dokud se okno nezastaví.
5. Opakujte krok 3 a použijte u příslušného okna funkci **zavřít**, dokud se okno nezastaví.

Okno by nyní mělo být zkalibrováno. Pokud problém přetrvává i po několika pokusech o kalibraci, obraťte se na společnost Tesla.

## Hodnocení dle UV indexu

Střecha, čelní sklo a okna vozu Model Y vás chrání před UV (ultrafialovým) zářením. Skleněné součásti dosahují na stupnici UV indexu hodnocení méně než 2. Více informací je uvedeno ve specifikacích UV indexu pro vaši oblast. Stále je však nutné, abyste se vhodným způsobem chránili před slunečním zářením.



# Zadní zavazadlový prostor

## Otevírání

Chcete-li otevřít zadní zavazadlový prostor, ujistěte se, že je ve voze Model Y zařazena poloha parkování a poté proveďte jednu z následujících akcí:

- Klepněte na příslušné tlačítko **Otevřít** na dotykové obrazovce.
- Dvakrát stiskněte tlačítko zadního zavazadlového prostoru na klíči.
- Klepněte na tlačítko zadního zavazadlového prostoru v mobilní aplikaci.
- Stiskněte spínač pod vnější klikou víka zavazadlového prostoru (vyžaduje detekovaný platný klíč).

**⚠ POZOR:** Než otevřete víko zavazadlového prostoru v uzavřeném prostoru (například v garáži), ujistěte se, že je výška otevírání pro víko zavazadlového prostoru správně nastavena tak, aby se jeho části vyhnuly kontaktu s nízkými stropy nebo překážkami (viz [Nastavení výšky otevírání víka zavazadlového prostoru na straně 28](#)).

Model Y musí být odemknutý nebo musí detekovat klíč. Teprve poté lze otevřít víko zavazadlového prostoru pomocí spínače.



Pokud jsou otevřené dveře nebo zavazadlový prostor, zobrazí se na dotykové obrazovce kontrolka otevřených dveří. Na obrázku vozu Model Y na dotykové obrazovce se také zobrazí otevřený zavazadlový prostor.

Chcete-li zastavit pohyb víko zavazadlového prostoru, jednou stiskněte tlačítko zadního zavazadlového prostoru na klíči. Pokud pak tlačítko zadního zavazadlového prostoru stisknete dvakrát, začne se víko znovu pohybovat, ale v opačném směru (za předpokladu, že při jeho zastavení nebylo již téměř otevřené nebo zavřené). Pokud například při otevírání víka zavazadlového prostoru stisknete tlačítko jednou za účelem zastavení víko zavazadlového prostoru, po dvojnásobném stisknutí se víko zavře.

**POZNÁMKA:** V nouzových situacích můžete příkaz otevření nebo zavření víka zrušit uchopením víko zavazadlového prostoru a zastavením jeho pohybu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před otevřením nebo zavřením víko zavazadlového prostoru zkontrolujte okolí (přítomnost osob nebo předmětů). Víko zavazadlového prostoru musíte aktivně sledovat, aby nedošlo ke kontaktu s osobou nebo překážkou. V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění osob.

nízké napětí napájecí zásuvka se nachází v zadním zavazadlovém prostoru na levé straně.



## Nastavení výšky otevírání víka zavazadlového prostoru

Výšku otevírání víko zavazadlového prostoru můžete nastavit tak, abyste na víko snáze dosáhli, nebo aby víko nenarazilo do nízkého stropu nebo předmětů (například garážových vrat nebo osvětlení):

1. Otevřete víko zavazadlového prostoru a ručně ho spusťte nebo zvedněte do požadované výšky otevírání.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na dolní straně víko zavazadlového prostoru po dobu tří sekund, dokud se neozve potvrzující zvuková signalizace.



3. Potvrďte nastavení požadované výšky tak, že zavřete a opět otevřete víko zavazadlového prostoru.

**! POZOR:** V závislosti na konfiguraci (například na výšce odpružení a vybraných kolech) se víko zadního zavazadlového prostoru vozidla může otevřít do výšky přibližně 2,3 metru. Nastavte výšku víka zavazadlového prostoru tak, abyste zabránili jeho nárazu do nízkých stropů a jiných překážek.

## Zavírání

víko zavazadlového prostoru zavřete některým z těchto způsobů:

- Klepněte na příslušné tlačítko **Zavřít** na dotykové obrazovce.
- Dvakrát stiskněte tlačítko zadního zavazadlového prostoru na klíči.
- Stiskněte spínač na spodní straně víko zavazadlového prostoru

Pokud víko zavazadlového prostoru zjistí při zavírání překážku, zastaví se a dvakrát zazní zvukové upozornění. Překážku odstraňte a víko zkuste zavřít znovu.

## Kryt zavazadlového prostoru (pokud je součástí výbavy)

Kryt zadního zavazadlového prostoru je užitečný v případech, kdy chcete skrýt cenné předměty, zabránit přístupu slunečního světla k potravinám nebo minimalizovat hluk předmětů v zavazadlovém prostoru. Chcete-li kryt složit, uchopte ho za okrouhlou část a posuňte jej směrem k zadním sedadlům. Sklopte okrouhlou část na horní stranu složeného krytu. Chcete-li kryt rozložit, překlápněte zpět okrouhlou část a zatáhněte za kryt směrem k sobě.

Chcete-li kryt vyjmout, sklopte zadní panel, vložte ruku pod spodní stranu krytu, uvolněte západky a magnety a následně zvedněte kryt zavazadlového prostoru nahoru. Poté kryt zavazadlového prostoru vysuňte.

**! POZOR:** Na horní kryt zavazadlového prostoru neumísťujte těžké předměty.

## Přístup do zavazadlového prostoru

Přístup do zadního zavazadlového prostoru získáte po zatažení za popruh krytu zavazadlového prostoru směrem nahoru. Kryt zavazadlového prostoru lze poté sklopit dopředu nebo z vozu Model Y vyjmout.

Před jízdou vozem Model Y veškerý náklad zajistěte a těžký náklad umístěte do dolní části zavazadlového prostoru.



## Limity zatížení zadního zavazadlového prostoru

Hmotnost nákladu co nejrovnoměrněji rozdělte mezi přední a zadní zavazadlový prostor.

**! POZOR:** Do dolní části zadního zavazadlového prostoru nikdy neumísťujte náklad těžší než 40 kg a do horní části (nad kryt dolní části zavazadlového prostoru) náklad těžší než 130 kg. Mohlo by dojít k poškození.

**! UPOZORNĚNÍ:** Při nakládání nákladu vždy zohledněte technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla (TPMLM) vozidla (viz [Specifikace na straně 215](#)). TPMLM je maximální přípustná hmotnost vozu včetně všech cestujících, kapalin a nákladu.

## Vybavení pro zajištění nákladu (pokud je součástí výbavy)





## Zadní zavazadlový prostor

---

Model Y má čtyři háčky umístěné v zadním zavazadlovém prostoru (dva vpředu a dva vzadu). Tyto háčky se připevňují ke čtyřem rohům upevňovacího prvku, například k síti na zavazadla, a zajišťují předměty k podlaze zadního zavazadlového prostoru při běžné jízdě na dálnici či po městě. Další informace jsou uvedeny v pokynech výrobce upevňovacího prvku.

Upevňovací háčky jsou navrženy k zajištění volných předmětů v zavazadlovém prostoru. Nepřekračujte maximální nosnost zadního zavazadlového prostoru (viz [Přístup do zavazadlového prostoru na straně 29](#)).





## Otevírání

Chcete-li otevřít přední zavazadlový prostor, ujistěte se, že je ve voze Model Y zařazena poloha parkování a poté před otevřením kapoty proveďte jednu z následujících akcí:

- Klepněte na příslušnou ikonu **Otevřít** na dotykové obrazovce.
- Dvakrát stiskněte tlačítko předního zavazadlového prostoru na klíči.
- Klepněte na tlačítko předního zavazadlového prostoru v mobilní aplikaci.



Pokud jsou otevřené dveře nebo zavazadlový prostor/víko zavazadlového prostoru, zobrazí se na dotykové obrazovce kontrolka otevřených dveří. Na obrázku vozu Model Y na dotykové obrazovce se také zobrazí otevřený přední zavazadlový prostor.



**UPOZORNĚNÍ:** Před otevřením nebo zavíráním kapoty je důležité zkontrolovat, zda se v okolí kapoty nevyskytují překážky (lidé nebo předměty). V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo vážnému zranění osob.

## Zavírání

Kapota vozu Model Y není dostatečně těžká, aby se zajistila vlastní vahou, a zatlačení na přední okraj nebo střed kapoty by ji mohlo poškodit.

Správný postup zavírání kapoty:

1. Spusťte kapotu, dokud se hák nedotkne západek.
2. Položte obě ruce na přední část kapoty v místech vyznačených na obrázku (zeleně) a silným zatlačení zajistěte západky.
3. Zkuste opatrně zvednout přední okraj kapoty a ujistěte se, že je dobře zajištěná.



**POZOR:** Chcete-li předejít poškození:

- Tlačte pouze na místa vyznačená zeleně. Tlak na plochy označené červeně může způsobit poškození.
- Nezavírejte kapotu jednou rukou. Při zavírání jednou rukou se tlak koncentruje na jedno místo a může způsobit deformaci.
- Netlačte na přední okraj kapoty. Může dojít k deformaci okraje.
- Nenechávejte kapotu spadnout z otevřené polohy.
- Chcete-li zabránit vzniku škrábanců, nemějte nic v ruce (např. klíče). Šperky mohou také způsobit škrábance.



**UPOZORNĚNÍ:** Před jízdou je nutné zkontrolovat, zda je kapota bezpečně zajištěná ve zcela zavřené poloze. Opatrně zkuste nadzdvihnout přední okraj kapoty a ujistěte se, že se kapota nepohybuje. Je odpovědností řidiče před jízdou zkontrolovat, zda je přední zavazadlový prostor řádně zavřený.

Pokud zůstane přední zavazadlový prostor otevřený a pokusíte se vyřadit z polohy parkování, na dotykové obrazovce se zobrazí oznámení vyžadující potvrzení, zda chcete s vozem opravdu jet. Pokud se rozhodnete jet s otevřeným předním zavazadlovým prostorem, rychlost vozidla bude omezena.

Přední zavazadlový prostor se zamkne, když:

- Model Y zamknete pomocí dotykové obrazovky, klíče nebo mobilní aplikace.
- Z vozu Model Y vystoupíte s klíčem (pokud je zapnuta funkce [Zamykání dveří po odchodu od vozidla na straně 25](#)).



- Je aktivní režim obsluhy cizí osobou (viz [Režim obsluhy cizí osobou na straně 94](#)).

## Limit zatížení předního zavazadlového prostoru

Hmotnost nákladu co nejrovnoměrněji rozdělte mezi přední a zadní zavazadlový prostor.

**⚠ POZOR:** Do předního zavazadlového prostoru nikdy neumísťujte náklad s hmotností vyšší než 50 kg. Mohlo by dojít k poškození.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Při nakládání nákladu vždy zohledněte technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla (TPMLM) vozidla (viz [Specifikace na straně 215](#)). TPMLM je maximální přípustná hmotnost vozu včetně všech cestujících, kapalin a nákladu.

## Nouzové otevření zevnitř vozu

Osvětlené tlačítko pro otevírání zavazadlového prostoru zevnitř vozu umožňuje osobě zavřené v zavazadlovém prostoru dostat se ven.



Stisknutím tlačítka odjistíte přední zavazadlový prostor a zatlačením zvednete kapotu.

**POZNÁMKA:** Tlačítko pro otevírání zavazadlového prostoru zevnitř vozu svítí po krátkém ozáření okolním světlem.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Do předního zavazadlového prostoru by nikdy neměly vstupovat osoby. Nikdy nezavírejte přední zavazadlový prostor, pokud je uvnitř osoba.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Předměty v předním zavazadlovém prostoru je nutné zajistit proti pohybu, aby nemohly náhodně stisknout tlačítko otevírání zavazadlového prostoru.



## Středová konzola


Kromě toho, že je v ní uložen vysílač RFID pro čtení klíče a přístupové karty (viz [Klíče na straně 20](#)), obsahuje středová konzola také držáky nápojů, dvě odkládací přihrádky a bezdrátovou nabíječku telefonů (viz [Elektronika v interiéru na straně 10](#)).

Hlavní odkládací přihrádku otevřete zatažením za kryt směrem nahoru. Přední odkládací přihrádku otevřete vysunutím krytu směrem dopředu.




## Háčky na oděvy

Váš Model Y má háčky na oděvy na obou stranách vozu ve druhé řadě sedadel vedle čtecích světel. Háček vysunete stisknutím. Opětovným stisknutím háček zasunete.

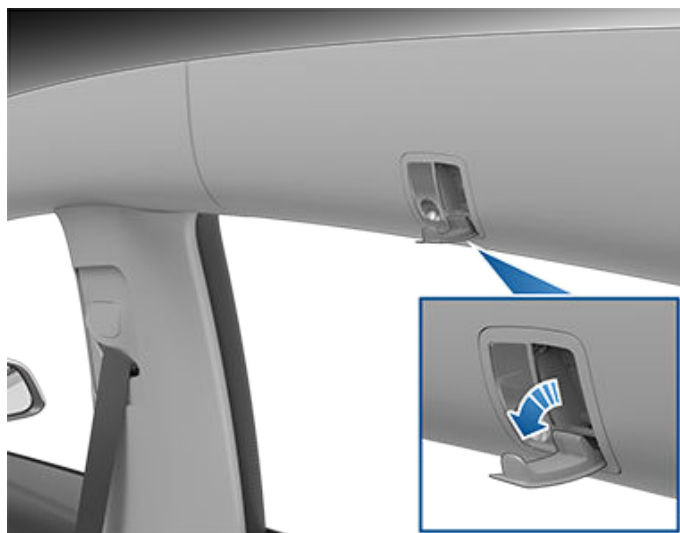

## Zadní konzola

Váš Model Y má zadní konzolu integrovanou do opěradla prostředního sedadla druhé řady. Po sklopení konzoly dolů získáte přístup k zadním držákům nápojů a konzolu můžete použít jako loketní opěrku.

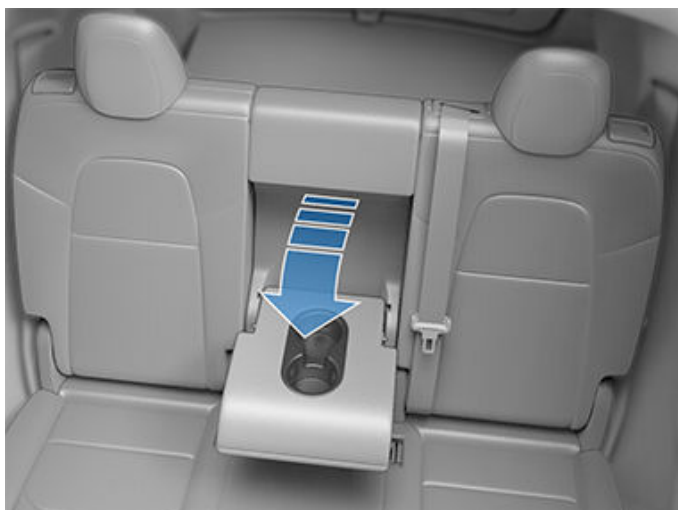

## Odkládací schránka


Chcete-li otevřít odkládací schránku, klepněte na **Ovládací prvky > Odkládací schránka**. Odkládací schránka se automaticky otevře a rozsvítí se její osvětlení.

## Držáky nápojů ve třetí řadě (pouze 7místná vozidla)

U sedmimístných vozů Model Y se mezi sedadly ve třetí řadě nacházejí dva držáky nápojů.



## Úložné prostory v interiéru

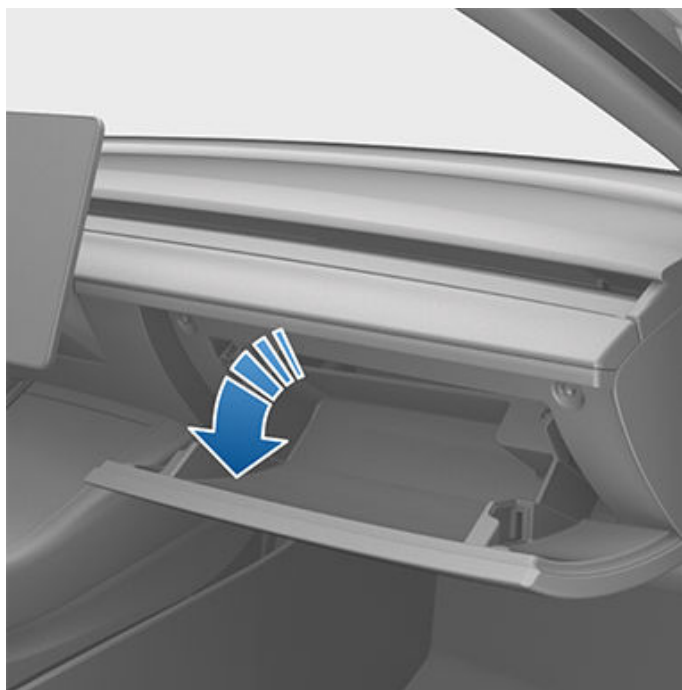

Odkládací schránku zavřete zatlačením na víko směrem nahoru, dokud nezaklapne.

V zájmu lepšího zabezpečení odkládací schránky klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Kód PIN k přihrádce** a nastavte čtyřmístný kód PIN (viz [Kód PIN k odkládací schránce na straně 148](#)).

**POZNÁMKA:** Pokud necháte odkládací schránku otevřenou, její osvětlení se časem vypne.

**POZNÁMKA:** Přední odkládací schránka se zamkne pokaždé, když Model Y zamknete pomocí mobilní aplikace nebo přístupové karty, odejdete od vozu Model Y s telefonem nastaveným jako klíč (pokud je funkce zamykání dveří po odchodu od vozidla zapnutá), nebo když je aktivní režim obsluhy cizí osobou (viz [Režim obsluhy cizí osobou na straně 94](#)). Schránka se nezamkne, pokud jste Model Y zamkli klepnutím na ikonu zámku na dotykové obrazovce.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Za jízdy by měla být odkládací schránka stále zavřená, aby nedošlo ke zranění spolujezdce v případě nehody nebo prudkého zastavení.



## Správná poloha při řízení

Sedadlo, hlavová opěrka, bezpečnostní pás a airbagy společně maximalizují vaši bezpečnost. Jejich správné používání zvyšuje ochranu při nehodě.




Nastavte sedadlo do takové polohy, ve které budete moci správným způsobem použít bezpečnostní pás, a současně budete co nejvíce vzdáleni od airbagu:

1. Sedněte vzpřímeně s oběma nohama na podlaze a s opěradlem sedadla ve vzpřímené poloze.
2. Ujistěte se, že snadno dosáhnete na pedály, a když držíte volant, že máte ruce mírně pokrčené. Váš hrudník by měl být ve vzdálenosti nejméně 25 cm od středu krytu airbagu.
3. Ramenní část bezpečnostního pásu vedte uprostřed mezi krkem a ramenem. Břišní část pásu by neměla být povolena a musí vést přes boky, nikoli přes žaludek.

Model Y má sedadla vybavená integrovanými hlavovými opěrkami vpředu, které nelze nastavovat ani snímat.

## Nastavení předních sedadel

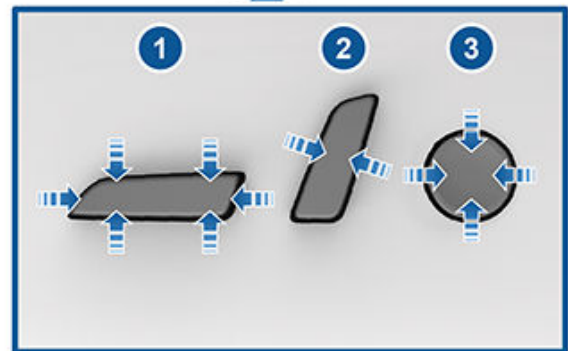

1. Posuňte sedadlo dopředu/dozadu a nastavte výšku a úhel sklonu sedadla.
2. Nastavte opěradlo.
3. Nastavte bederní opěrku.

**⚠ POZOR:** Když je přední sedadlo posunutě zcela dopředu, nesklápějte jeho opěradlo zcela vpřed. Horní část sedadla by mohla narazit do sluneční clony a poškodit ji.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před nastavováním předního sedadla zkontrolujte, zda se v prostoru okolo sedadla nenacházejí překážky (osoby nebo předměty).



## Přední a zadní sedadla

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Neměňte nastavení sedadla za jízdy. Zvyšuje se tím nebezpečí nehody.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Řízení s příliš sklopeným opěradlem může mít v případě nárazu za následek vážné zranění, protože můžete sklouznout pod břišní část pásu nebo být vymrštěni proti bezpečnostnímu pásu. Za jízdy by opěradlo nemělo být sklopené o více než 30 stupňů vzad.

### Kalibrace sedadel

Sedadlo řidiče lze kalibrovat. To je praktické, když je rozsah sedadla omezený nebo když sedadlo není automaticky nastavováno profilem řidiče. Přejděte do části **Ovládací prvky > Servis > Kalibrace sedadla řidiče, řízení a zrcátka** a postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.


- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Zkontrolujte, že během kalibrace není nic za sedadlem ani pod ním. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

### Nastavení opěradel sedadel ve druhé řadě

Model Y nabízí na sedadlech ve druhé řadě prostor pro tři cestující. Opěradla jsou dělena v poměru 60/40, proto se při úpravě polohy opěradla levého sedadla pohybuje opěradlo levého i prostředního sedadla, zatímco při úpravě polohy opěradla pravého sedadla se pohybuje pouze opěradlo krajního pravého sedadla.

#### Vozidla s 5 sedadly:

Opěradla příslušných sedadel ve druhé řadě lze nastavit pomocí pák umístěných ve vnějším rohu jednotlivých krajních sedadel. Zatahnete za páku, přidržte ji, nastavte opěradlo do požadované polohy a páku uvolněte. Zatažením za opěradlo zkontrolujete, zda je správně zajištěné.

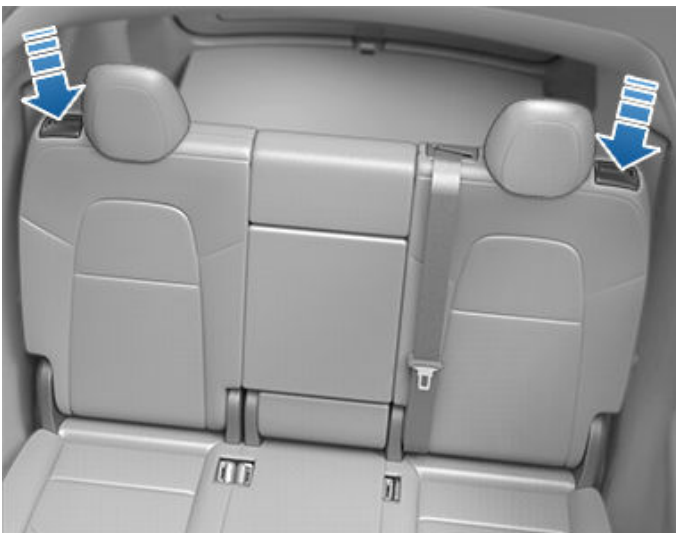


#### Vozidla s 7 sedadly:

Opěradla příslušných sedadel ve druhé řadě lze nastavit pomocí pák umístěných na bočním krytu jednotlivých krajních sedadel. Zatahnete za páku, přidržte ji, nastavte opěradlo do požadované polohy a páku uvolněte. Zatažením za opěradlo zkontrolujete, zda je správně zajištěné.



### Sklápění opěradel sedadel ve druhé řadě

Chcete-li co nejvíce zvětšit zavazadlový prostor, můžete sklopit opěradla sedadel ve druhé řadě zcela dopředu, aby ležela vodorovně. Zatahnete za páku, přidržte ji a sklopte opěradlo sedadla zcela dopředu.

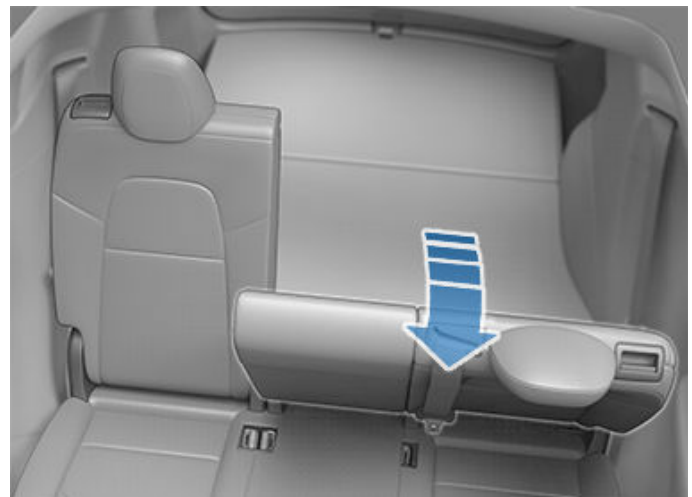

**POZNÁMKA:** Před sklopením sedadel zcela vpřed odstraňte ze sedadel a prostoru pro nohy všechny předměty. Aby bylo možné opěradla sedadel zcela sklopit do roviny, musíte přední sedadla posunout dopředu.

**POZNÁMKA:** Při jízdě se sedadly ve druhé řadě sklopenými dopředu můžete pocítovat vyšší hluk nebo vibrace ze zadní části vozu (zavazadlový prostor, odpružení apod.).



Aby bylo možné v zadní části vozu Model Y přepravovat dlouhé předměty (například lyže), lze opěradlo zadního prostředního sedadla sklopit nezávisle zcela dopředu. Zatažením za páku na zadní straně opěradla jej odjistíte a poté za opěradlo zatáhnete směrem dopředu.



Zcela dopředu můžete sklopit také opěradla sedadel ve druhé řadě stisknutím spínače na levé straně zadního zavazadlového prostoru. Stisknutí spínače způsobí sklopení opěradla sedadla dopředu. Poté ho zatlačením směrem dolů zajistíte ve vodorovné poloze.



**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před sklopením opěradla sedadla pomocí spínače je **NUTNÉ** udržovat všechny části těla (ruce, prsty atd.) a předměty od okrajů zadních sedadel. Sedadlo se může značnou silou sklopit vpřed a způsobit zranění nebo jiné poškození.



Chcete-li opěradlo vrátit do vzpřímené polohy, zatáhnete za něj směrem nahoru, dokud se nezajistí na svém místě. Zatažením za opěradlo směrem dopředu zkontrolujte, zda je správně zajištěno.

**POZNÁMKA:** Před zvednutím opěradel sedadel ve druhé řadě zkontrolujte, zda nejsou za opěradla zachyceny bezpečnostní pásy.

**⚠ POZOR:** Před úplným sklopením sedadel se ujistěte, že je rozepnutý bezpečnostní pás a že na sedadle nejsou žádné předměty.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Vždy zkontrolujte zatažením za opěradla sedadel, zda jsou zajištěna ve svislé poloze. Opomenutí této kontroly může zvýšit riziko zranění.

### Posouvání sedadel ve druhé řadě (pouze 7místná vozidla)

Zvednutím páky pod krajními sedadly lze odjistit a posouvat sedadla ve druhé řadě dopředu nebo dozadu. Sedadla jsou dělena v poměru 60/40. Proto páka na levé straně pohybuje s levým a prostředním sedadlem, zatímco páka na pravé straně pohybuje pouze s pravým sedadlem. Zvedněte páku a podržte ji, přičemž pohybujte se sedadlem vpřed nebo vzad. Po nastavení sedadla do požadované polohy páku uvolněte. Zkuste sedadlem posunout vpřed a vzad a ujistěte se, že je v zajištěné poloze.



## Přední a zadní sedadla




### Přístup k sedadlům ve třetí řadě (pouze 7místná vozidla)

Tlačítko přístupu k sedadlům ve třetí řadě je umístěno na opěradlech krajních sedadel ve druhé řadě. Tlačítko usnadňuje přístup cestujícím na sedadlech ve třetí řadě. Pro přístup k sedadlům ve třetí řadě:

1. Stiskněte tlačítko na opěradle příslušného sedadla ve druhé řadě.

**POZNÁMKA:** Pokud stisknete tlačítko a sedadlo neodsunete, sedadlo se znovu zajistí.

2. Zatlačte na opěradlo sedadla ve druhé řadě směrem vpřed. Sedadlo se poté uvolní a zdvihne.
3. Zatlačte sedadlo zcela vpřed.

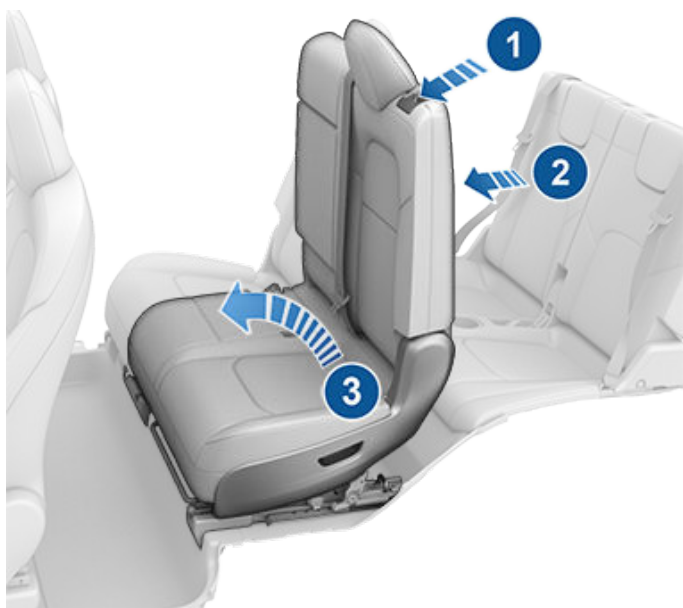

Chcete-li sedadlo zajistit zpět, nejprve jej zatlačte směrem dozadu. Uslyšíte, jak se zajistí kolejnice sedadla. Poté zatlačte sedadlo dolů, čímž zadní západky zapadnou do zámků v podlaze. Uslyšíte, jak se zajistí západky. Pokud se sedadlo v podlaze nezajistí, na dotykové obrazovce se zobrazí výstraha s informací, že sedadlo není řádně zajištěno.



**UPOZORNĚNÍ:** Tlačítko nepoužívejte v případě, kdy na sedadle, kterým budete pohybovat, sedí dítě. Použití tohoto tlačítka posune kombinované levé a prostřední sedadlo dopředu a může cestujícího přiskřípnout. Tlačítko použijte pouze tehdy, když jsou sedadla ve druhé řadě neobsazená. Před jízdou se ujistěte, že jsou sedadlo i opěradlo v bezpečné zajištěné poloze.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud nejsou sedadla ve druhé řadě bezpečně zajištěna, nepoužívejte je.

**UPOZORNĚNÍ:** Po použití tlačítka pro přístup k sedadlům ve třetí řadě zatlačte sedadla ve druhé řadě zpět do vzpřímené polohy a zatažením za opěradla se ujistěte, že jsou správně zajištěna a že slyšitelně zaklapla na své místo. Opomenutí této kontroly může zvýšit riziko zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Prostor pod sedadly ve druhé řadě udržujte čistý, aby bylo zaručeno řádné zajištění západek v podlaze.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud na sedadlech ve třetí řadě sedí cestující, dbejte na to, aby neměli nohy pod sedadly ve druhé řadě v okamžiku, kdy za účelem zajištění západek v podlaze tlačíte sedadlo ve druhé řadě dolů.

### Sklápění opěradel sedadel ve třetí řadě (pouze 7místná vozidla)

Před sklopením sedadla ve třetí řadě se nejprve ujistěte, že je zcela sklopená opěrka hlavy jako na obrázku (viz [Hlavové opěrky na straně 39](#)). Poté stiskněte tlačítko v horním rohu opěradla a sklopte opěradlo dolů.





**POZNÁMKA:** Chcete-li opěradlo vrátit do vzpřímené polohy, zatáhněte za něj směrem nahoru, dokud se nezajistí na svém místě. Zatažením za opěradlo směrem dopředu zkontrolujte, zda je bezpečně zajištěno ve vzpřímené poloze.

**POZNÁMKA:** Před sklápěním opěradel odstraňte ze sedadel a z prostoru pro nohy veškeré předměty. Aby bylo možné opěradla zcela sklopit do roviny, může být nutné sedadla ve druhé řadě posunout dopředu.

**POZNÁMKA:** Jízda s opěradly sedadel třetí řady sklopenými dopředu může mít za následek vyšší hluk nebo vibrace ze zadní části vozu (zavazadlový prostor, odpružení apod.).


**⚠ POZOR:** Před úplným sklopením sedadel se ujistěte, že je rozepnutý bezpečnostní pás a že na sedadle nejsou žádné předměty.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před jízdou vždy zkontrolujte, zda jsou opěradla sedadel zajištěna ve vzpřímené poloze. Opomenutí této kontroly může zvýšit riziko zranění.

## Hlavové opěrky

Přední sedadla jsou vybavena integrovanými hlavovými opěrkami, které nelze nastavit.

Krajní sedadla ve druhé řadě mají nastavitelnou hlavovou opěrku, kterou lze zvednout, snížit nebo vyjmout. Pokud na kterémkoli z těchto sedadel sedí cestující bez dětské autosedačky, je nutné příslušnou hlavovou opěrku nastavit (zarovnat střed hlavové opěrky se středem hlavy cestujícího) a zajistit v dané poloze. Hlavovou opěrku krajního sedadla ve druhé řadě zvedněte vytažením do požadované polohy. Chcete-li opěrku snížit, stiskněte a podržte tlačítko na základně vnějšího sloupku a současně tlačte opěrku směrem dolů.

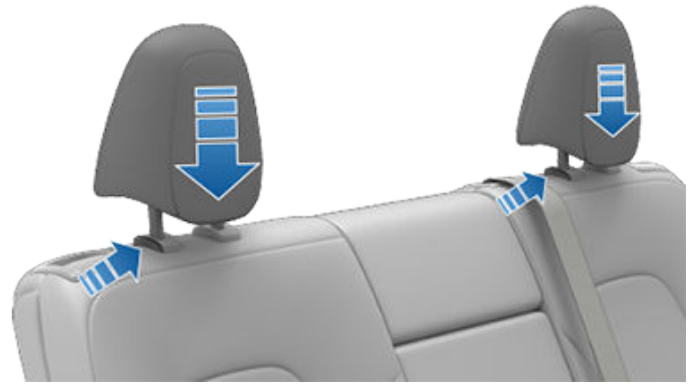

U prostředního sedadla ve druhé řadě a u obou sedadel ve třetí řadě (pokud jsou součástí výbavy) lze zvýšit hlavovou opěrku. Hlavová opěrka je uložena v opěradle sedadla a před použitím je nutné vytáhnout ji nahoru.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Při instalaci dětské autosedačky na sedadla druhé řady nebo třetí řady (pokud je součástí výbavy) musí být hlavová opěrka příslušného sedadla v dolní poloze. Pokud cestující sedí na zadním sedadle uprostřed, hlavová opěrka musí být vysunutá a řádně zajištěná.

Chcete-li sklopit hlavovou opěrku prostředního sedadla druhé řady, stiskněte a podržte tlačítko na základně sloupku a současně zatlačte hlavovou opěrku zcela dolů.



Chcete-li snížit hlavovou opěrku sedadla třetí řady, stiskněte a podržte tlačítko na základně sloupku a současně zatlačte hlavovou opěrku zcela dolů.



## Přední a zadní sedadla



**UPOZORNĚNÍ:** V zájmu minimalizace rizika vážného nebo smrtelného zranění v případě nehody se před jízdou ujistěte, že jsou hlavové opěrky správně nastaveny.

### Vyjmutí a instalace hlavové opěrky

Všechny hlavové opěrky sedadel ve druhé řadě a třetí řadě (pokud je součástí výbavy) lze vyjmout. Vyjmutí hlavové opěrky:

1. Zatáhněte za hlavovou opěrku směrem nahoru a vysuňte ji do krajní horní polohy.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na základně jednoho ze sloupků.
3. Do otvoru v základně protějšího sloupku vložte krátký plochý předmět (například malý plochý šroubovák) a vytáhněte hlavovou opěrku nahoru.



Opětovná instalace hlavové opěrky:

1. Nastavte hlavovou opěrku její přední částí dopředu a zasuňte oba sloupky do odpovídajících otvorů v opěradle.
2. Zatlačte hlavovou opěrku dolů, dokud nezaklapne na místo.
3. Zatažením za hlavovou opěrku směrem nahoru zkontrolujte, zda bezpečně drží ve zvolené poloze.

**UPOZORNĚNÍ:** Před usazením cestujícího se ujistěte, že je hlavová opěrka správně nainstalovaná. Opomenutí této kontroly zvyšuje riziko vážného nebo smrtelného zranění v případě nehody.

### Vyhřívání sedadel

Přední sedadla a sedadla ve druhé řadě nabízejí tři stupně vyhřívání – od stupně 3 (nejvyššího) po stupeň 1 (nejnižší). Postup ovládání vyhřívání sedadel je popsán v části [Ovládání klimatizace na straně 155](#).

**UPOZORNĚNÍ:** Osoby, které trpí periferní neuropatií nebo sníženým vnímáním bolesti z důvodu diabetu, věku, neurologického zranění nebo z jiného důvodu, by měly používání systému klimatizace a vyhřívání sedadel věnovat pozornost, aby nedošlo k popálení způsobenému dlouhodobým používáním.

### Potahy sedadel

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte potahy sedadel na předních sedadlech. Mohly by v případě nehody bránit nafouknutí bočních airbagů v sedadlech. Potahy sedadel by rovněž mohly omezovat správnou funkci systému detekce spolujezdce (pokud je jím vozidlo vybaveno), který řídí stav čelního airbagu spolujezdce.




## Používání bezpečnostních pásů

Použití bezpečnostních pásů a dětských autosedaček představuje neúčinnější způsob ochrany cestujících v případě kolize. Používání bezpečnostních pásů je proto ve většině jurisdikcí vyžadováno zákonem.

Všechna sedadla jsou vybavena tříbodovými samonavíjecími bezpečnostními pásy. Samonavíjecí bezpečnostní pásy se napínají automaticky, aby se cestující mohli za normálních jízdních podmínek volně pohybovat.

Navíječ bezpečnostního pásu se automaticky přitáhne nebo zablokuje a zabrání pohybu cestujících v případě, že je Model Y vystaven nadměrným silám, například při prudkém zrychlení, brzdění, zatáčení nebo nárazu při kolizi.

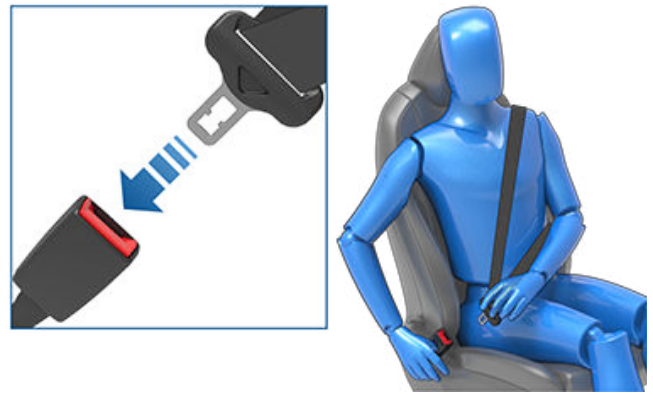

## Připomenutí bezpečnostního pásu



Na nezapnutý bezpečnostní pás obsazeného sedadla řidiče nebo spolujezdce upozorňuje kontrolka připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na dotykové obrazovce. Pokud mají všichni cestující pásy zapnuté a kontrolka zůstane svítit, opětovným zapnutím bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda jsou správně zajištěny. Z neobsazeného sedadla rovněž odstraňte veškeré těžké předměty (např. aktovku). Pokud kontrolka stále svítí, obraťte se na společnost Tesla.

**UPOZORNĚNÍ:** Bezpečnostní pásy musí používat všichni cestující na všech sedadlech.

**POZNÁMKA:** V oblastech, kde předpisy vyžadují funkci připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadních sedadlech, nelze tuto funkci vypnout. Chcete-li upozornění vypnout u neobsazeného sedadla, na kterém je zjištěn předmět, musíte zapnout bezpečnostní pás nebo odstranit předmět.

## Zapnutí bezpečnostního pásu

1. Zkontrolujte správnou polohu sedadla. Podrobné informace o správné poloze sedadla řidiče viz (viz [Správná poloha při řízení na straně 35](#)).
2. Vytáhněte pomalu bezpečnostní pás a zkontrolujte, zda spočívá naplocho přes pánev, hrudník a vprostřed klíční kosti mezi krkem a ramenem. Zkontrolujte správné vedení bezpečnostního pásu a zda není překroucený. Nikdy nesedejte na bezpečnostní pás ani na žádnou jeho část.

**UPOZORNĚNÍ:** Překroucený nebo nesprávně vedený bezpečnostní pás může způsobit poškození, čímž může být negativně ovlivněno fungování systému bezpečnostního pásu.

3. Zasuňte západku do zámku a stisknutím ji zajištěte (ozve se cvaknutí).


4. Zatažením za bezpečnostní pás zkontrolujte, zda je bezpečně zajištěn.

5. Zatažením za ramenní část bezpečnostního pásu směrem k navíječi odstraňte nadměrné prověšení.

## Nastavení výšky ramenního kotevního bodu

Model Y je na obou předních sedadlech vybaven nastavitelným ramenním kotevním bodem, který umožňuje správné seřízení bezpečnostního pásu. Bezpečnostní pás spočívá při správné jízdní poloze naplocho vprostřed klíční kosti (viz [Správná poloha při řízení na straně 35](#)). Pokud není bezpečnostní pás správně seřízen, nastavte výšku ramenního kotevního bodu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka na ramenním kotevním bodu uvolníte blokovací mechanismus.
2. Zatímco držíte tlačítko stisknuté, nastavte ramenní kotevní bod podle potřeby nahoru nebo dolů tak, aby byl bezpečnostní pás ve správné poloze.

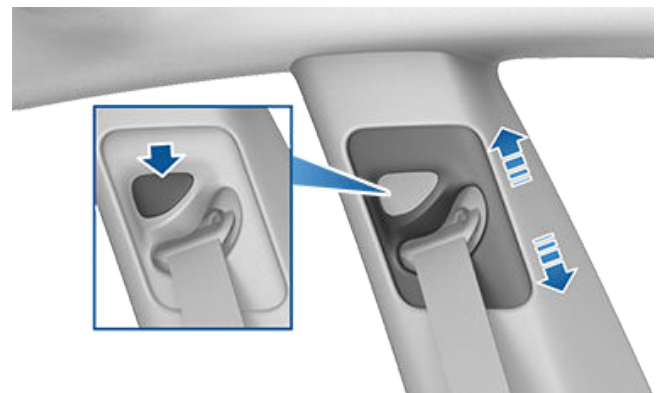

3. Uvolněním tlačítka na ramenním kotevním bodu ho zajištěte v dané poloze.
4. Zajištění ve správné poloze zkontrolujte zatažením za bezpečnostní pás a tlakem na ramenní kotevní bod směrem dolů, aniž byste však při tom stiskli tlačítko.



## Bezpečnostní pásy

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před jízdou zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás ve správné poloze a zda je ve správné poloze zajištěn také ramenní kotevní bod. Jízda ve vozidle s nesprávně umístěným bezpečnostním pásem nebo nezajištěným ramenním kotevním bodem může při nehodě snížit účinnost bezpečnostního pásu.

### Odepnutí bezpečnostního pásu

Uchopte bezpečnostní pás v blízkosti zámku, čímž zabráníte příliš rychlému navinutí pásu, a poté stiskněte tlačítko na zámku. Bezpečnostní pás se automaticky navine. Zkontrolujte, zda úplnému navinutí bezpečnostního pásu nebrání žádná překážka. Bezpečnostní pás nesmí viset prověšený. Pokud se bezpečnostní pás zcela nenavine, obraťte se na společnost Tesla.

### Používání bezpečnostních pásů v těhotenství

Neumísťujte břišní ani ramenní část bezpečnostního pásu přes břicho. Břišní část bezpečnostního pásu umístěte co nejnižše přes boky, nikoli kolem pasu. Ramenní část bezpečnostního pásu umístěte mezi prsa a na stranu břicha. Konkrétní pokyny si vyžádejte u lékaře.



**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Pokud se se zapnutým bezpečnostním pásem necítíte pohodlně, upravte polohu sedadla, abyste zajistili správné zapnutí bezpečnostního pásu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Nikdy neumísťujte mezi tělo a bezpečnostní pás žádné předměty pro tlumení nárazu v případě kolize.

### Předpínače bezpečnostních pásů

Bezpečnostní pásy předních sedadel jsou vybaveny předpínači, které se při kolizi aktivují společně s airbagy. Předpínač automaticky zatáhne zpět dolní ukotvení bezpečnostního pásu a horní část pásu v oblasti ramene, čímž zmenší prověšení břišní a ramenní části pásu s cílem zabránit pohybu cestujícího vpřed.



Pokud se při nárazu předpínače a airbagy neaktivují, neznamená to, že nepracují správně. Obvykle to znamená, že síla pro jejich aktivaci není dostatečná nebo není přítomen požadovaný typ síly.

Krajní sedadla ve druhé řadě jsou za účelem navinutí bezpečnostního pásu a omezení pohybu cestujícího vpřed vybavena ramenními předpínači.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Sestavu předpínače neohýbejte, nesedejte na ni ani s ní nijak nemanipulujte. Mohlo by dojít k jejímu poškození a narušení správné funkčnosti systému bezpečnostního pásu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Po aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů je nutné předpínače vyměnit. Po jakékoli nehodě nechte airbagy, předpínače bezpečnostních pásů a všechny související součásti zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit.

### Kontrola bezpečnostních pásů

Chcete-li se ujistit, že bezpečnostní pásy správně fungují, zkontrolujte jednotlivé bezpečnostní pásy následujícím způsobem:

1. Při zapnutém bezpečnostním pásem rychle a silně zatáhněte za pás v blízkosti zámku. Západka musí zůstat pevně zajištěná.


















2. Při zapnutí bezpečnostního pásu rychle a silně zatáhněte za pás v blízkosti dveří. Pevné uchycení bezpečnostního pásu by mělo zůstat bezpečně zajištěné. Toto uchycení se nikdy nepokoušejte demontovat.
3. Vytáhněte rozepnutý bezpečnostní pás v celé délce. Zkontrolujte, zda při vytahování nezadrhává, a pohledem zkontrolujte pás z hlediska opotřebení. Nechte pás navinout a zkontrolujte, zda se navine celý a plynule.
4. Při zcela vytaženém pásu pás uchopte za západku a rychle zatáhněte směrem dopředu. Mechanismus by se měl automaticky zablokovat a zabránit dalšímu vytažení.

Pokud bezpečnostní pás při některém z těchto testů selže, neprodleně proveďte opravu. Nepřepravujte osoby na sedadle s vadným bezpečnostním pásem.

Informace o čištění bezpečnostních pásů jsou uvedeny v části [Bezpečnostní pásy na straně 202](#).

## Výstrahy bezpečnostního pásu

-  **UPOZORNĚNÍ:** Všichni cestující musí vždy používat bezpečnostní pásy a to i při jízdě na velmi krátkou vzdálenost. Opomenutí této kontroly zvyšuje riziko vážného nebo smrtelného zranění v případě nehody.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Malé děti upoutejte do vhodné dětské autosedačky podle popisu v návodu k obsluze. Vždy dodržujte všechny pokyny výrobce dětské autosedačky týkající se instalace.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní pásy použity správně. Nesprávně použitý bezpečnostní pás zvyšuje v případě nehody riziko zranění nebo smrtelného zranění.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nesedejte na žádnou část bezpečnostního pásu. Mohlo by dojít k poškození nebo nesprávné aktivaci bezpečnostních prvků.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Neumísťujte bezpečnostní pásy na tvrdé, křehké nebo ostré předměty v oděvu, například pera, klíče, brýle apod. Tlak bezpečnostního pásu na tyto předměty může způsobit zranění.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Bezpečnostní pásy nepoužívejte, pokud je kterákoli část popruhu překroucená.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Každou jednotlivou sestavu bezpečnostního pásu smí používat pouze jeden cestující. Je nebezpečné zapínat bezpečnostní pás kolem dítěte sedícího na klíně cestujícího.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Bezpečnostní pásy použité při nehodě musí být zkontrolovány nebo vyměněny společností Tesla i v případě, že není zřejmé žádné poškození.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Bezpečnostní pásy vykazující opotřebení nebo pásy, které jsou nařiznuté či jiným způsobem poškozené, je nutné ihned vyměnit.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Zabraňte znečištění součástí bezpečnostního pásu chemikáliemi, kapalinami, prachem, nečistotami a čisticími prostředky. Pokud se bezpečnostní pás nenavine zpět nebo ho nelze zajistit v zámku, musí být neprodleně vyměněn. Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

-  **UPOZORNĚNÍ:** Neprovádějte žádné úpravy, které by mechanismu bezpečnostního pásu bránily navinout prověšení nebo které by znemožnily seřízení pásu. Při prověšení bezpečnostního pásu se výrazně snižuje úroveň ochrany cestujícího.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Neprovádějte úpravy, které by mohly ovlivnit funkci bezpečnostního pásu nebo způsobit jeho nefunkčnost.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte neoriginální produkty určené k zajištění pohodlné jízdy, které se upevňují k bezpečnostním pásům.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Pokud se bezpečnostní pásy nepoužívají, musí být zcela navinuté a nesmí viset prověšené. Pokud se bezpečnostní pás zcela nenavine, naplánujte si návštěvu servisu.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Systém bezpečnostních pásů neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem a může obsahovat pyrotechnické prvky. Součásti nerozebírejte, nedemontujte ani nevyměňujte.



## Čelní airbag spolujezdce musí být vypnutý

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Pokud je ve vaší zemi povoleno přepravovat děti na předním sedadle spolujezdce, nesmí na tomto sedadle nikdy cestovat děti, když je zapnutý čelní airbag spolujezdce. Vždy se ujistěte, že je airbag vypnutý (viz [Kontrolka stavu airbagu na straně 58](#)).

Přečtěte si následující výstražný štítek připevněný na slunečních clonách:



Pokud na předním sedadle spolujezdce cestuje kojeneček nebo dítě (i pokud sedí ve vhodné dětské autosedačce nebo na podsedáku), musíte deaktivovat čelní airbag spolujezdce. Pokud dojde ke kolizi, při nafouknutí airbagu může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění, zvláště pokud používáte dětskou autosedačku orientovanou proti směru jízdy.

Pokud chcete vypnout čelní airbag spolujezdce, nejprve zkontrolujte, že je ve vozidle zařazena poloha parkování. Poté klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Čelní airbag spolujezdce** (viz [Ovládání čelního airbagu spolujezdce na straně 58](#)).

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Pokud čelní airbag spolujezdce deaktivujete, nezapomeňte ho následně aktivovat, když na předním sedadle sedí dospělý cestující.

V horním rohu dotykové obrazovky se zobrazuje stav čelního airbagu spolujezdce. Klepnutím na tuto stavovou ikonu lze čelní airbag spolujezdce také zapnout nebo vypnout:



Před jízdou s dětskou autosedačkou na předním sedadle spolujezdce vždy dvakrát zkontrolujte stav čelního airbagu a ujistěte se, že je vypnutý.



Pokud na předním sedadle spolujezdce sedí dospělá osoba, nezapomeňte čelní airbag v zájmu její ochrany opět ZAPNOUT.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Když na předním sedadle cestuje dítě, je odpovědností řidiče zajistit, aby byl čelní airbag spolujezdce vypnutý.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Pokud je čelní airbag spolujezdce zapnutý i v případě, že byl ručně vypnut (nebo naopak), neprodleně si pomocí mobilní aplikace naplánujte návštěvu servisu.

## Vhodnost a instalace dětských autosedaček

Všechny bezpečnostní pásy vozu Model Y jsou navrženy pro dospělé osoby. Při usazování kojenců a dětí musíte:

- Použít dětskou autosedačku odpovídající věku, hmotnosti a vzrůstu dítěte (viz [Doporučené dětské autosedačky na straně 45](#)).
- Použít dětskou autosedačku vhodnou pro konkrétní sedadlo ve voze Model Y. Všechna sedadla ve voze podporují širokou řadu možností. Podrobnosti o dětských autosedačkách použitelných na jednotlivých sedadlech viz [Přední sedadlo spolujezdce na straně 47](#), [Krajní sedadla ve druhé řadě na straně 48](#) a [Prostřední sedadlo ve druhé řadě na straně 50](#).
- Řádně nainstalujte dětskou autosedačku podle pokynů výrobce (obecné pokyny viz [Instalace dětských autosedaček s upevněním pomocí bezpečnostního pásu vozidla na straně 51](#) a [Instalace dětských autosedaček ISOFIX/i-Size na straně 51](#)).



**POZNÁMKA:** Při instalaci dětské autosedačky musíte také zapnout bezpečnostní pás, aby došlo k deaktivaci výstražného zvukového signálu bezpečnostního pásu.


## Doporučené dětské autosedačky

Níže uvedená tabulka společnosti Tesla obsahuje doporučené dětské autosedačky podle hmotnostních skupin (podle předpisu EHK č. 44 „Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech“). Ačkoli na kterémkoli sedadle vozu Model Y může sedět osoba libovolné hmotnostní skupiny, použitelný typ dětské autosedačky se může lišit. Například na prostředním sedadle ve druhé řadě lze používat pouze dětské autosedačky s možností upnutí bezpečnostním pásem (popsané v části [Dva způsoby instalace na straně 46](#)).

Hmotnostní skupina / velikost	Hmotnost dítěte	Doporučení společnosti Tesla
Skupina 0+	Do 13 kg (12–18 měsíců)	Maxi-Cosi CabrioFix i-Size a základna FamilyFix 3 / Cabriofix i-Size
45–105 cm		Maxi-Cosi Pearl 360 a základna FamilyFix 360
100–150 cm		Britax Römer KIDFIX i-Size (viz pokyny níže)
Podsedák		Základna autosedačky Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle

### Britax Römer KIDFIX i-Size

Při používání dětské autosedačky Britax Römer KIDFIX i-Size, kterou společnost Tesla doporučuje pro děti s výškou 100 až 150 cm, je nutné používat také systém Britax SecureGuard. Při používání systému Britax SecureGuard umístíte břišní pás rovně přes boky dítěte. Ramenní pás neumísťujete pod systém SecureGuard. Podrobnosti naleznete v pokynech od společnosti Britax.

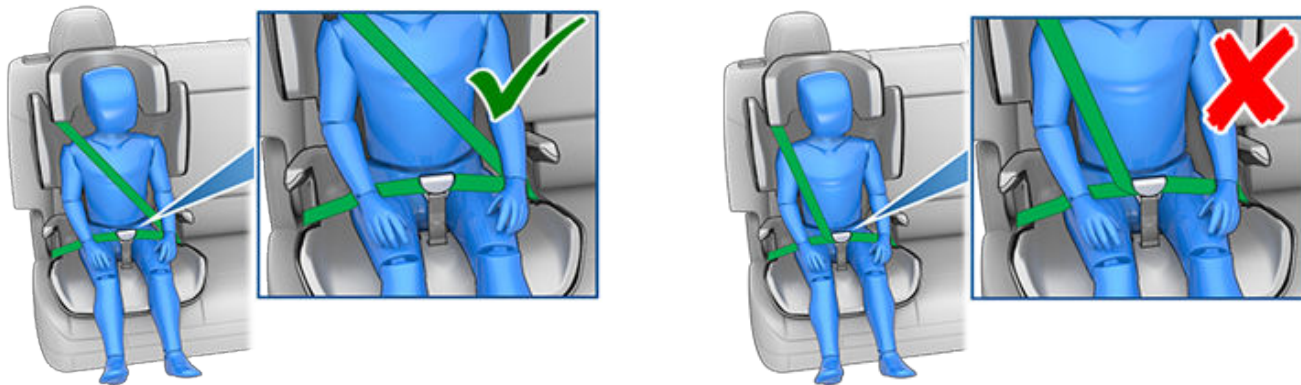



## Přeprava větších dětí



Pokud je dítě pro dětskou autosedačku příliš velké, ale není dostatečně vysoké pro použití bezpečnostního pásu vozidla, použijte podsedák odpovídající věku a vzrůstu dítěte. Pokud dítě potřebuje podsedák, společnost Tesla doporučuje použít základnu autosedačky Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle. Při používání a instalaci podsedáku pečlivě dodržujte pokyny výrobce.

## Dva způsoby instalace

**POZNÁMKA:** Při instalaci dětské autosedačky vždy dodržujte pokyny jejího výrobce.

Kromě mnoha dalších variant existují dva základní typy dětských autosedaček, které se liší podle způsobu upevnění k sedadlu:

- Bezpečnostní pás – upevnění bezpečnostním pásem vozidla (viz [Instalace dětských autosedaček s upevněním pomocí bezpečnostního pásu vozidla na straně 51](#)).
- ISOFIX/i-Size – upevnění k integrovaným kotevním třmenům sedadel (viz [Instalace dětských autosedaček ISOFIX/i-Size na straně 51](#)).

Některé dětské autosedačky lze upevnit oběma způsoby. Při výběru způsobu instalace se řiďte pokyny výrobce dětské autosedačky, kde jsou uvedeny podrobné montážní pokyny.

Systémy využívající upevnění bezpečnostním pásem vozidla lze instalovat na kterékoli sedadlo vozu Model Y. Autosedačky se systémem ISOFIX/i-Size lze instalovat na kterékoli krajní sedadlo ve druhé řadě. Níže najdete podrobnosti o dětských autosedačkách, které lze používat na jednotlivých sedadlech.

**POZNÁMKA:** ISOFIX a i-Size jsou mezinárodní standardy integrovaných kotevních bodů používaných v osobních vozidlech k upevnění dětských autosedaček.


**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Kotevní body ISOFIX/i-Size nepoužívejte u dětských autosedaček nebo podsedáků s integrovaným bezpečnostním pásem, pokud součet hmotnosti dítěte a autosedačky přesahuje 33 kg.





## Přední sedadlo spolujezdce

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Když je čelní airbag spolujezdce zapnutý, na předním sedadle nikdy nesmí cestovat děti. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Viz [Airbagy na straně 57](#).
- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před instalací dětské autosedačky na přední sedadlo musíte sedadlo zvednout do střední výšky (přibližně 3 cm).

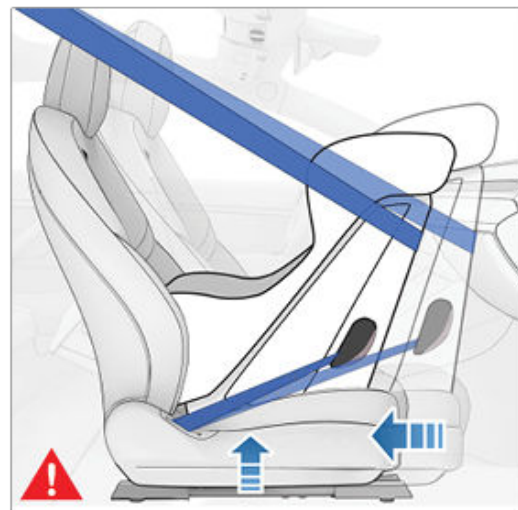

Pokud je čelní airbag spolujezdce vypnutý a sedadlo je zvednuté do poloviční výšky, na předním sedadle mohou cestovat kojenci a děti v následujících typech dětských autosedaček upevněných pomocí bezpečnostních pásů vozidla:

- Autosedačky orientované ve směru jízdy, univerzální
- Autosedačky orientované proti směru jízdy, univerzální





## Dětské autosedačky

**POZNÁMKA:** Přední sedadlo spolujezdce není vybaveno dolními kotevními třmeny pro upevnění dětských autosedaček se systémem ISOFIX/i-Size.

Hmotnostní skupina	Hmotnost dítěte	Čelní airbag spolujezdce zapnutý	Čelní airbag spolujezdce vypnutý
Skupina 0	Do 10 kg	Není povoleno	Povoleno
Skupina 0+	Do 13 kg	Není povoleno	Povoleno
Skupina I	9 až 18 kg	Není povoleno	Povoleno
Skupina II	15 až 25 kg	Není povoleno	Povoleno
Skupina III	22 až 36 kg	Není povoleno	Povoleno

### Krajní sedadla ve druhé řadě

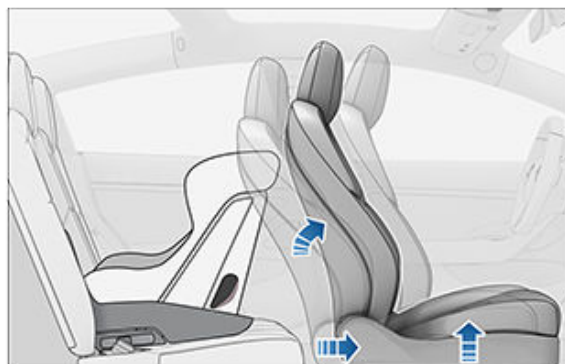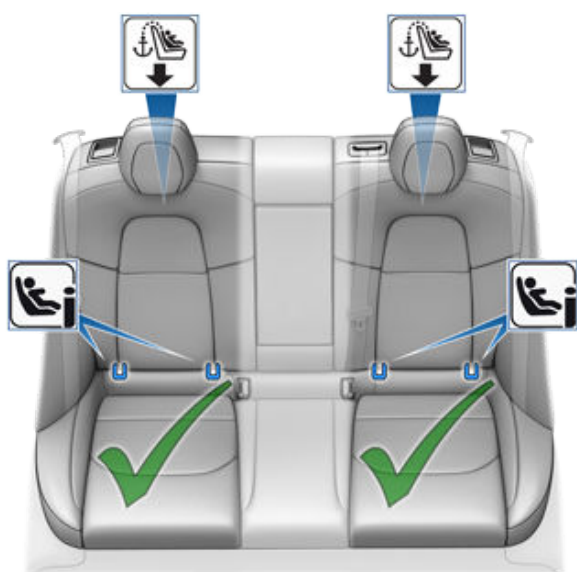

Kojenci a děti mohou na krajních sedadlech ve druhé řadě sedět v dětských autosedačkách upevněných pomocí bezpečnostních pásů vozidla nebo systému ISOFIX (IU)/i-Size (i-U).

Větší děti mohou na krajních sedadlech ve druhé řadě sedět také s využitím podsedáku, který se upevňuje k dolním kotevním třmenům nebo pomocí bezpečnostního pásu vozidla podle pokynů výrobce.



Na krajních sedadlech ve druhé řadě lze používat následující třídy velikostí ISOFIX/i-Size:

- Třídy velikostí A, B a B1 orientované ve směru jízdy.
- Třídy velikostí C, D a E orientované proti směru jízdy.

**POZNÁMKA:** Všechna zadní sedadla podporují použití horních upevňovacích popruhů (viz [Přípevnění horních upevňovacích popruhů na straně 53](#)).

**POZNÁMKA:** Před instalací dětského zádržného systému ověřte, že je opěradlo příslušného sedadla nastaveno do zcela vzpřímené polohy.

**POZNÁMKA:** Při upevňování velkých dětských autosedaček ISOFIX/i-Size orientovaných proti směru jízdy (třída velikosti C) může být nutné posunout příslušné přední sedadlo doprostřed jeho dráhy (až 13 cm od zadní krajní polohy), zvednout sedadlo nahoru (2 cm od nejnižší polohy) a podle potřeby sklopit opěradlo.




**POZNÁMKA:** Pokud opěrka hlavy brání kontaktu dětské autosedačky s opěradlem sedadla nebo bočním polstrováním sedadla, můžete opěrku dočasně vyjmout. Opěrku hlavy vraťte zpět, jakmile dětskou autosedačku přestanete používat.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je na sedadle ve druhé řadě za sedadlem řidiče nainstalována dětská autosedačka, nepoužívejte funkci **Snadný vstup** (viz [Profily řidiče na straně 93](#)) k automatickému posunutí sedadla řidiče do polohy zcela vzadu. Vzhledem k menší mezeře může sedadlo při pohybu narazit do nohou dítěte a způsobit mu zranění nebo odsunout dětskou autosedačku.



## Prostřední sedadlo ve druhé řadě

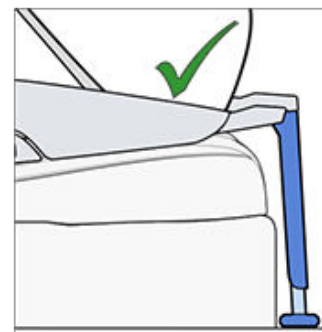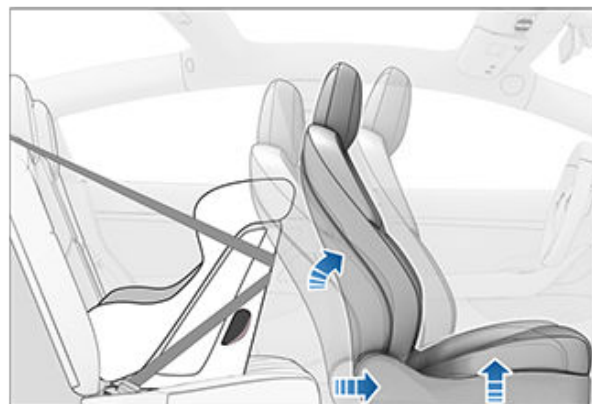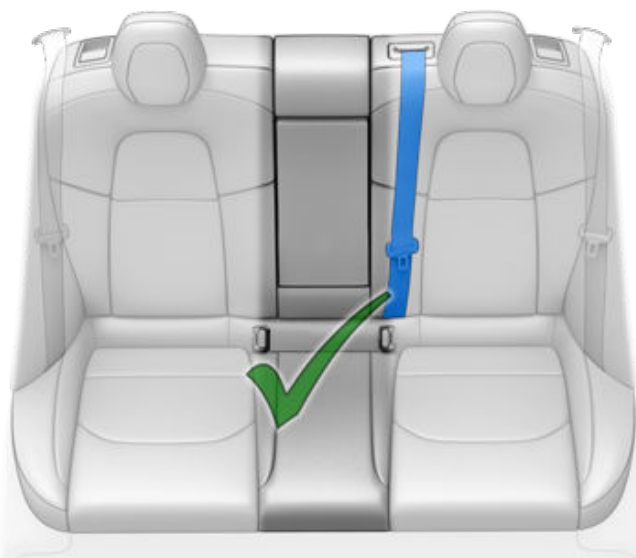

Kojenci mohou na prostředním sedadle ve druhé řadě sedět v dětských autosedačkách orientovaných proti směru jízdy, které se upevňují pomocí bezpečnostního pásu vozidla. Děti mohou na prostředním sedadle ve druhé řadě sedět v dětských autosedačkách orientovaných proti směru jízdy nebo ve směru jízdy, které se upevňují pomocí bezpečnostního pásu vozidla.

**POZNÁMKA:** Prostřední sedadlo ve druhé řadě není vybaveno dolními kotevními třmeny pro upevnění dětských autosedaček se systémem ISOFIX/i-Size.

**POZNÁMKA:** Před instalací dětského zádržného systému ověřte, že je opěradlo příslušného sedadla nastaveno do zcela vzpřímené polohy. K zajištění správné funkce systému na prostředním sedadle může být nutné nastavit rovněž levé a pravé krajní sedadlo do stejné polohy.

Větší děti mohou na prostředním sedadle ve druhé řadě sedět také s využitím podsedáku, který je instalován podle pokynů výrobce dětské autosedačky.



## Sedadla ve třetí řadě



**POZNÁMKA:** U sedmimístných vozů Model Y nejsou sedadla ve třetí řadě vybavena kotevními body ISOFIX. Na sedadlech ve třetí řadě používejte pouze autosedačky s upevněním bezpečnostním pásem.



## Instalace dětských autosedaček s upevněním pomocí bezpečnostního pásu vozidla

Vždy dodržujte pokyny výrobce dětské autosedačky. U dětských autosedaček s upevněním bezpečnostním pásem vozidla dodržujte následující obecné pokyny:

- Ujistěte se, že je dětská autosedačka vhodná pro hmotnost, výšku a věk dítěte.
- Dítě neoblekejte do objemných oděvů.

- Mezi dítě a autosedačku neumísťujte žádné předměty.
- Při každé jízdě upravte popruhy dětské autosedačky podle potřeb dítěte.

1. Umístěte dětskou autosedačku na vhodné sedadlo a zcela vytáhněte bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás provlékněte a upevněte podle pokynů výrobce dětské autosedačky.



2. Dětskou autosedačku silně zatlačte do sedadla vozu a nechte navinout volnou část bezpečnostního pásu tak, aby nebyl nikde prověšený.
3. Horní upevňovací popruhy upevněte podle pokynů výrobce dětské autosedačky (viz [Přípevnění horních upevňovacích popruhů na straně 53](#)).

## Instalace dětských autosedaček ISOFIX/i-Size


Krajní sedadla ve druhé řadě jsou vybavena kotevními třmeny pro systém ISOFIX/i-Size. Kotevní třmeny se nacházejí mezi sedákem a opěradlem sedadla. Přesné umístění jednotlivých kotevních třmenů je označeno na opěradle přímo nad příslušným kotevním třmenem.



## Dětské autosedačky



Ve druhé řadě upevníte dětské autosedačky ISOFIX/i-Size pouze na krajní sedadla. Na prostředním sedadle používejte pouze autosedačky s upevněním bezpečnostním pásem.

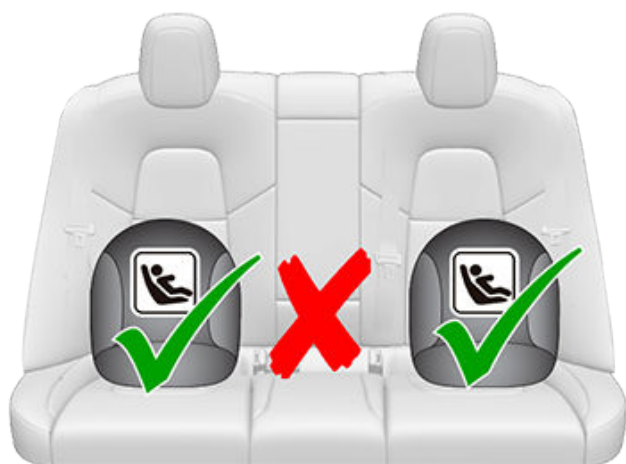

Při instalaci dětské autosedačky se systémem ISOFIX/i-Size si pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny jejího výrobce. Pokyny popisují postup upevnění autosedačky ke kotevním třmenům sedadla. Autosedačka musí zacvaknout na místo. Správnou polohu může být nutné ověřit silným zatlačením autosedačky k opěradlu.



Před usazením dítěte se ujistěte, že je autosedačka bezpečně upevněna. Uchopte přední část autosedačky oběma rukama a pokuste se:

- Otočit autosedačkou ze strany na stranu.
- Zatáhnout za autosedačku směrem od sedadla.


Pokud se autosedačka otáčí nebo pohybuje směrem od sedadla, západky nejsou zcela připevněny ke kotevním třmenům sedadla. Autosedačku je nutné znovu nainstalovat a pokus opakovat. Je důležité, aby byly obě západky autosedačky zcela zajištěny.



**UPOZORNĚNÍ:** Kotevní body ISOFIX/i-Size nepoužívejte u dětských autosedaček nebo podsedáků s integrovaným bezpečnostním pásem, pokud součet hmotnosti dítěte a autosedačky přesahuje 33 kg.

### Opěrná noha

Všechna sedadla ve voze Model Y podporují použití dětských autosedaček s opěrnou nohou. Pokud je autosedačka vybavena opěrnou nohou, vysuňte nohu podle pokynů výrobce autosedačky.

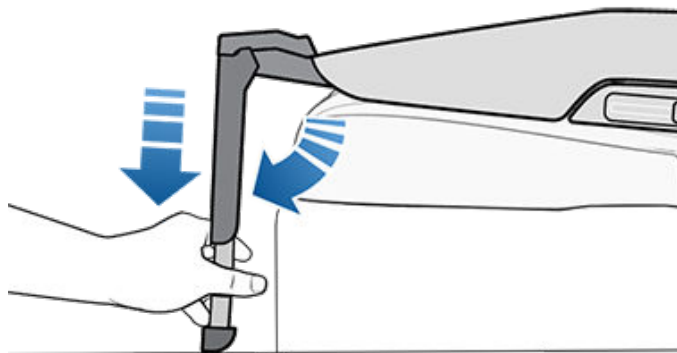



## Přípevnění horních upevňovacích popruhů

Pokud je autosedačka vybavena horním popruhem, připevněte jeho hák ke kotevnímu bodu za zadním sedadlem.

**POZNÁMKA:** Umístění kotevních bodů nemusí být patrné, ale lze je najít podle výřezu v materiálu sedadla.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Horní popruhy utáhněte podle pokynů výrobce dětské autosedačky.


**⚠ UPOZORNĚNÍ:** NA PROSTŘEDNÍM SEDADLE POUŽÍVEJTE POUZE AUTOSEDAČKY S UPEVNĚNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM.



Zkontrolujte, zda je hák dobře upevněn ke kotevnímu bodu.



Pokud jsou ve druhé řadě sedadel k dispozici dva popruhy, umístěte je po obou stranách opěrky hlavy.

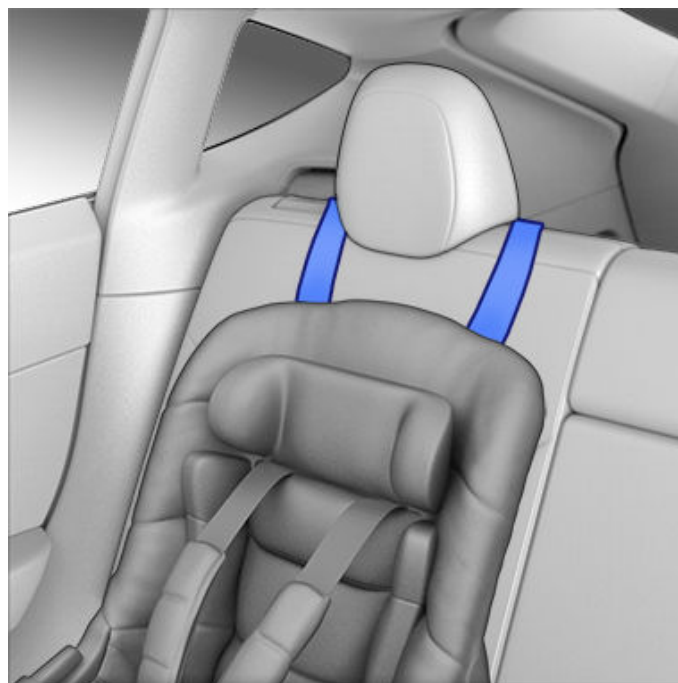

Pokud jsou ve třetí řadě sedadel (jsou-li součástí výbavy) k dispozici dva popruhy, umístěte oba popruhy přes hlavovou opěrku.



**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před umístěním popruhů PŘES hlavovou opěrku musíte hlavovou opěrku SPUSTIT DOLŮ (viz Hlavové opěrky na straně 39).


U autosedaček s jedním horním popruhem umístěných na krajních sedadlech ve druhé řadě ved'te popruh přes vnější stranu opěrky hlavy (na stejné straně, na které je navíječ bezpečnostního pásu).



## Dětské autosedačky



Pokud popruh nelze vést přes vnější stranu hlavové opěrky (například když popruh není možné dostatečně vytáhnout), zvedněte hlavovou opěrku (viz [Hlavové opěrky na straně 39](#)) a ved'te popruh pod hlavovou opěrkou.

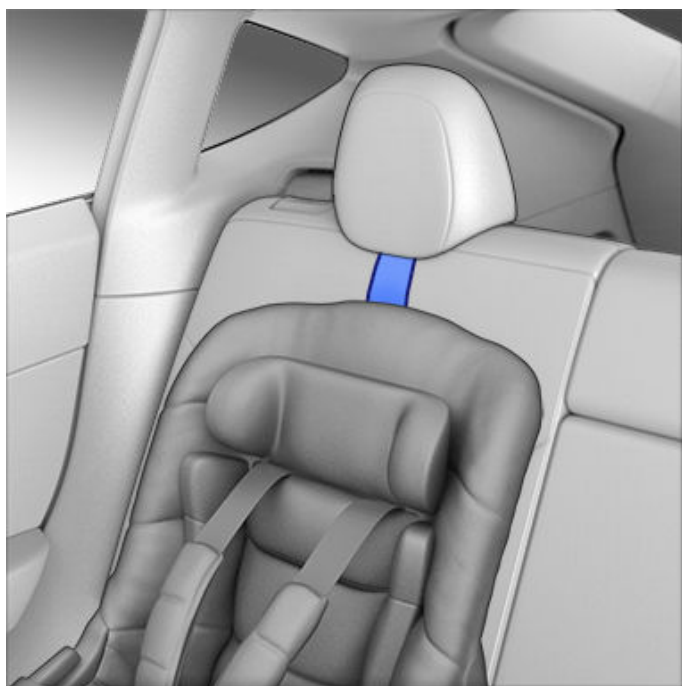

Pokud je ve třetí řadě sedadel (jsou-li součástí výbavy) k dispozici jeden popruh, umístěte popruh přes hlavovou opěrku.





## Technické údaje

EHK 16-08, Příloha 17, Dodatek 3, Tabulka 1

	Číslo sedadla						
	1 a 3 Airbag spolujezdce vypnutý	1 a 3 Airbag spolujezdce zapnutý	4	5	6	7 (pokud je součástí výbavy)	9 (pokud je součástí výbavy)
Přípustné hmotnostní skupiny	0, 0+, I, II, III	Není k dispozici	0, 0+, I, II, III	0, 0+, I, II, III	0, 0+, I, II, III	0, 0+, I, II, III	0, 0+, I, II, III
Vhodné pro univerzální systémy s upnutím bezpečnostním pásem?	Ano*	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano***	Ano***
Vhodné pro systém i-Size?	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne
Vhodné pro podélné upevnění (L1/L2)?	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Největší vhodná autosedačka se systémem ISOFIX/i-Size (R1/R2X/R2/R3) orientovaná proti směru jízdy.	Ne	Ne	R3*	Ne	R3**	Ne	Ne
Největší vhodná autosedačka se systémem ISOFIX/i-Size (F1/F2X/F2/ F3) orientovaná po směru jízdy.	Ne	Ne	F3	Ne	F3	Ne	Ne
Největší vhodný podsedák (B2/B3).	B2*	Ne	B3	Ne	B3	Ne	Ne
Vhodné pro systém s opěrnou nohou	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne

Bezpečnostní pásy pro dospělé cestující nejsou na žádném sedadle umístěny podélně mezi kotevními třmeny systému ISOFIX/i-Size.

\*Před instalací dětské autosedačky na přední sedadlo je nutné ho zvednout do střední výšky (přibližně 3 cm) a dozadu, aby vznikl prostor mezi autosedačkou a palubní deskou.

\*\*Při upevňování velkých dětských autosedaček se systémem ISOFIX/i-Size (třída velikosti C) může být nutné posunout příslušné přední sedadlo doprostřed jeho dráhy (až 13 cm od zadní krajní polohy), zvednout sedadlo nahoru (3 cm od nejnižší polohy) a sklopit sedadlo v úhlu 15 stupňů (nebo 10 stupňů dozadu z polohy zcela vpředu).

\*\*\*Pokud je ve třetí řadě sedadel instalována univerzální dětská autosedačka s upnutím bezpečnostním pásem, nelze používat krajní a prostřední sedadla ve druhé řadě.










### Přehled číslování sedadel








# Dětské autosedačky

Poloha sedadla	Umístění ve vozidle
1	Vpředu vlevo (pouze vozidla s pravostranným řízením)
3	Vpředu vpravo (pouze vozidla s levostranným řízením)
4	Vlevo ve druhé řadě
5	Uprostřed ve druhé řadě
6	Vpravo ve druhé řadě
7	Třetí řada vlevo
9	Třetí řada vpravo

## Dětské autosedačky – výstrahy

-  **UPOZORNĚNÍ:** Pokud je čelní airbag spolujezdce zapnutý, nesmí na předním sedadle nikdy sedět děti, a to ani v případě použití dětské autosedačky nebo podsedáku. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepoužívejte dětské autosedačky orientované proti směru jízdy na předním sedadle spolujezdce se zapnutým čelním airbagem. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Přečtěte si výstražný štítek připevněný na sluneční cloně.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Některé dětské autosedačky se na sedadle vozidla zajišťují břišními pásy nebo břišní částí tříbodového bezpečnostního pásu. Pokud nejsou autosedačky ve vozidle správně zajištěny, hrozí dětem v případě nehody nebezpečí.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte dětské autosedačky orientované ve směru jízdy, dokud vaše dítě nebude vážit nejméně 9 kg a dokud nebude umět samostatně sedět. Dětská páteř a její krční část není až do věku dvou let dostatečně vyvinutá, aby vydržela zatížení při čelním nárazu.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Nepřepravujte děti na klíně. Všechny děti musí být po celou dobu připoutány ve vhodné autosedačce.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Bezpečné usazení dětí zajistíte dodržáním pokynů uvedených v tomto dokumentu a pokynů poskytnutých výrobcem autosedačky.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Připomenutí bezpečnostního pásu na dotykové obrazovce nenahrazuje kontrolu řádného zajištění dětského cestujícího nebo dětské autosedačky. Snímače zatížení sedadla nemusí rozpoznat dětské cestující nebo dětské autosedačky.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Děti by měly cestovat v autosedačce orientované proti směru jízdy s pětibodovým pásem co možná nejdéle, tzn. dokud jejich výška nebo hmotnost nepřekročí limity autosedačky.
-  **UPOZORNĚNÍ:** U větších dětí se vždy ujistěte, že mají podepřenou hlavu a pás dětské autosedačky není volný a je správně zapnutý. Ramenní část pásu musí být vedena mimo obličej a krk, a břišní část nesmí být vedena přes žaludek.


-  **UPOZORNĚNÍ:** K jednomu kotevnímu bodu nikdy nepřipevňujete dvě dětské autosedačky. V případě kolize nemusí být jeden kotevní bod schopen obě sedačky udržet.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Kotevní třmeny pro dětské autosedačky jsou navrženy tak, aby vydržely zatížení správně upevněnou autosedačkou. Za žádných okolností nesmí být použity pro uchycení bezpečnostních pásů pro dospělé nebo postrojů, nebo pro upevnění jiných předmětů nebo vybavení.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Stav postrojů a upevňovacích popruhů vždy zkontrolujte z hlediska opotřebení a poškození.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Děti nikdy nenechávejte bez dozoru, a to ani když jsou připoutány v dětské autosedačce.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku, která byla ve vozidle zúčastněném na dopravní nehodě. Autosedačku zlikvidujte a vyměňte ji v souladu s pokyny výrobce dětské autosedačky.

## Umístění airbagů

Airbagy se nacházejí přibližně na místech vyobrazených níže. Výstražné informace týkající se airbagů jsou na slunečních clonách.

Model Y je vybaven airbagy a břišními/ramenními pásy (tzv. sestavou bezpečnostního pásu) na obou označených předních sedadlech. Všichni cestující, včetně řidiče, musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy bez ohledu na to, zda jejich místo je nebo není vybaveno airbagem, aby bylo v případě nehody minimalizováno riziko vážného nebo smrtelného zranění.

**POZNÁMKA:** U modelů s pravostranným řízením je umístění airbagů řidiče a spolujezdce obrácené.

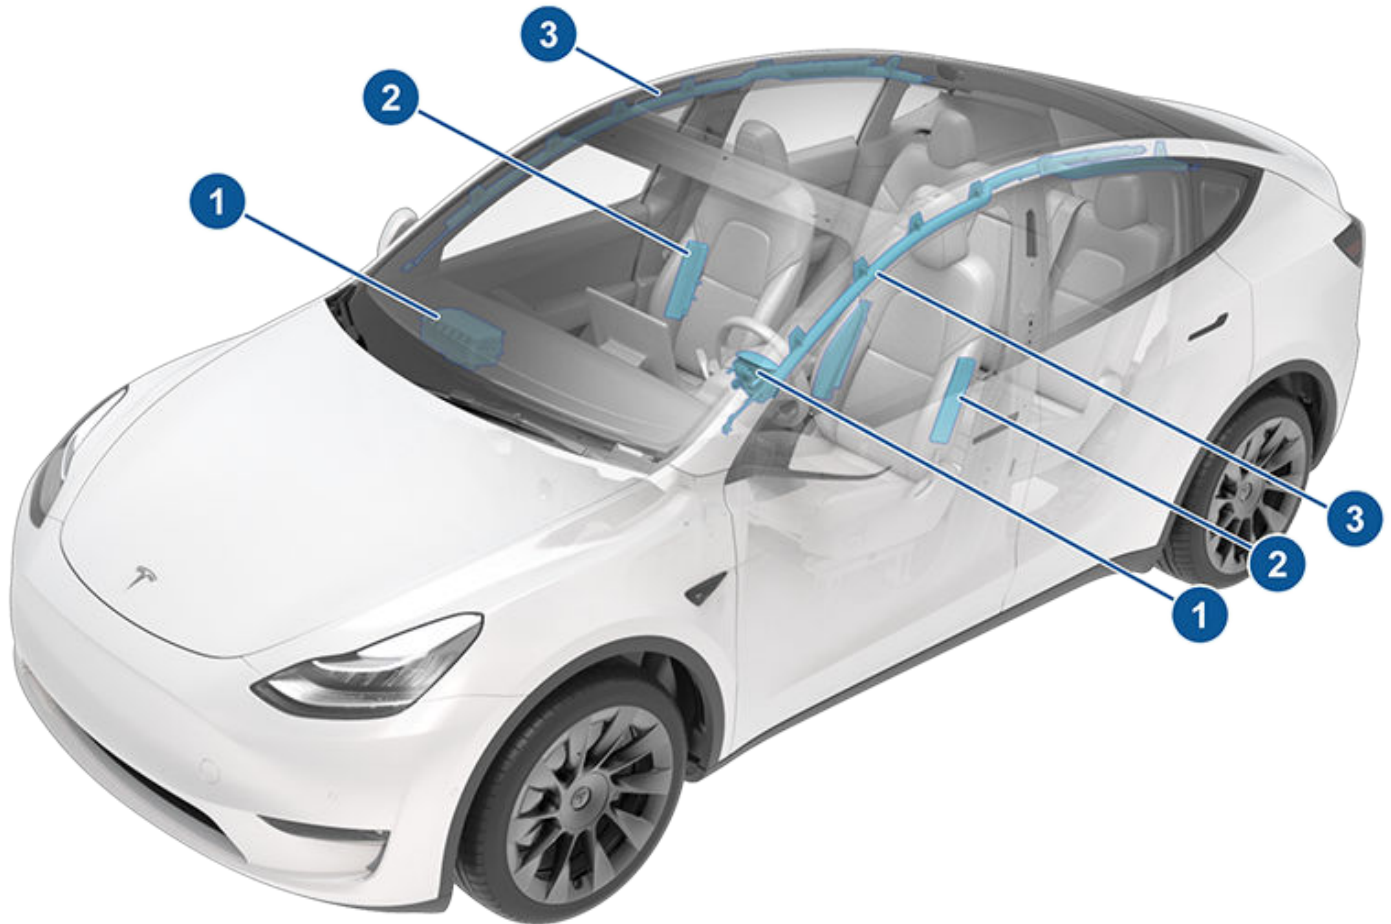

1. Čelní airbagy
2. Boční airbagy v sedadlech

**POZNÁMKA:** Váš vůz má také airbag v sedadle řidiče (pokud je součástí jeho výbavy, v závislosti na datu výroby).

3. Hlavové airbagy



## Princip funkce airbagů

Airbagy se nafouknou, když snímače zaznamenají náraz silnější, než jsou prahové hodnoty. Tyto prahové hodnoty jsou stanoveny tak, aby včas předpověděly závažnost nárazu a airbagy mohly ochránit cestující ve vozidle. Airbagy se nafouknou okamžitě, značnou silou a hlasitě. Nafouknutý airbag společně s bezpečnostním pásem omezuje pohyb osoby a snižuje tak nebezpečí zranění.

Čelní airbagy nejsou obvykle navrženy tak, aby se nafukovaly v případě zadního nárazu, převrácení, bočních nárazů, prudkého brzdění, nebo při přejetí výtluku. Stejně tak se čelní airbagy nemusí nafouknout při všech čelních nárazech, například při lehkých čelních nárazech, nárazech do podvozku nebo střetech s úzkými objekty (jako jsou sloupy). Může dojít k rozsáhlému povrchovému poškození vozidla, aniž by se airbagy nafoukly, a naopak i relativně malé strukturální poškození může způsobit jejich aktivaci. Vnější vzhled vozidla po kolizi proto není ukazatelem, zda se čelní airbagy měly nebo neměly nafouknout.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud chcete provést úpravu vozidla pro osobu s postižením a použít postup, který by mohl ovlivnit systém airbagů, naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

## Typy airbagů

Model Y je vybaven následujícími typy airbagů:

- **Čelní airbagy:** Čelní airbagy jsou navrženy tak, aby omezily zranění v případech, kdy na předních sedadlech cestují větší děti nebo dospělé osoby. Dodržujte všechna doporučení a výstrahy týkající se přepravy dětí na předním sedadle spolujezdce (pokud je ve vaší zemi povolena).
- **Boční airbagy v sedadlech:** Boční airbagy v předních sedadlech pomáhají chránit oblast pánve a hrudníku cestujících, airbag v sedadle řidiče na vzdálenější straně pomáhá chránit hlavu a hrudník. Boční airbagy v sedadlech na straně nárazu i na opačné straně vozidla se nafouknou v případě závažného bočního nárazu nebo závažného čelního nárazu s přesazením.
- **Hlavové airbagy:** Hlavové airbagy pomáhají chránit hlavu. Hlavové airbagy na straně nárazu i na opačné straně vozidla se nafouknou pouze v případě závažného bočního nárazu nebo při převrácení vozidla.

## Kontrolka stavu airbagu

Stav čelního airbagu spolujezdce se zobrazuje v horním rohu dotykové obrazovky.



Před jízdou s dítětem na předním sedadle spolujezdce (pokud je to ve vaší zemi povoleno zákonem) vždy překontrolujte stav čelního airbagu spolujezdce a ujistěte se, že je vypnutý. Pokud je čelní airbag

spolujezdce vypnutý, při nehodě se nenafoúkne. Tato kontrolka se také zobrazuje, když je sedadlo neobsazené.



Pokud na předním sedadle spolujezdce sedí dospělá osoba, nezapomeňte čelní airbag v zájmu její ochrany opět ZAPNOUT. Pokud je čelní airbag spolujezdce zapnutý, může se při nehodě nafouknout.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je ve vaší zemi povoleno zákonem přepravovat děti na předním sedadle spolujezdce, je odpovědností řidiče zajistit, aby byl čelní airbag spolujezdce vypnutý. Než umístíte dětskou autosedačku na přední sedadlo spolujezdce, přepněte spínač airbagu do polohy VYPNUTO. Na předním sedadle spolujezdce se zapnutým airbagem nikdy nesmí sedět děti, a to ani v případě použití dětské autosedačky nebo podsedáku. Hrozí VÁŽNÉ nebo SMRTELNÉ ZRANĚNÍ dítěte.

## Ovládání čelního airbagu spolujezdce

Pokud na předním sedadle spolujezdce sedí dítě (i v případě, kdy sedí v dětské autosedačce nebo na podsedáku), **musíte čelní airbag spolujezdce deaktivovat**, aby v případě nehody nezpůsobil dítěti zranění. Nejprve zkontrolujte, že je ve vozidle zařazena poloha parkování. Poté klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Čelní airbag spolujezdce** a před jízdou zkontrolujte, zda stav airbagu spolujezdce v horním rohu dotykové obrazovky signalizuje, že je airbag vypnutý (viz [Kontrolka stavu airbagu na straně 58](#)).

**POZNÁMKA:** Model Y má kapacitní dotykovou obrazovku, která nemusí reagovat na dotyk, pokud nosíte běžné rukavice. Pokud dotyková obrazovka nereaguje, stáhněte si rukavice nebo použijte rukavice s vodivými konci prstů, určené pro ovládání kapacitních obrazovek.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je ve vaší zemi povoleno přepravovat děti na předním sedadle spolujezdce, nesmí v případě zapnutého airbagu na předním sedadle spolujezdce nikdy sedět děti, a to ani při použití dětské autosedačky nebo podsedáku. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se zdá, že čelní airbag spolujezdce nefunguje (například je zapnutý, i když jste ho deaktivovali nebo naopak), neobsazujte přední sedadlo spolujezdce. Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

## Doprovodný jev nafouknutí airbagu

**UPOZORNĚNÍ:** Při nafukování airbagu se uvolňuje jemný prášek. Prášek může dráždit pokožku, proto jej důkladně vypláchněte z očí a všech rezných nebo povrchových zranění.

Po nafouknutí se airbagy vyfukují, aby cestujícím poskytovaly tlumící efekt a neomezovaly výhled řidiče vpřed.



Pokud se airbagy nafoukly nebo pokud jste byli účastníky nehody, bude nutné vozidlo před zapnutím napájení zkontrolovat. Také bude nutné nechat zkontrolovat a případně vyměnit airbagy, předpínače bezpečnostních pásů a všechny další příslušné součásti. Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

Při nehodě se kromě nafouknutí airbagů také:

- Systém nouzového volání automaticky spojí se složkami integrovaného záchranného systému, pokud je v dané lokalitě dobrý mobilní signál a pokud je příslušná služba ve vaší zemi k dispozici (viz [Nouzové volání na straně 233](#)).
- Odemknou dveře.
- Rozsvítí výstražná světla.
- Rozsvítí vnitřní osvětlení.
- Odpojí vysoké napětí.
- Okna se otevrou do ventilační polohy.
- Vozidlo aktivuje brzdy za účelem zastavení.

**POZNÁMKA:** V závislosti na povaze a síle nárazu se dveře nemusí při nehodě odemknout nebo nemusí být možné dveře otevřít. V takových případech může být nutné otevřít dveře ručně zevnitř vozu nebo se vyprostit jiným způsobem (například použít jiné dveře, rozbít okno atd.).

**POZNÁMKA:** V důsledku některých nehod může dojít k odpojení vysokého napětí, kdy nebude možné zapnout napájení a pokračovat v jízdě, a to i pokud se airbagy po nárazu nenafouknou. Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

## Výstražná kontrolka airbagu



V případě závady systému zůstane kontrolka airbagu na dotykové obrazovce svítit. Jediný případ, kdy by se tato kontrolka měla rozsvítit, je krátce po prvním zapnutí napájení vozu Model Y, a v tomto případě po několika sekundách opět zhasne. Pokud kontrolka zůstane svítit, neprodleně si pomocí mobilní aplikace naplánujte návštěvu servisu a s vozem nejezděte.

## Výstrahy airbagu

- UPOZORNĚNÍ:** Všichni cestující, včetně řidiče, musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy bez ohledu na to, zda jejich místo je nebo není vybaveno airbagem, aby bylo minimalizováno riziko vážného nebo smrtelného zranění v případě nehody.
- UPOZORNĚNÍ:** Spolujezdci na předním sedadle by neměli pokládat ruce na modul airbagu, protože airbag může při nafouknutí způsobit zlomeniny nebo jiná zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Ve vozidle Model Y nepoužívejte potahy sedadel. Mohly by v případě nehody bránit nafouknutí bočních airbagů v sedadlech. Mohou rovněž snížit přesnost systému klasifikace cestujících (OCS), pokud je jím vozidlo vybaveno.

**UPOZORNĚNÍ:** Airbagy se nafoukují značnou rychlostí a silou, která může způsobit zranění. Aby bylo riziko zranění minimální, musí cestující správně sedět, mít zapnuté bezpečnostní pásy a sedadlo posunutá co nejdříve dozadu.

**UPOZORNĚNÍ:** Děti nesmí cestovat na předním sedadle spolujezdce, pokud tak neumožňují předpisy ve vaší zemi. Dodržujte všechny platné předpisy, které se týkají správného způsobu přepravy dětí podle jejich hmotnosti, vzrůstu a věku. Nejbezpečnějším místem pro přepravu dětí jsou zadní sedadla. Přeprava dětí v dětských autosedačkách orientovaných proti směru jízdy umístěných na sedadlech s aktivním airbagem může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Na sedadlech, před kterými je aktivní airbag, nepoužívejte dětské autosedačky orientované proti směru jízdy. V opačném případě hrozí při nafouknutí airbagu vážné nebo smrtelné zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Aby se boční airbagy mohly správně rozvinout, je nutné udržovat volný prostor mezi tělem cestujícího a vnitřní stěnou vozu Model Y.

**UPOZORNĚNÍ:** Cestující by si neměli opírat hlavu o dveře ani okna. V případě nafouknutí hlavového airbagu hrozí zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Nedovolte spolujezdčům opírat si nohy, kolena ani jiné části těla o airbagy a místa v blízkosti airbagů.

**UPOZORNĚNÍ:** Na čelní airbagy a místa v jejich blízkosti, boky předních sedadel, čalounění stropu po stranách vozidla, ani na žádné kryty airbagů nepřipevňujte ani nepokládejte žádné předměty, které by mohly bránit nafouknutí airbagu. Mezi tyto předměty patří například: potahy volantu, polepy, sedáky, polštáře atd. Takové předměty by v případě nehody a nafouknutí airbagů mohly způsobit vážné zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Po nafouknutí jsou některé díly airbagu horké. Nedotýkejte se jich, dokud nevychladnou.



# Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Tesla umožňuje komunikovat s vozem Model Y na dálku pomocí telefonu iPhone® nebo Android™.

**POZNÁMKA:** Níže uvedené informace nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v mobilní aplikaci Tesla. Pokud chcete získat přístup k novým a vylepšeným funkcím, stahujte aktualizované verze mobilní aplikace, jakmile jsou dostupné.

## Používání mobilní aplikace

Postup nastavení mobilní aplikace Tesla pro komunikaci s vozem Model Y:

1. Stáhněte si do telefonu mobilní aplikaci Tesla.
2. Zadejte přihlašovací údaje k účtu Tesla a přihlaste se do mobilní aplikace Tesla.
3. Chcete-li povolit mobilní přístup k vozu Model Y, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Povolit mobilní přístup**.
4. Přepněte nastavení funkce Bluetooth ve svém telefonu na **Zapnuto** a ujistěte se, že je v obecném nastavení telefonu pro mobilní aplikaci Tesla zapnutá funkce Bluetooth. Například přejděte v telefonu do nabídky **Nastavení**, vyberte mobilní aplikaci Tesla a zkontrolujte, zda je povolené nastavení Bluetooth.

Aby mohla mobilní aplikace komunikovat s vozidlem, musí být telefon i vozidlo připojeny k mobilní síti nebo k Wi-Fi. Pokud parkujete v oblasti bez pokrytí mobilním signálem, například na krytém parkovišti, doporučuje společnost Tesla mít vždy k dispozici funkční klíč.

**POZNÁMKA:** Pokud potřebujete od společnosti Tesla pomoc se zamykáním z důvodu problému, na který se nevztahuje záruka – například v případě omezeného mobilního připojení – a nemáte k dispozici druhý klíč, nebudou náklady hrazeny asistenční službou.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla nepodporuje použití aplikací jiných subjektů ke kontaktu s vozem Model Y.

## Přehled

Když jsou telefon i vozidlo připojeny k internetu, domovská obrazovka mobilní aplikace Tesla umožňuje:

- Zamknout nebo odemknout vozidlo.
- Zapnout nebo vypnout topení nebo klimatizaci a monitorovat prostředí v kabině.
- Kontrolovat informace o nabíjení vozidla. Podrobnosti o nabíjení se zobrazují také po připojení nabíjecího kabelu.
- Otevírat a zavírat nabíjecí port.

**POZNÁMKA:** Svislé červené vlnky vedle ikony akumulátoru signalizují, že se akumulátor aktivně zahřívá (i během nabíjení nebo přípravy k nabíjení).

- Zobrazit umístění vozidla.
- Zobrazit odhadovaný dojezd vozidla.

- Otevřít přední zavazadlový prostor.
- Zobrazit stav počítadla kilometrů, číslo VIN a aktuální verzi softwaru.

V mobilní aplikaci se zobrazí nastavení médií, která umožňují pozastavit, přehrát či posunout média aktuálně přehrávaná ve vozidle zpět nebo dopředu nebo upravit jejich hlasitost. Může být nutné povolit nastavení médií klepnutím na **Nastavení zvuku > Možnosti > Povolit mobilní ovládání**.

U podporovaných zdrojů videa odesílat videa do funkce Kino Tesla sdílením odkazu přes mobilní aplikaci. Vyhledat v telefonu film, pořad nebo video, které chcete přehrát, a stisknout tlačítko pro sdílení. Sdílet video s aplikací Tesla, které se zobrazí na dotykové obrazovce, pokud je ve voze Model Y zařazena poloha parkování.

## Profil

Na kartě Profil v horním rohu můžete:

- Přepínat na jiné vozidlo přiřazené k účtu Tesla v případě, že máte přístup k více než jednomu vozu.
- Procházet obchod Tesla.
- Spravovat informace o svém účtu a zobrazovat historii objednávek.
- Zobrazovat a nastavovat upozornění zobrazená na kartě nastavení, jako jsou synchronizace kalendáře, datum a čas aktivace bezpečnostního alarmu, aktualizace nabíjení a nové aktualizace softwaru. Aktualizace lze spouštět na dálku a kontrolovat jejich průběh.

## Ovládací prvky

Na kartě s ovládacími prvky lze provádět následující operace:

- Otevřít přední nebo zadní zavazadlový prostor.
- Zamknout nebo odemknout Model Y na dálku.  
**POZNÁMKA:** Pokud vozidlo odemknete z mobilní aplikace, znovu se automaticky neuzamkne.
- Otevírat a zavírat nabíjecí port.
- Zablikat světly nebo aktivovat houkačku zaparkovaného vozu Model Y pro jeho snadnější nalezení.
- Aktivovat jízdu bez klíče.  
**POZNÁMKA:** Jízdu bez klíče lze použít v situaci, kdy nemáte k dispozici klíč nebo potřebujete dočasně obejít požadavek na zadání kódu PIN pro jízdu, protože jste zapomněli kód PIN nebo nereaguje dotyková obrazovka (viz [Kód PIN pro jízdu na straně 148](#)).
- Otevírat a zavírat garážová vrata, pokud má vaše vozidlo naprogramované připojení k zařízení HomeLink, je-li k dispozici (viz [Chytrá garáž na straně 67](#)).
- Otevřít okna.



## Klimatizace

Můžete kontrolovat teplotu interiéru, ovládat vyhřívání sedadel, odmrazovat čelní sklo a před jízdou kabinu ochladit nebo vyhřát (i pokud je v garáži):

- Zapnutím nebo vypnutím funkce **Rozmrazit vozidlo**, což provedete potažením prstem nahoru z dolní části obrazovky, můžete rozmrazit sníh a led na čelním skle, oknech a zpětných zrcátkách.
- Můžete zapnout nebo vypnout režim **Dog** nebo **Kemp**.
- Zapnutím funkce **Ochrana proti přehřátí kabiny** zabráníte přílišnému přehřátí kabiny při extrémně horkém počasí. Můžete zvolit, zda se má spustit klimatizace nebo pouze ventilátor, když teplota v kabině překročí 40 °C nebo jinou teplotu (pokud je k dispozici). Více informací je uvedeno v části [Ovládání klimatizace na straně 155](#).
- Otevřít nebo zavřít okna.
- Nastavit požadovanou teplotu v kabině a zapnout nebo vypnout vyhřívání volant a vyhřívání sedadel (pokud je součástí výbavy).

Při přípravě vozu Model Y před jízdou pomocí mobilní aplikace se podle potřeby zahřívá také akumulátor. Mobilní aplikace vás upozorní, jakmile je ve voze dosažena požadovaná teplota.

**POZNÁMKA:** U některých vozidel, v závislosti na výbavě a datu výroby, dojde při aktivaci funkce odmrazování vozu Model Y pomocí mobilní aplikace také k rozmrazení západky nabíjecího portu. To je praktické za extrémně chladného počasí nebo při námraze, kdy může západka nabíjecího portu zamrznout a znemožnit odpojení nebo připojení nabíjecího kabelu.

## Poloha

Vyhledejte polohu vozu Model Y nebo sledujte jeho pohyb na mapě.

## Funkce Summon

Model Y lze parkovat nebo přivolat pomocí funkce Summon (viz [Funkce Summon na straně 127](#)) nebo Smart Summon (viz [Smart Summon na straně 129](#)).

## Plán

Zapněte plánované nabíjení nebo plánovaný odjezd pro přípravu vozu před jízdou. Více informací je uvedeno v části [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#). Plánované nabíjení nebo plánovaný odjezd lze ukládat také podle preferovaného místa.

## Zabezpečení

Pomocí karty zabezpečení lze provádět následující operace:

- Spárovat telefon s vozidlem (viz [Klíč v telefonu na straně 20](#)).
- Zapnout/vypnout režim Sentry Mode (viz [Používání režimu Sentry Mode \(s USB jednotkou\) na straně 151](#)).
- Zapnout/vypnout režim obsluhy cizí osobou (viz [Režim obsluhy cizí osobou na straně 94](#)).
- Zapnout/vypnout režim omezení rychlosti a přijímat oznámení v případě, že je rychlost vozidla přibližně 5 km/h od zvolené maximální rychlosti (viz [Režim omezení rychlosti na straně 148](#)).

## Upgrady

Prohlédněte si a zakupte nejnovější dostupné upgrady vozu, například systém plně autonomního řízení.

## Servis

Viz část [Plánování návštěvy servisu na straně 191](#), kde jsou uvedeny informace o naplánování servisu pomocí mobilní aplikace.

## Asistenční služby

Prohlédněte si možnosti asistenčních služeb a požádejte o asistenční služby (jsou-li k dispozici). Více informací o asistenčních službách je uvedeno v části [Kontaktování asistenčních služeb Tesla na straně 231](#).

## Udělení přístupu druhému řidiči

V mobilní aplikaci Tesla můžete přidat nebo odebrat oprávnění k přístupu dalšímu řidiči.

**POZNÁMKA:** Je vyžadována aplikace Tesla ve verzi 4.3.1 nebo vyšší. Další řidiči mohou použít dříve zaregistrovaný účet Tesla nebo si v aplikaci vytvořit nový účet Tesla.

Chcete-li přidat dalšího řidiče, vyberte aplikaci Tesla na domovské obrazovce vozu, přejděte do části [Zabezpečení > Přidat řidiče](#) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

**POZNÁMKA:** Další řidič bude mít přístup ke všem funkcím aplikace, s výjimkou nákupu upgradů.

Chcete-li odebrat přístup, otevřete mobilní aplikaci, přejděte do části [Zabezpečení > Správa řidičů](#) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Wi-Fi je k dispozici jako způsob datového připojení, které je často rychlejší než mobilní datové síť. Připojení Wi-Fi je užitečné zejména v oblastech s omezeným nebo žádným mobilním signálem. Společnost Tesla doporučuje pro zajištění rychlých a spolehlivých aktualizací softwaru a map nechat Model Y připojený k Wi-Fi, kdykoli je to možné (například když je zaparkovaný doma).

Připojení k Wi-Fi:

1. Klepněte na **Ovládací prvky** > **Wi-Fi**. Model Y začne vyhledávat a zobrazovat nalezené dostupné sítě Wi-Fi v dosahu.

**POZNÁMKA:** Pokud se v seznamu nezobrazí známá síť Wi-Fi, přejedte s vozidlem Model Y blíž k přístupovému bodu nebo zvažte použití zařízení pro zesílení signálu.

**POZNÁMKA:** Při připojování k síti 5 GHz (pokud je k dispozici) zkontrolujte, které kanály jsou ve vaší oblasti podporovány.

Podporované kanály sítě 5 GHz

36–48	52–64	100–140	149–165
✓			✓

2. Pomocí **Vyhledávání sítí Wi-Fi** vyhledejte a klepněte na síť Wi-Fi, kterou chcete použít, nebo síť přidejte ručně pomocí možnosti **Přidat síť Wi-Fi**, zadejte heslo (pokud je požadováno) a klepněte na **Potvrdit**. Po úspěšném připojení se síť zobrazí v sekci **Známé sítě Wi-Fi** společně se zeleným zatržítkem. Kdykoli je síť v dosahu, Model Y se k ní automaticky připojí.

**POZNÁMKA:** Model Y v současné době nepodporuje připojení k sítím Wi-Fi s přihlašovacím portálem (sítě Wi-Fi běžně používané veřejnými hotspoty, u kterých je vyžadován přístup prostřednictvím webového portálu a souhlas s podmínkami použití služby).

**POZNÁMKA:** Pokud bude v dosahu více již dříve využívaných sítí, Model Y se připojí k poslední použité síti.

**POZNÁMKA:** V servisních centrech Tesla se Model Y automaticky připojí k servisní Wi-Fi síti Tesla.

## Diagnostika

**Diagnostika** nabízí další informace o připojení k síti Wi-Fi a také tipy pro kvalitnější připojení. Pro přístup k diagnostice přejděte do nabídky **Diagnostika** > **Wi-Fi** nebo ji najdete pod ukazatelem průběhu stahování/instalace aktualizace softwaru.

## Hotspoty

Místo sítě Wi-Fi lze rovněž použít mobilní hotspot (podléhá poplatkům a omezením poskytovatele mobilních služeb). Po připojení k hotspotu vyberte možnost **Zachovat připojení při jízdě** v případě, že chcete během jízdy ponechat připojení aktivní.

## Tipy pro odstraňování problémů

Pokud je připojení vozidla k síti Wi-Fi pomalé nebo selže, zkuste tyto tipy.

- Na dotykové obrazovce zkontrolujte počet proužků ikony Wi-Fi (síla signálu). Pokud je proužků málo, zvažte přidání přístupového bodu Wi-Fi blíž k vozidlu za účelem zlepšení signálu.
- Restartujte dotykovou obrazovku (viz [Restartování dotykové obrazovky na straně 8](#)).
- Odstraňte připojení Wi-Fi a připojte se znovu. Klepněte na **Ovládací prvky** > **Wi-Fi**, vyberte síť a klepněte na možnost **Ignorovat síť**. Poté se připojte znovu klepnutím na svou síť v části **Známé sítě**.
- Zkuste jinou síť Wi-Fi.



## Kompatibilita s Bluetooth®



Ve voze Model Y můžete používat různá zařízení Bluetooth za předpokladu, že jsou spárována a v provozním dosahu. Například můžete spárovat telefon s podporou technologie Bluetooth a používat ho v režimu hands-free. Kromě telefonů lze s vozem Model Y spárovat i jiná zařízení Bluetooth. Například lze párovat zařízení iPod Touch, iPad nebo tablet se systémem Android atd. za účelem přehrávání hudby.

Před používáním funkcí telefonu nebo jiných zařízení Bluetooth prostřednictvím vozu je třeba zařízení s vozem Model Y spárovat. Spárování umožní komunikaci vašich zařízení Bluetooth s vozem Model Y. Spárovat lze až deset telefonů Bluetooth. Pokud jste neoznámili konkrétní telefon jako **Prioritní zařízení** nebo pokud není telefon označený jako **Prioritní zařízení** v dosahu, Model Y vždy připojí poslední použitý telefon (za předpokladu, že je v dosahu). Postup připojení k jinému telefonu naleznete v části [Přepínání mezi spárovanými zařízeními na straně 64](#).

**POZNÁMKA:** Pokud telefon ověříte a používáte ho jako klíč vozu (viz [Klíče na straně 20](#)), nelze ho používat v režimu hands-free, přehrávat z něj multimédia apod. Je nutné ho také níže popsaným způsobem spárovat.

**POZNÁMKA:** U mnoha telefonů se technologie Bluetooth vypíná v případě, že je jejich baterie téměř vybitá.

**POZNÁMKA:** Přestože technologie Bluetooth obvykle podporuje bezdrátovou komunikaci na vzdálenost přibližně až devět metrů, může se výkon lišit podle používaného telefonu nebo zařízení.

**POZNÁMKA:** Model Y lze spárovat až s dvaceti zařízeními Bluetooth, ale umožňuje současné připojení pouze dvou zařízení (například jednoho telefonu a jednoho herního ovladače nebo dvou herních ovladačů) k přední a zadní dotykové obrazovce (pokud je součástí výbavy).



**POZOR:** Nenechávejte spárovaný telefon ve vozidle (například když se chystáte na výlet nebo na pláž). Pokud musíte nechat telefon ve vozidle, vypněte Bluetooth nebo zcela vypněte telefon.

## Párování telefonu nebo zařízení Bluetooth

Spárovaný telefon Bluetooth lze používat k telefonování, k přístupu k seznamu kontaktů a posledních hovorů apod. Z telefonu bude rovněž možné přehrávat multimediální soubory. Po spárování telefonu se k němu Model Y bude moci připojit vždy, když bude telefon v dosahu.

1. Chcete-li spárovat telefon nebo zařízení Bluetooth, posadte se do vozu Model Y a ujistěte se, že je zapnutá dotyková obrazovka.
2. Odemkněte telefon a zapněte Bluetooth (obvykle v nabídce Nastavení telefonu).

**POZNÁMKA:** U některých telefonů může být nutné zbytek postupu dokončit v nabídce nastavení Bluetooth.

3. Chcete-li automaticky zahájit vyhledávání nových zařízení Bluetooth, na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Bluetooth**.
4. Počkejte, až se telefon zobrazí na seznamu a klepněte na možnost **Připojit**.
5. Zkontrolujte, zda se číslo zobrazené na telefonu shoduje s číslem na dotykové obrazovce. Následně na telefonu potvrďte, že chcete provést párování.
6. Pokud telefon zobrazí výzvu, nastavte, zda chcete vozem Model Y povolit přístup ke svým osobním informacím, jako je kalendář, kontakty nebo multimediální soubory (viz [Import kontaktů a posledních hovorů na straně 63](#)). Po spárování Model Y zobrazí telefon v nabídce **Ovládací prvky > Bluetooth > Spárovaná zařízení**.

Chcete-li změnit nastavení spárovaného zařízení, přejděte do nabídky **Ovládací prvky > Bluetooth > Spárovaná zařízení** a použijte rozevírací nabídku vedle názvu zařízení.

Pokud dochází k problémům při importu nebo při připojení k Bluetooth, více informací najdete v části [Odstraňování problémů s Bluetooth na straně 64](#).

## Import kontaktů a posledních hovorů

Po spárování telefonu přejděte do nabídky **Ovládací prvky > Bluetooth > Spárovaná zařízení** a v rozevírací nabídce vedle názvu zařízení nastavte, zda chcete povolit přístup ke kontaktům v telefonu, posledním hovorům a textovým zprávám. Pokud přístup povolíte, můžete pomocí aplikace telefonu posílat zprávy osobám v seznamu kontaktů a posledních hovorů a volat jim (viz [Telefon, kalendář a webové konference na straně 65](#)). Před importem kontaktů může být nutné na telefonu povolit synchronizaci, nebo v překryvném okně na telefonu potvrdit, že chcete provést synchronizaci kontaktů. Postup se liší podle typu používaného telefonu. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho telefonu.

Pokud dochází k problémům při importu kontaktů nebo při párování s Bluetooth, více informací najdete v části [Odstraňování problémů s Bluetooth na straně 64](#).

## Odpojení nebo zrušení párování zařízení Bluetooth

Pokud chcete telefon nebo zařízení Bluetooth odpojit, ale zachovat jeho spárování, klepněte na možnost **Odpojit** v rozevírací nabídce Bluetooth telefonu na dotykové obrazovce (**Ovládací prvky > Bluetooth > Spárovaná zařízení > Telefon**). Pokud zařízení s vozem Model Y nechcete nadále používat, klepněte na **Zapomenout zařízení** a postupujte podle pokynů. Pokud zařízení odeberete a budete ho chtít s vozem Model Y znovu použít, je třeba znovu provést párování (viz [Párování telefonu nebo zařízení Bluetooth na straně 63](#)).



**POZNÁMKA:** Telefon se automaticky odpojí při každém opuštění vozu Model Y.

**POZNÁMKA:** Zrušení párování telefonu nemá žádný vliv na možnost používat telefon jako klíč. Odebrání ověřeného telefonu viz [Správa klíčů na straně 22](#).

## Přepínání mezi spárovanými zařízeními

Model Y se automaticky připojuje k telefonu, který jste označili jako **Prioritní zařízení**. Pokud jste telefon nenastavili jako prioritní, Model Y se připojuje k telefonu, ke kterému byl naposledy připojen, za předpokladu, že je telefon v provozním dosahu a je v něm zapnutá technologie Bluetooth. Pokud poslední připojený telefon není v dosahu, pokusí se připojit k dalšímu telefonu, se kterým byl spárován.

Chcete-li se připojit k jinému telefonu, klepněte na **Ovládací prvky > Bluetooth > Spárovaná zařízení**. Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a klepněte na **Připojit**. Pokud telefon, ke kterému se chcete připojit, není v seznamu uvedený, musíte telefon spárovat. Viz [Párování telefonu nebo zařízení Bluetooth na straně 63](#).

Po připojení se na obrazovce nastavení Bluetooth vedle názvu telefonu zobrazí symbol Bluetooth, který indikuje spojení vozu Model Y s telefonem.

## Odstraňování problémů s Bluetooth

Vozidlo používá technologii Bluetooth a BLE (Bluetooth Low Energy) pro bezproblémové propojení chytrého telefonu s vozem Model Y. U technologií Bluetooth a BLE může vlivem několika potenciálních faktorů někdy docházet k odpojení nebo k problémům při procesu párování. Díky připojení Bluetooth může vozidlo využívat různé funkce telefonu, jako je zvuk, telefonní hovory, kalendáře, textové zprávy atd.

Technologie BLE se využívá pro pasivní funkce, například pro telefon jako klíč.

**POZNÁMKA:** Pokud u sebe nemáte funkční přístupovou kartu, nerušte párování vozidla s telefonem, ani neodstraňujte telefon nastavený jako klíč.

Při odstraňování problémů s Bluetooth vyzkoušejte následující postupy, přičemž začněte s chytrým telefonem.

## Odstraňování problémů s chytrým telefonem

K problémům s připojením Bluetooth může docházet kvůli nastavení a aktualizacím chytrého telefonu:

- Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. Pokud je funkce Bluetooth již zapnutá, vypněte ji a poté ji znovu zapněte.
- Zkontrolujte, zda je vypnutý režim letadla.
- Nabijte telefon. Pokud je baterie telefonu příliš vybitá, nemusí podporovat funkce Bluetooth.
- Řádně spárujte zařízení. Pokud je již spárované, zkuste párování zrušit a poté zařízení znovu spárovat.

- Aktualizujte software telefonu na nejnovější verzi nabízenou výrobcem.
- Zkontrolujte, zda je jako výstupní zdroj zvuku vybrán audiosystém vozidla.
- Zkontrolujte, zda je v nastavení telefonu povolena funkce Bluetooth (např. jsou zapnutá mobilní data nebo jste připojeni k Wi-Fi).
- Vypněte a znovu zapněte telefon.
- Zkontrolujte v mobilní aplikaci, zda je u oprávnění pro přístup k poloze vybrána možnost „Vždy zapnuto“.

## Odstraňování problémů s mobilní aplikací Tesla

Zkontrolujte mobilní aplikaci Tesla:

- Ujistěte se, že mobilní aplikace Tesla používá aktuální verzi softwaru.
- Při používání telefonu nastaveného jako klíč zkontrolujte, zda jste přihlášení k mobilní aplikaci Tesla.
- Zkontrolujte, zda je aplikace Tesla spuštěna na pozadí.
- Důkladně zkontrolujte, že jste provedli úplné nastavení profilu v mobilní aplikaci a správné nastavení.

## Odstraňování problémů s vozidlem

Nastavení vozidla mohou ovlivnit jeho schopnost párování s chytrým telefonem:

- Nabíjení vozu Model Y: Pokud je akumulátor vozidla příliš vybitý, funkce Bluetooth může přestat fungovat.
- Aktualizujte software vozidla a zajistěte, aby byl vždy aktuální. Dostupnost nových aktualizací softwaru můžete zkontrolovat v nabídce **Ovládací prvky > Software**.
- Restartujte dotykovou obrazovku. Viz [Dotyková obrazovka na straně 5](#).
- Restartujte vozidlo.

Pokud Bluetooth stále nefunguje, zrušte párování vozidla a chytrého telefonu. Poté zkuste vůz a telefon znovu spárovat.

Pokud máte problémy s telefonem s technologií BLE nastaveným jako klíč, přejděte ve vozidle do nabídky **Ovládací prvky > Zámky** a odstraňte telefon z funkce „telefon jako klíč“. Poté ho znovu nastavte. Tento postup však provádějte pouze tehdy, když jste ve vozidle, a máte u sebe spolehlivý záložní klíč (například přístupovou kartu).



## Používání aplikace Telefon



Pokud je telefon připojen k vozu Model Y pomocí Bluetooth (viz [Bluetooth na straně 63](#)) a povolili jste přístup k informacím v telefonu (viz [Import kontaktů a posledních hovorů na straně 63](#)), můžete prostřednictvím aplikace telefonu zobrazit libovolný kontakt v telefonu a uskutečňovat hovory v režimu hands-free.

- **Hovory:** Zobrazuje poslední hovory v chronologickém pořadí, přičemž poslední hovor je uveden jako první.
- **Zprávy:** Zobrazuje poslední zprávy v chronologickém pořadí, přičemž poslední zpráva je uvedena jako první. Umožňuje prohlížet, posílat a přijímat textové zprávy. Místo písemného zadávání textu zprávy stisknete tlačítko mikrofonu na pravé straně volant a zadejte text zprávy hlasem.



**UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li omezit rozptylování při řízení a zajistit bezpečnost cestujících i dalších účastníků silničního provozu, nečtěte a neposílejte textové zprávy za jízdy. Během jízdy vždy věnujte pozornost dopravní situaci.

- **Kontakty:** Kontakty jsou zobrazeny v abecedním pořadí a lze je seřadit podle jména nebo příjmení. Můžete také vybrat písmeno v pravé části seznamu, čímž rychle přejdete ke jménům začínajícím vybraným znakem. Po klepnutí na jméno v seznamu kontaktů se v pravém podokně zobrazí čísla kontaktu spolu s dalšími dostupnými informacemi (např. adresa). Hovor zahájíte klepnutím na číslo kontaktu.
- **Oblíbené:** Zobrazuje kontakty označené v telefonu jako oblíbené.
- **Kalendář:** Zobrazuje záznamy v kalendáři telefonu (viz [Kalendář na straně 65](#)). Pokud záznam obsahuje telefonní číslo nebo adresu, můžete klepnutím na příslušnou informaci v záznamu v kalendáři vytvořit telefonní číslo nebo spustit navádění k cíli.

## Telefonování

Telefonní hovor lze zahájit:

- Vyslovením hlasového příkazu (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)). Hlasové příkazy představují praktický způsob, jak můžete bez použití obrazovky zavolat nebo napsat zprávu svým kontaktům.
- Klepnutím na telefonní číslo uvedené v seznamu v aplikaci telefonu – kontakty, hovory nebo kalendář.
- Pomocí číselníku na obrazovce v aplikaci telefonu vozu Model Y.

**POZNÁMKA:** Pokud je to bezpečné a povoleno zákonem, lze hovor rovněž zahájit vytvořením čísla nebo výběrem kontaktu přímo z telefonu.

**POZNÁMKA:** Telefonní hovor lze také zahájit klepnutím na špendlík na mapě a výběrem čísla (pokud je k dispozici) na překryvné obrazovce.

## Příjem telefonního hovoru

Jakmile telefon přijme příchozí hovor, zobrazí dotyková obrazovka číslo volajícího nebo jeho jméno (pokud je volající v seznamu kontaktů telefonu a Model Y má přístup ke kontaktům).

Klepnutím na jednu z možností na dotykové obrazovce vyberte **Přijmout hovor** nebo **Ignorovat**. V závislosti na používaném telefonu a reproduktorech použitých při posledním hovoru vás může telefon vyzvat k výběru reproduktorů pro příchozí hovor.



**UPOZORNĚNÍ:** Při jízdě se vždy soustřeďte na řízení. Používání nebo nastavování telefonu za jízdy může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění, a to i v případě, že je aktivní Bluetooth.



**UPOZORNĚNÍ:** Vždy dodržujte všechny platné zákony týkající se používání telefonu za jízdy, včetně, nikoli však výhradně zákonů, které zakazují psaní textových zpráv a které vyžadují hands-free ovládání.

## Možnosti během hovoru

Pokud probíhá hovor, zobrazí se tento hovor na dotykové obrazovce. Hlasitost hovoru nastavíte otáčením levého tlačítka procházení během hovoru. Stisknutím levého tlačítka procházení doleva ztlumíte zvuk / zrušíte ztlumení a stisknutím doprava ukončíte hovor.

## Kalendář



V kalendáři se zobrazují události z kalendáře vašeho telefonu (iPhone® nebo Android™) naplánované pro aktuální a následující den. Do aplikace telefonu je integrována aplikace kalendáře umožňující snadné volání do místa vaší schůzky podle záznamu v kalendáři. Je integrována také do navigačního systému a umožňuje navigaci do místa konání události.

1. Zkontrolujte, zda je telefon spárováný s vozem Model Y.
2. Zkontrolujte, zda jste přihlášení do mobilní aplikace Tesla.
3. V mobilní aplikaci Tesla klepněte na **Profil > Nastavení > Synchronizace kalendáře**.

**POZNÁMKA:** Chcete-li mít přístup ke všem funkcím kalendáře, doporučujeme používat nejnovější verzi mobilní aplikace.

4. V telefonu přejděte do části **Nastavení** a povolte přístup / udělte oprávnění ke sdílení kalendáře s mobilní aplikací Tesla. Mobilní aplikace poté může periodicky (a automaticky) zasílat data kalendáře z vašeho telefonu do vozu Model Y.



## Telefon, kalendář a webové konference

Pokud událost kalendáře obsahuje adresu, signalizuje zobrazená navigační šipka, že klepnutím na adresu můžete spustit navigaci do místa události. Pokud se má událost v kalendáři uskutečnit do jedné hodiny a má přesně určenou adresu, dotyková obrazovka vás bude informovat o výhodnější trase s ohledem na provoz, i když navigaci aktivně nepoužíváte.

Pokud má událost přesně určenou adresu a má se uskutečnit do dvou hodin od vašeho nastoupení do vozu a zahájení jízdy, Model Y vás bude automaticky navigovat na adresu události (viz [Automatická navigace na straně 168](#)).

Veškeré poznámky související s událostí zobrazíte klepnutím na informační ikonu události. Pokud poznámky obsahují jedno nebo více telefonních čísel, u informační ikony se zobrazí ikona telefonu a kalendář zobrazí první nalezené telefonní číslo. Klepnutím na číslo zahájíte telefonní hovor. Telefonní hovor lze rovněž zahájit klepnutím na libovolné číslo na překryvné obrazovce poznámek k události (což je obzvláště praktické při konferenčním hovoru). Pokud poznámky zahrnují odkaz na webovou adresu, můžete ji klepnutím na odkaz otevřít ve webovém prohlížeči.

### Zoom



Schůzky a hovory lze snadno přijímat pomocí dotykové obrazovky vozidla. Pro nastavení funkce klepněte na aplikaci Zoom a přihlaste se nebo zadejte ID schůzky. Klepnutím na odkaz aplikace Zoom lze také přistupovat ke schůzkám zobrazeným v kalendáři nebo v textových zprávách. Kabinovou kameru vozidla můžete používat k hovorům přes aplikaci Zoom pouze tehdy, když je Model Y zaparkovaný. Pokud během hovoru přes aplikaci Zoom vyřadíte z polohy parkování, kabinová kamera se vypne a schůzka se přepne do hlasového režimu. Pomocí dotykové obrazovky můžete zapnout či vypnout video, ztlumit svůj hlas nebo zrušit jeho ztlumení či měnit různá nastavení schůzky.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkci videa nepoužívejte, když je vozidlo dočasně zaparkované na veřejné komunikaci (například když je zaparkované u obrubníku nebo na místě, kde není vyhrazené parkovací stání).

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Za jízdy udržujte pozornost a dodržujte všechny platné zákony, mimo jiné včetně zákonů, které zakazují psaní textových zpráv a které vyžadují hands-free ovládání.

## Univerzální vysílač HomeLink



Pokud je vozidlo vybaveno univerzálním vysílačem HomeLink®, můžete ho naprogramovat pro ovládání až tří rádiových (RF) zařízení, například garážových vrat, bran, osvětlení a zabezpečovacího systému.

**POZNÁMKA:** V závislosti na datu výroby, oblasti prodeje a volitelné výbavě zvolené při nákupu vozu nejsou některá vozidla vybavena univerzálním vysílačem HomeLink.



**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte univerzální vysílač HomeLink se zařízením, které nemá funkci bezpečnostního zastavení a obráceného chodu. Používání zařízení bez těchto bezpečnostních funkcí zvyšuje riziko vážného nebo smrtelného zranění.

## Podporované režimy

Funkce HomeLink podporuje tři různé režimy přenosu, kterými vaše vozidlo komunikuje s rádiovým zařízením. Výběr režimu přenosu závisí na kompatibilitě vašeho rádiového zařízení:

- **Standardní režim:** Standardní režim použijte v případě, že je vaše rádiové zařízení vybaveno dálkovým ovladačem a zařízení je nutné dálkovým ovladačem ovládat (například dálkově ovládaná garážová vrata). Jedná se o nejčastěji používaný režim přenosu pro zařízení HomeLink.
- **Režim D nebo UR:** Režim D nebo UR použijte v případě, že rádiové zařízení není vybaveno dálkovým ovladačem a na přijímači je tlačítko „Learn“ (může se rovněž nazývat „Program“ nebo „Smart“). Režimy D a UR fungují podobně v tom, že Model Y přímo komunikuje s přijímačem zařízení namísto dálkového ovládání.

**POZNÁMKA:** Režim D se používá především v Severní Americe, zatímco režim UR je oblíbený v Evropě, na Středním východě a v Asii. Chcete-li zjistit, se kterým režimem je vaše zařízení kompatibilní, kontaktujte společnost HomeLink na adrese [www.homelink.com](http://www.homelink.com) nebo zavolejte na číslo 008000 HOMELINK (008000-466-354-65).

Vaše zařízení lze nastavit na různé režimy. Například garážová vrata lze nastavit na standardní režim, hlavní bránu na režim D apod. Pro změnu režimu přenosu klepněte na ikonu HomeLink v horní části obrazovky **Ovládací prvky** a vyberte zařízení, které chcete upravit. Poté vyberte možnost **Naprogramovat** a zvolte požadovaný režim pro dané zařízení. Výběr potvrďte stisknutím **Nastavit režim** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

U starších vozidel dojde při změně režimu jednoho zařízení ke změně režimu všech zařízení, proto buďte při změně režimu přenosu obezřetní. Zařízení nekompatibilní s vybraným režimem nemusí fungovat. Klepněte na ikonu HomeLink v horní části dotykové obrazovky a poté klepněte na **Změna vysílacího režimu**.

**POZNÁMKA:** Přečtěte si informace o svém zařízení HomeLink a určete, který režim je kompatibilní s vaším zařízením.

## Programování zařízení HomeLink

Programování zařízení HomeLink®

1. Zaparkujte Model Y tak, aby byl přední nárazník před zařízením, které chcete programovat.



**POZOR:** Vaše zařízení se může během programování otevřít nebo zavřít. Před programováním proto zkontrolujte, zda se v blízkosti zařízení nevyskytují žádné překážky nebo osoby.

2. Ověřte, že je v dálkovém ovládání zařízení funkční baterie. Společnost Tesla doporučuje před programováním zařízení HomeLink vyměnit baterii v zařízení.
3. Klepněte na ikonu HomeLink v horní části obrazovky **Ovládací prvky**.
4. Klepněte na **Vytvořit připojení HomeLink**.
5. Na obrazovce HomeLink zadejte název zařízení a poté klepněte na **Zadat** nebo **Přidat nové zařízení HomeLink**.
6. Vyberte požadovaný režim (Standardní, Režim D nebo Režim UR) a poté klepněte na **Nastavit režim**.
7. Klepněte na **Spustit** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 

**POZNÁMKA:** Pokud se během programování zařízení zobrazí obrazovka s názvem „Train the receiver“, jedná se o časově omezený krok. Po stisknutí tlačítka Learn/Program/Smart na dálkovém ovládání zařízení máte pro návrat k vozidlu přibližně 30 sekund. Klepněte na **Pokračovat** a poté dvakrát stiskněte název programovaného zařízení HomeLink. Zvažte využití pomoci, abyste tento krok stihli dokončit do 30 sekund.
8. Jakmile je zařízení naprogramované, dokončete programování klepnutím na **Uložit**.
9. Zkontrolujte, zda zařízení HomeLink pracuje očekávaným způsobem. Úspěšné dokončení programování může v některých případech vyžadovat více pokusů.

Po naprogramování můžete zařízení ovládat klepnutím na odpovídající ikonu HomeLink na dotykové obrazovce. Funkce HomeLink si pamatuje umístění naprogramovaných zařízení. Při příjezdu ke známému místu se na dotykové obrazovce automaticky zobrazí ovladač HomeLink. Když odjízďíte, přestane se zobrazovat.

**POZNÁMKA:** Ikona HomeLink se v horní části dotykové obrazovky zobrazí tehdy, když Model Y zjistí v dosahu naprogramované zařízení HomeLink, a na dotykové obrazovce zatím není zobrazena obrazovka nebo překryvné okno HomeLink.

**POZNÁMKA:** Potřebujete-li další pomoc nebo máte-li dotazy týkající se kompatibility, kontaktujte společnost HomeLink ([www.homelink.com](http://www.homelink.com) nebo zavolejte na číslo 1-800-355-3515).



## Automatické otevírání a zavírání

Chcete-li ovládat zařízení HomeLink bez použití dotykové obrazovky, můžete ho nastavit tak, aby se například brána otevřela, když přijíždíte a zavřela, když odjíždíte:

1. Klepněte na ikonu HomeLink v horní části obrazovky **Ovládací prvky**, klepněte na možnost **Nastavení HomeLinku** a poté vyberte zařízení, které chcete aktivovat.
2. Podle potřeby upravte nastavení zařízení HomeLink:
  - o Pokud chcete, aby se zařízení při vašem příjezdu otevřelo, zaškrtněte políčko **Automatické otevření při příjezdu**
  - o Klepnutím na šipky nastavte, v jaké vzdálenosti vozu Model Y od brány se má brána otevřít.
  - o Zaškrtněte políčko **Automatické zavření při odjezdu**, pokud chcete, aby se brána po odjezdu zavřela.
  - o Chcete-li po příjezdu do příslušného HomeLink místa sklopit zrcátka, zaškrtněte políčko **Automaticky sklopná zrcátka**. To je užitečné při parkování v úzkých garážích.
  - o A políčko **Zvuková signalizace pro automatické otevírání a zavírání** zaškrtněte, chcete-li, aby Model Y vydal zvukové upozornění při odeslání signálu k otevření nebo zavření zařízení,

Systém HomeLink si pamatuje GPS souřadnice vozidla v okamžiku párování a určí pomocí nich polohu vozidla ve vztahu k zařízení HomeLink. Systém HomeLink nedetekuje požadavky na otevření a zavření a nerozlišuje mezi nimi (např. pokud je aktivováno automatické otevírání a vrata jsou již otevřená, zavřou se), ale obvykle podle následujících podmínek určuje, zda se vrata mají automaticky otevřít nebo zavřít:

**Automatické otevření:** Detekuje přiblížení vozu Model Y ke garážovému vratům (nebo k jinému zařízení HomeLink) na určenou vzdálenost. Automatické otevření se aktivuje za předpokladu, že je v blízkém se vozidlo zařazená poloha pro jízdu a zapnutá funkce HomeLink. Funkce HomeLink se neaktivuje, pokud se vozidlo již nachází v určené oblasti.

**Automatické zavření:** Funkce HomeLink se aktivuje tehdy, když Model Y přeřadí z polohy pro jízdu vpřed na zpátečku a zacouvá na vzdálenost alespoň sedm metrů.

**POZNÁMKA:** Pokud se vozidlo nachází v určené vzdálenosti od vrat a několikrát změníte zařazenou polohu, může docházet k rušení funkce automatického zavření.

Pokud nechcete, aby se brána automaticky otevírala a zavírala, klepněte kdykoli v době odpočítávání na **Přeskočit automatické otevírání** nebo **Přeskočit automatické zavírání**.

**POZNÁMKA:** Nespolehejte se, že systém HomeLink zajistí úplné uzavření zařízení.

## Resetování polohy zařízení HomeLink

Pokud zaznamenáte situace, kdy přijíždíte k zařízení HomeLink a zařízení se neotevírá nebo se na dotykové obrazovce nezobrazí oznámení, když se blížíte k naprogramovanému zařízení, může být nutné resetovat polohu zařízení. Zaparkujte co nejbližší k zařízení HomeLink (garážová vrata, brána apod.) a zobrazte stránku nastavení zařízení HomeLink klepnutím na ikonu HomeLink v horní části obrazovky **Ovládací prvky**. Klepněte na název zařízení, které chcete resetovat, a poté klepněte na **Resetovat polohu**.

## Odstranění zařízení

Chcete-li zařízení HomeLink odstranit, klepněte na ikonu HomeLink v horní části obrazovky **Ovládací prvky** a poté klepněte na možnost **Nastavení HomeLinku**. Klepněte na název zařízení, které chcete odstranit, a poté na **Smazat**.

**POZNÁMKA:** Můžete také provést reset do továrního nastavení, kterým odstraníte svá nastavení funkce HomeLink a všechny ostatní osobní údaje (uložené adresy, oblíbené skladby, importované kontakty apod.). Viz [Vymazání osobních údajů obnovením továrního nastavení na straně 9](#).

**POZNÁMKA:** Z bezpečnostních důvodů vymažte v případě prodeje vozu Model Y svá zařízení HomeLink.

## Odstraňování problémů zařízení HomeLink

### Standardní režim

Ve standardním režimu Model Y zaznamenává signál z rádiového dálkového ovládání zařízení HomeLink. Dotyková obrazovka vás vyzve, abyste se postavili před vozidlo, namířili dálkové ovládání zařízení na přední nárazník a stiskli a přidrželi tlačítko, dokud světlomety neblinknou. Když světlomety bliknou, Model Y si uložil dálkové ovládání do paměti a na dotykové obrazovce můžete klepnout na **Pokračovat**. Pokud světlomety neblinknou:

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Než začnete programovat, je dobré vyměnit baterie.
- Ujistěte se, že stojíte před vozem Model Y s dálkovým ovládáním zařízení umístěným ve vzdálenosti do pěti cm od znaku Tesla.
- Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovládání zařízení, dokud neblinknou světlomety. V některých případech budete muset držet tlačítko na dálkovém ovládání stisknuté až tři minuty.

**POZNÁMKA:** Některá dálková ovládání HomeLink mohou namísto jednoho dlouhého stisknutí dálkového tlačítka vyžadovat několik krátkých stisknutí (každé stisknutí by mělo trvat přibližně jednu sekundu). Pokud je proces i po několikanásobném dlouhém stisknutí tlačítka neúspěšný, zkuste tlačítko opakovaně stisknout po dobu jedné sekundy.

## Režimy D a UR

V režimech D a UR se přijímač zařízení naučí rozpoznávat Model Y. Na dotykové obrazovce se zobrazí pokyn ke stisknutí tlačítka „Learn“ (může se rovněž nazývat „Program“ nebo „Smart“) na přijímači zařízení. Pokud tento postup nefunguje, nahlédněte do pokynů uvedených níže:

- Zaparkujte Model Y nárazníkem co nejbližší ke garážovým vratům, bráně apod., které chcete naprogramovat.
- Ujistěte se, že držíte na přijímači stisknuté tlačítko Learn/Program/Smart. Postup uvedení přijímače do režimu ukládání do paměti naleznete v dokumentaci k rádiovému zařízení, které chcete programovat.
- Pokud se během programování zařízení zobrazí obrazovka s názvem „Train the receiver“, jedná se o časově omezený krok. Po stisknutí tlačítka Learn/Program/Smart na dálkovém ovládní zařízení nebo přijímači máte pro návrat k vozidlu pouze přibližně 30 sekund. Klepněte na **Pokračovat** a poté dvakrát stiskněte název programovaného zařízení HomeLink. Při provádění tohoto postupu budete potřebovat pomoc druhé osoby.
- Většina zařízení zůstává v režimu ukládání do paměti pouze po dobu tří až pěti minut. Ihned po stisknutí tlačítka Learn/Program/Smart na zařízení postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce ve vozidle.

Potřebujete-li další pomoc nebo máte-li dotazy týkající se kompatibility, kontaktujte společnost HomeLink ([www.homelink.com](http://www.homelink.com) nebo zavolejte na číslo 1-800-355-3515).



# Startování a vypnutí napájení

## Startování

Když otevřete dveře, abyste mohli nastoupit do vozu Model Y, zapne se dotyková obrazovka a můžete začít používat všechny ovládací prvky. Jízda vozem Model Y:

1. **Sešlápněte brzdový pedál** – zapne se napájení a Model Y je připraven k jízdě.
2. **Vyberte režim jízdy** – stisknutím páčky řazení dolů zařadíte polohu pro jízdu vpřed a stisknutím páčky nahoru zařadíte zpátečku (viz [Řazení na straně 75](#)).


**POZNÁMKA:** Pokud je aktivní funkce **Kód PIN pro jízdu** (viz [Kód PIN pro jízdu na straně 148](#)), musíte před jízdou vozem Model Y také zadat platný kód PIN pomocí dotykové obrazovky.

Všechny informace potřebné pro jízdu vozem Model Y se zobrazují na dotykové obrazovce.

## Jízda deaktivována – nutné ověření

Pokud Model Y nedetekuje klíč po sešlápnutí brzdového pedálu (není detekován klíč nebo telefon nastavený jako klíč nebo uplynuly dvě minuty od použití přístupové karty), zobrazí dotyková obrazovka zprávu, že je pro jízdu nutné ověření.

Pokud se zobrazí tato zpráva, umístěte přístupovou kartu za držáky nápojů, kde ji vysílač RFID může přečíst. Interval ověření se po dvou minutách restartuje a Model Y můžete nastartovat sešlápnutím brzdového pedálu.

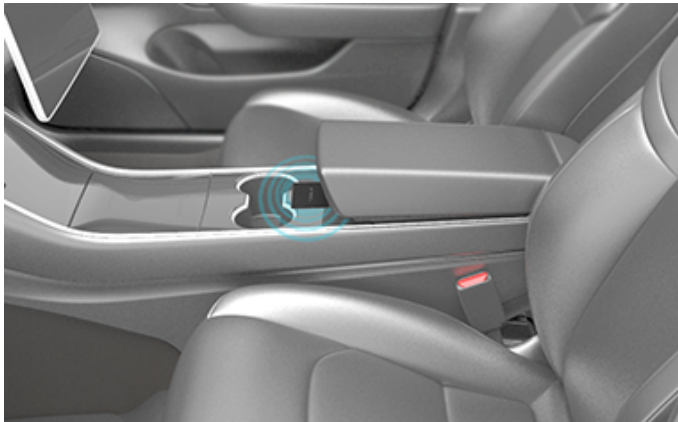

Schopnost vozu Model Y detekovat telefon nastavený jako klíč nebo klíč může ovlivnit řada faktorů (např. baterie zařízení je téměř nebo zcela vybitá a komunikace pomocí Bluetooth tak není možná).

Vždy u sebe noste telefon nastavený jako klíč, klíč nebo přístupovou kartu. Po jízdě a vypnutí napájení je klíč nezbytný k novému nastartování vozu Model Y. Pokud Model Y opustíte, je nutné pro jeho zamknutí vzít klíč s sebou. Model Y lze zamknout ručně nebo automaticky.

## Vypnutí napájení

Po dokončení jízdy zařadte polohu parkování stisknutím tlačítka na konci páčky řazení. Jakmile opustíte Model Y s telefonem nastaveným jako klíč a klíčem, automaticky se vypne napájení a vypne se dotyková obrazovka.

Model Y rovněž vypne napájení automaticky poté, kdy je poloha parkování zařazená po dobu 30 minut, a to i v případě, že sedíte na sedadle řidiče.

Ačkoli to obvykle není nutné, napájení vozu Model Y lze vypnout, i pokud sedíte na sedadle řidiče za předpokladu, že se vozidlo nepohybuje. Klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Vypnout napájení**. Model Y automaticky znovu zapne napájení po sešlápnutí brzdového pedálu nebo klepnutí na dotykovou obrazovku.

**POZNÁMKA:** Model Y automaticky zařadí polohu parkování, kdykoli zjistí, že vystupujete z vozidla (například když je rozepnutý bezpečnostní pás a vozidlo již téměř stojí). Pokud zařadíte neutrál, Model Y zařadí polohu parkování, když otevřete dveře, abyste vystoupili. Chcete-li ve voze Model Y zachovat zařazený neutrál, bude třeba aktivovat přepravní režim (viz [Pokyny pro přepravu na straně 227](#)).

## Zapínání a vypínání napájení vozu

Pokud se Model Y chová neobvykle nebo zobrazuje neurčitou výstrahu, můžete ho vypnout a zapnout.

**POZNÁMKA:** Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo vykazuje neobvyklé chování, restartujte ji předtím, než vozidlo vypnete a zapnete (viz [Restartování dotykové obrazovky na straně 8](#)).

1. Zařadte polohu parkování.
2. Na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Vypnout napájení**.
3. Vyčkejte nejméně dvě minuty a během této doby neprovádějte žádné akce. Neotvírejte dveře, nedotýkejte se brzdového pedálu, dotykové obrazovky apod.
4. Po dvou minutách vozidlo probudíte sešlápnutím brzdového pedálu nebo otevřením dveří.




## Úprava polohy Volant

Chcete-li nastavit volant, klepněte na **Ovládací prvky** a poté na ikonu **Řízení**.

Pomocí levých tlačítek procházení na volant nastavte volant do požadované polohy:

- Nastavení výšky a úhlu sklonu volant provedte otáčením levým tlačítkem procházení nahoru nebo dolů.
- Nastavení volant směrem k sobě nebo od sebe provedte stisknutím levého tlačítka procházení doleva nebo doprava.

Můžete také přizpůsobit, co má ovládat levé tlačítko procházení, například klimatizaci nebo stav palubní kamery. Pro přizpůsobení funkce podržte levé tlačítko procházení a poté použijte nabídku na dotykové obrazovce.

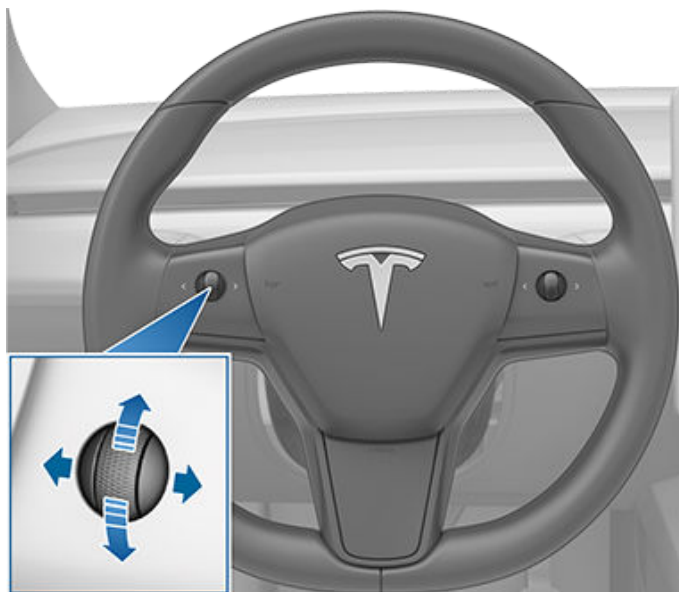

**UPOZORNĚNÍ:** Nastavení volant neprovádějte za jízdy.


## Nastavení odezvy řízení

Odezvu a citlivost systému řízení lze nastavit podle osobních preferencí:

1. Na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky** > **Dynamika** > **Odezva řízení**.
2. Vyberte jednu z možností:
  - **Lehká** – snižuje sílu nutnou k otáčení volant. Ve městě je pak jízda a parkování vozu Model Y snazší.
  - **Střední** – dle názoru společnosti Tesla toto nastavení nabízí nejlepší jízdní vlastnosti a odezvu za všech podmínek.
  - **Těžká** – zvyšuje sílu nutnou k otáčení volant. Při jízdě vyšší rychlostí nabízí Model Y pohotovější reakce.

## Tlačítka procházení

Na obou stranách volant se nachází tlačítka procházení. Stiskněte tlačítka palcem doprava nebo doleva. Tlačítka lze rovněž stisknout běžným způsobem nebo jím otáčet nahoru či dolů.

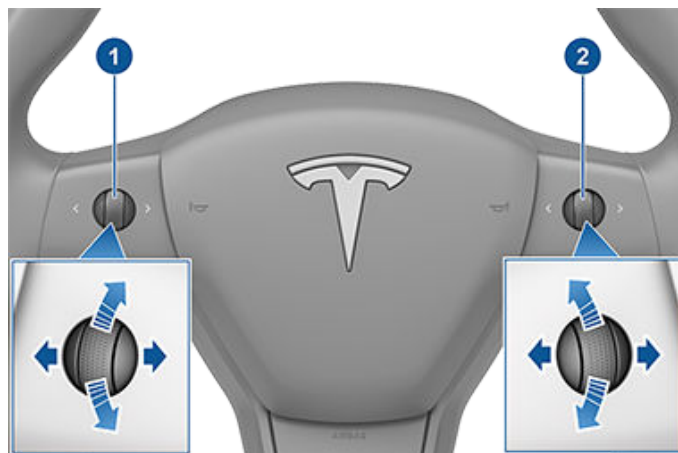

### 1. Funkce levého tlačítka procházení:

- Ovládání hlasitosti. Stisknutím tlačítka procházení ztlumíte nebo zrušíte ztlumení hlasitosti, otáčením kolečka nahoru zvýšíte hlasitost, otáčením dolů hlasitost snížíte.

**POZNÁMKA:** Tlačítka slouží k nastavení hlasitosti médií, navigačních pokynů nebo telefonních hovorů v závislosti na tom, co právě používáte. Při nastavování hlasitosti dotyková obrazovka zobrazuje úroveň hlasitosti, a zda se nastavuje hlasitost médií, navigace nebo telefonních hovorů.

- Stisknutím tlačítka doprava přejdete na další skladbu, stanici nebo oblíbenou položku (podle toho, co se přehrává). Stisknutím tlačítka doleva se vrátíte k předchozímu výběru.
- Nastavení polohy vnějších zpětných zrcátek (viz [Nastavení vnějších zpětných zrcátek na straně 73](#)).
- Nastavení polohy volant (viz [Úprava polohy Volant na straně 71](#)).
- Nastavení sklonu světlometů (viz [Nastavení světlometů na straně 79](#)).

### 2. Funkce pravého tlačítka procházení:

- Zadání hlasového příkazu. Stisknutím tlačítka umožníte zadání hlasového příkazu (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).
- Při používání adaptivního tempomatu lze upravit nastavenou rychlost a vzdálenost, kterou chcete udržet od vozidla jedoucího před vámi (viz [Adaptivní tempomat na straně 109](#)).

**POZNÁMKA:** Šipky tlačítek jsou při slabém osvětlení podsvíceny. Chcete-li podsvícení zapnout nebo vypnout, klepněte na **Ovládací prvky** > **Světla** > **Podsvícení tlačítek na volantu**.

Chcete-li restartovat dotykovou obrazovku, stiskněte a podržte obě tlačítka procházení, dokud dotyková obrazovka neztmavne. Viz [Restartování dotykové obrazovky na straně 8](#).


## Vyhřívání volantu

Vyhřívání volantu aktivujete klepnutím na ikonu ventilátoru na dotykové obrazovce, čímž zobrazíte ovládací prvky klimatizace (viz [Úprava nastavení klimatizace na straně 155](#)). Poté klepněte na ikonu volantu. Když je funkce zapnutá, vyhřívá volant na příjemnou teplotu.

**POZNÁMKA:** V závislosti na datu výroby nemusí být váš Model Y vyhříváním volantu vybaven.

## Houkačka


Chcete-li aktivovat houkačku, stiskněte a podržte střed volantu.

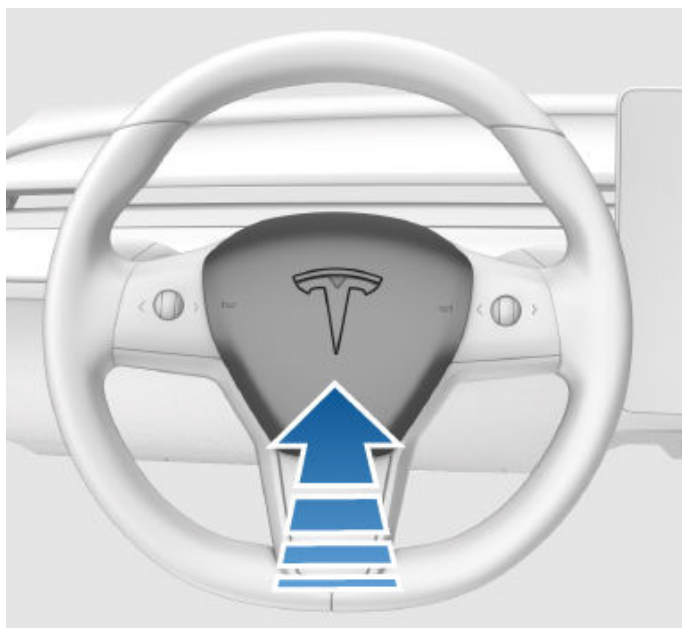

## Nastavení vnějších zpětných zrcátek

Vnější zpětná zrcátka nastavíte klepnutím na **Ovládací prvky > Zrcátka**. Stisknutím levého tlačítka procházení na volant vyberte, zda nastavujete **Levé** nebo **Pravé** zpětné zrcátko. Vybrané zpětné zrcátko nastavíte do požadované polohy levým tlačítkem procházení, a to následujícím způsobem:

- Svislou polohu zpětného zrcátka upravíte stisknutím levého tlačítka nahoru nebo dolů.
- Horizontální polohu zpětného zrcátka upravíte stisknutím levého tlačítka doleva nebo doprava.

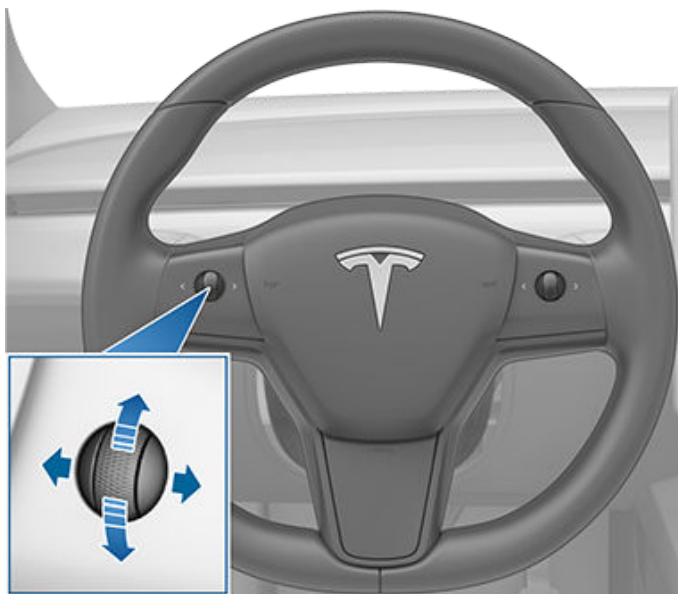

Obě vnější zpětná zrcátka se mohou naklápět dolů, když je ve vozidle zařazena zpátečka. Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na **Ovládací prvky > Zrcátka > Automatické naklápění zrcátek**. Chcete-li upravit polohu automatického naklápění zrcátek, klepněte na **Upravit polohu sklopení** a poté dle potřeby upravte polohu zrcátka. Jakmile změníte polohu sklopení a klepnete na **Uložit**, zrcátka se po zařazení zpátečky automaticky sklopí do nastavené polohy. Po vyřazení z polohy zpátečky se zpětná zrcátka vrátí do normální (horní) polohy. Aby bylo možné upravit polohu sklopení zrcátek, musí být zapnutá možnost **Automatické naklápění zrcátek**.

Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka se automaticky zatmaví za účelem snížení odlesků při jízdě v noci. Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na **Ovládací prvky > Zrcátka > Automatické stmívání zrcátek**.

Dostupnost funkce **Automatické stmívání zrcátek** závisí na konfiguraci, oblasti prodeje a datu výroby vozidla.

**POZNÁMKA:** Obě vnější zpětná zrcátka jsou vybavena funkcí vyhřívání, která se zapíná a vypíná společně s odmrazováním zadního okna.

## Sklopná zrcátka

Chcete-li vnější zpětná zrcátka sklopit nebo vyklopit ručně (například při parkování v úzké garáži, na úzkém parkovacím místě atd.), klepněte na **Ovládací prvky > Sklopit / vyklopit zrcátka**. Zrcátka lze sklopit a vyklopit také pomocí levého multifunkčního kolečka procházení.

Pokud zpětná zrcátka sklopite ručně, zůstanou sklopená, dokud rychlost jízdy nedosáhne 50 km/h (nebo dokud je ručně nevyklopíte klepnutím na **Ovládací prvky > Vyklopit zrcátka**).

**POZNÁMKA:** Zpětné zrcátko nelze sklopit při jízdě rychlostí vyšší než 50 km/h.

Chcete-li nastavit automatické sklápění zrcátek při opuštění a zamknutí vozu Model Y, klepněte na **Ovládací prvky > Zrcátka > Automatické sklápění zrcátek**. Při odemknutí vozu Model Y se zpětná zrcátka automaticky vyklopí.

Zpětná zrcátka lze rovněž nastavit tak, aby se automaticky sklopila při příjezdu k určitému místu a vy jste je nemuseli sklápět ručně při každém příjezdu na často navštěvované místo. Pro nastavení funkce zastavte na místě, které chcete uložit (nebo jedte rychlostí nižší než 6 km/h), a sklopte zrcátka. Klepněte na **Uložit místo**, jakmile se tato možnost krátce zobrazí na ovládacím prvku **Sklopit zrcátka**.

Pokud už nechcete, aby se zrcátka automaticky sklápěla, klepněte na **Ovládací prvky > Vyklopit zrcátka**, když se zrcátka sklápí na uloženém místě, a poté klepněte na **Odstranit místo**.

Při odjezdu z uloženého místa se zpětná zrcátka vyklopí, když vozidlo dosáhne rychlosti 6 km/h nebo když klepnete na **Ovládací prvky > Vyklopit zrcátka**.

**POZNÁMKA:** Zpětná zrcátka se mohou automaticky sklopit při návratu do uloženého místa, pokud jedete rychlostí nižší než 50 km/h.

**POZNÁMKA:** Funkci automatického sklápění a vyklápění zpětných zrcátek lze kdykoli potlačit (například v případě výpadku napájení vozu Model Y) tak, že sestavu zpětného zrcátka vyklopíte zatlačením od sebe a sklopite přitážením k sobě.

**POZNÁMKA:** Pokud v době, kdy bude Model Y zaparkován, očekáváte nahromadění ledu, vypněte funkci **Automatické sklápění zrcátek**. Nahromaděný led může bránit sklápění a vyklápění vnějších zpětných zrcátek. Informace o tom, jak zajistit správnou funkci zrcátek v chladném počasí, jsou uvedeny v části **Doporučení pro chladné počasí na straně 162**.

Automatické sklápění zrcátek lze propojit se zařízením HomeLink (viz **Chytrá garáž na straně 67**). Funkci aktivujete v nastavení **HomeLink > Sklopit zrcátka poblíž tohoto místa**.




## Zpětné zrcátko

Umožňuje ruční seřízení zpětného zrcátka. Pokud je zařazená poloha pro jízdu vpřed nebo neutrál, zpětné zrcátko se v nepříznivých světelných podmínkách automaticky zatmaví v závislosti na denní době (např. při jízdě v noci).

## Kosmetická zrcátka

Přístup ke kosmetickému zrcátku a jeho osvětlení získáte po sklopení sluneční clony směrem dolů, kryt zrcátka pak rovněž sklopte dolů. Osvětlení se vypne po zavření krytu zrcátka.

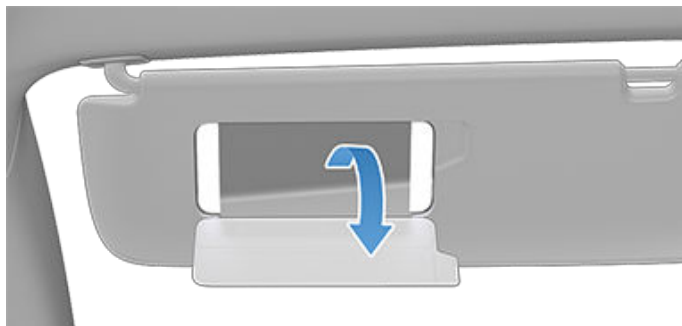



## Řazení

Pokud je ve voze Model Y zařazena poloha parkování, musíte před zařazením jiné polohy sešlápnout brzdový pedál.

Posunutím páčky řazení nahoru nebo dolů lze řídit různé režimy jízdy. Při přeřazování se vždy ozve zvukový signál.



Pokud se pokusíte zařadit polohu, která je vzhledem k aktuální rychlosti jízdy zakázána, zazní zvukový signál a režim jízdy se nezmění.

Pokud chcete deaktivovat zvukový signál při řazení poloh převodovky, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Zvukový signál převodovky**.

### Zpátečka

Posuňte páčku řazení zcela nahoru a uvolněte ji. Zpátečku (R) lze zařadit, pouze pokud Model Y stojí nebo jede rychlostí nižší než 8 km/h.

### neutrál

V poloze neutrálu se Model Y může volně pohybovat, pokud nesešlápnete brzdový pedál.

- Pokud je zařazena poloha parkování, můžete přeřadit do polohy neutrálu stisknutím páčky řazení nahoru nebo dolů do první polohy.
- Pokud je zařazena poloha pro jízdu, můžete přeřadit do polohy neutrálu stisknutím páčky řazení nahoru do první polohy. Pokud je aktivní automatické řízení nebo adaptivní tempomat (je-li součástí výbavy), je nutné stisknout páčku řazení nahoru do první polohy a podržet ji tam déle než 1 sekundu. Tak deaktivujete automatické řízení nebo adaptivní tempomat.

- Pokud je zařazena zpátečka, přeřadíte do polohy neutrálu stisknutím páčky řazení dolů do první polohy.

**POZNÁMKA:** Aby bylo možné vyřadit z polohy neutrálu, musíte při jízdě rychlostí nižší než 8 km/h sešlápnout brzdový pedál.

Model Y automaticky zařadí polohu parkování poté, co opustíte sedadlo řidiče. Chcete-li ponechat zařazený neutrál, pomocí dotykové obrazovky zapněte přepravní režim (viz [Pokyny pro přepravu na straně 227](#)).

### Jízda

Posuňte páčku řazení zcela dolů a uvolněte ji. Polohu pro jízdu (D) můžete zařadit, když Model Y stojí nebo couvá rychlostí nižší než 8 km/h.

**POZNÁMKA:** V poloze jízdy můžete jedním stisknutím páčky řazení zcela dolů aktivovat adaptivní tempomat nebo dvojným stisknutím páčky rychle za sebou aktivovat automatické řízení. Pokud je položka **Aktivace autopilota** nastavena na **Jedno stisknutí**, jedním stisknutím páčky řazení dolů aktivujete automatické řízení (které zahrnuje adaptivní tempomat). Pokud chcete jedním stisknutím páčky řazení dolů aktivovat adaptivní tempomat nezávisle na automatickém řízení, klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Aktivace autopilota** a vyberte možnost **Dvojným stisknutím**. Další informace jsou uvedeny v části [Nastavení funkce Autopilot na straně 109](#).

### Parkování

Stiskněte tlačítko na konci páčky řazení, když Model Y stojí.



Model Y automaticky zařadí polohu parkování, aby se zabránilo rozjezdu vozidla při jízdě nízkou rychlostí. K tomu dojde vždy, když je zařazena poloha pro jízdu vpřed nebo neutrál a připojíte nabíjecí kabel, rozeprnete bezpečnostní pás nebo otevřete dveře. Než vyřadíte z polohy parkování, ujistěte se, že je odpojený nabíjecí kabel, zapněte si bezpečnostní pás a zavřete dveře.


Pokus o aktivaci parkovací brzdy při rychlosti vyšší než 8 km/h zapříčiní nouzové brzdění (viz [Nouzové brzdění na straně 81](#)).


Chcete-li usnadnit nastupování spolujezdců, můžete také kdykoli odemknout všechny dveře, když zařadíte polohu parkování a podruhé stisknete tlačítko parkování.


**POZNÁMKA:** Aby bylo možné vyřadit z polohy parkování, musíte sešlápnout brzdový pedál.



**POZNÁMKA:** Výše uvedené situace nepředstavují kompletní seznam podmínek, kdy Model Y může nebo nemusí automaticky zařadit polohu parkování. Za určitých okolností může vůz zařadit polohu parkování i při splnění pouze jedné z výše uvedených podmínek.

 **POZOR:** Model Y nevyřadí z polohy parkování, pokud není bezpečně zavřený přední zavazadlový prostor nebo nabíjecí port není schopen zjistit, zda je připojený nabíjecí kabel. Ujistěte se, že je zavřený přední zavazadlový prostor a jsou odpojené veškeré nabíjecí kabely, a poté pokračujte podle pokynů na dotykové obrazovce.

 **POZOR:** Stisknutím a přidržením tlačítka parkování na páčce řazení zastavíte Model Y v nouzové situaci, pokud brzdy nefungují správně. Nepoužívejte tento postup k zastavení vozidla, pokud to není absolutně nezbytné.

 **UPOZORNĚNÍ:** Je odpovědností řidiče před opuštěním vozidla vždy zkontrolovat, zda je zařazena poloha parkování. Nikdy se nespolehejte, že Model Y automaticky zařadí polohu parkování. Tato funkce nemusí fungovat za všech podmínek (například v režimu rozjezdu nebo na svahu se vozidlo může pohybovat rychlostí vyšší než přibližně 2 km/h).



## Ovládání světel



Chcete-li získat přístup k ovládacím prvkům všech vnitřních vnějších světel, klepněte na **Ovládací prvky > Světla** na dotykové obrazovce.

Přitážením páčky ukazatelů směru k sobě lze také zobrazit překryvné okno pro rychlý přístup k vnějším světlům. Například můžete trvale zapnout nebo vypnout světlomety (čímž se zruší výchozí nastavení automatických dálkových světel). Překryvné okno světel umožňuje upravovat všechna nastavení vnějších světel, včetně obrysových světel, mlhových světel (pokud jsou součástí výbavy) atd. Zvolená nastavení zůstanou zachována pouze po dobu aktuální jízdy.

**POZNÁMKA:** Pokud jsou již na dotykové obrazovce zobrazeny všechny ovládací prvky světel, po přitážení páčky ukazatelů směru k sobě se nezobrazí překryvné okno pro rychlý přístup.

Kromě světel, která lze nastavit z dotykové obrazovky, je Model Y vybaven osvětlením, které funguje automaticky podle činnosti cestujících. Například za slabého venkovního osvětlení se při odemknutí vozu Model Y, otevření dveří a zařazení polohy parkování rozsvítí vnitřní osvětlení, obrysová světla, koncová světla a osvětlení nástupního prostoru. Osvětlení se vypne po jedné či dvou minutách, po přezazení nebo po zamknutí vozu Model Y. Tato nastavení lze používat k ovládání vnějšího a vnitřního osvětlení vozu:

### Světlomety

Vnější světla (světlomety, koncová světla, parkovací světla a osvětlení registrační značky) jsou nastavena na možnost **Auto** při každém spuštění vozu Model Y. Pokud je nastavena možnost **Auto**, vnější světla se zapnou automaticky při jízdě v nepříznivých světelných podmínkách. Pokud provedete změnu na jiné nastavení, světla se při následující jízdě vždy vrátí k nastavení **Auto**.

Klepnutím na jednu z těchto možností změníte nastavení vnějších světel. Nastavení se uchová, dokud ho znovu nezměníte nebo do další jízdy:

### VYPNOUT

Vnější světla se vypnou. V závislosti na předpisech konkrétní oblasti prodeje mohou během jízdy zůstat zapnutá světla pro denní svícení.

Zapnou se parkovací světla, obrysová světla, koncová světla a osvětlení poznávací značky.



Zapnou se potkávácí světla, obrysová světla, parkovací světla, koncová světla a osvětlení registrační značky.



**POZNÁMKA:** Model Y je po obvodu světlometů vybaven LED osvětlením, známým jako dekorativní osvětlení. Toto osvětlení se automaticky rozsvítí po zapnutí napájení vozu Model Y a aktivaci režimu jízdy (vpřed nebo zpátečky).



**POZOR:** Když jsou zapnutá světla pro denní svícení, zadní koncová světla nesvítí. Při špatné viditelnosti zkontrolujte, že máte zapnutá zadní světla (například za šera, mlhy, sněžení, na mokré vozovce atd.). Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít ke škodám na majetku nebo vážnému zranění.



**UPOZORNĚNÍ:** Při nízké viditelnosti se vždy ujistěte, že jsou zapnuté světlomety. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke kolizi.

### Mlhová světla

K dispozici je samostatné ovládání mlhových světel (jsou-li součástí výbavy). Pokud jsou zapnutá mlhová světla, svítí vždy, když jsou rozsvícená potkávácí světla. Po vypnutí světlometů se vypnou rovněž mlhová světla.

### Vnitřní osvětlení

Zapnutí nebo vypnutí stropních světel (světél na čtení). Pokud je nastavena možnost **AUTO**, vnitřní osvětlení se zapne po odemknutí vozu Model Y, otevření dveří při vystupování nebo zařazení polohy parkování.



Vnitřní osvětlení lze také zapnout a vypnout ručně přímým stisknutím příslušných světel. Pokud vnitřní osvětlení zapnete ručně, vypne se po vypnutí napájení vozu Model Y. Pokud byl Model Y při ručním zapnutí osvětlení vypnutý, osvětlení se časem vypne.

**POZNÁMKA:** Podsvícení tlačítek na volantu nastavíte klepnutím na **Ovládací prvky > Světla > Podsvícení tlačítek na volantu**. Pokud je funkce zapnutá, rozsvítí se spolu se světlomety.

### Ambientní osvětlení

Pokud je funkce aktivní, zapne se ambientní osvětlení interiéru (pokud je součástí výbavy) vždy při rozsvícení světlometů.

### Podsvícení tlačítek na volantu

Pokud zapnete **Podsvícení tlačítek na volantu**, šipky u tlačítek procházení jsou při slabém osvětlení podsvíceny.

## Čtecí světla

V druhé řadě sedadel se nacházejí dvě čtecí světla, obě nad dveřmi a vedle háčků na oděvy (viz [Háčky na oděvy na straně 33](#)). Čtecí světla zapnete a vypnete jeho stisknutím. Čtecí světlo se automaticky vypne při vypnutí napájení vozu Model Y.

## Dálková světla

Dálková světla můžete dočasně zapnout přitážením páčky ukazatelů směru k sobě. Jakmile páčku uvolníte, dálková světla se vypnou.

Pokud chcete zablikat světlomety, přitáhněte páčku ukazatelů směru k sobě a ihned ji uvolněte.

Funkce **Adaptivní světlomety** je ve výchozím nastavení zapnutá, aby se mohla dálková světla automaticky nastavit podle toho, zda Model Y detekuje vozidlo přijíždějící z protisměru.



**POZNÁMKA:** Zvolené nastavení zůstane zachováno, dokud ho ručně nezměníte.

Následující kontrolky na dotykové obrazovce signalizují stav světlometů:



Jsou rozsvícená potkávací světla.



Dálková světla jsou rozsvícená a funkce **Adaptivní světlomety** je vypnutá nebo aktuálně není k dispozici.



**Adaptivní světlomety** jsou zapnutá a dálková světla jsou rozsvícená. Model Y je připravený vypnout dálková světla, pokud detekuje světlo.



**Adaptivní světlomety** jsou zapnutá, ale dálková světla nejsou rozsvícená, protože je před vozem Model Y detekováno světlo. Pokud není světlo detekováno, dálková světla se automaticky opět zapnou.

## Adaptivní světlomety

Když je funkce **Adaptivní světlomety** zapnutá, automaticky nastavuje světelný kužel světlometů s cílem zlepšit viditelnost při jízdě. Pokud se například k vozu Model Y blíží jiná vozidla a jsou rozsvícená světlomety, ztlumí se jednotlivé body paprsku dálkových světel tak, aby se omezilo oslnění ostatních řidičů.

Stejně tak se při jízdě po dálnici s rozsvícenými potkávacími světlomety paprsky světlometů nastaví tak, aby byla osvětlena větší část vozovky.

Světlomety se také nastavují podle zatáček na silnici, aby byla zajištěna lepší viditelnost v noci.

Tuto funkci lze ovládat klepnutím na **Ovládací prvky > Světla > Adaptivní světlomety** nebo pomocí překryvného okna světel, které na dotykové obrazovce zobrazíte přitážením páčky ukazatelů směru k sobě.

**POZNÁMKA:** **Adaptivní světlomety** jsou automaticky povolena, když je zapnuté automatické řízení. Chcete-li přepnout na potkávací světla, stisknete páčku ukazatelů směrem dopředu a uvolníte ji. **Adaptivní světlomety** se znovu zapnou při každé aktivaci automatického řízení.



**UPOZORNĚNÍ:** **Adaptivní světlomety** mají pouze podpůrnou funkci a podléhají omezením. Je odpovědností řidiče zajistit, aby byly světlomety nastaveny vhodným způsobem, který odpovídá aktuálnímu počasí a jízdním podmínkám.

## Světlomety po opuštění vozu

Pokud je zapnutá možnost **Světlomety po opuštění vozu**, po zastavení a zaparkování vozu Model Y zůstanou za nepříznivých světelných podmínek svítit světlomety. Osvětlení se automaticky vypne po uplynutí jedné minuty nebo po zamknutí vozu Model Y. Pokud je funkce vypnutá, vypnou se světlomety po zařazení polohy parkování a otevření dveří.

**POZNÁMKA:** Pokud Model Y zamknete pomocí mobilní aplikace Tesla nebo přístupové karty, světlomety se vypnou okamžitě. Pokud se však vozidlo zamkne z důvodu aktivované funkce zámku dveří po odchodu od vozidla (viz [Zamykání dveří po odchodu od vozidla na straně 25](#)), světlomety se vypnou automaticky po jedné minutě.

Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na **Ovládací prvky > Světla > Světlomety po opuštění vozu**.





## Nastavení světlometů

Sklon světlometů nastavíte klepnutím na **Ovládací prvky** > **Servis** > **Nastavení světlometů**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Světlomet, který si přejete nastavit, lze vybrat na dotykové obrazovce.

**POZNÁMKA:** Světlometry není nutné seřizovat při dočasné jízdě v oblasti, kde se jezdí na opačné straně vozovky (například při přejezdu z oblasti s pravostranným provozem do oblasti s levostranným provozem).

**! UPOZORNĚNÍ:** Při nastavování světlometů postupujte opatrně. Společnost Tesla důkladně nastavila polohu světlometů tak, aby byla optimální pro většinu jízdních stylů. Společnost Tesla nedoporučuje světlometry nastavovat, pokud nejste s postupem nastavení obeznámeni. Po úpravě nastavení nelze automaticky obnovit původní polohu. Pokud potřebujete pomoc s nastavením světlometů, kontaktujte společnost Tesla.

## Ukazatele směru

Ukazatele směru bliknou třikrát nebo blikají nepřetržitě v závislosti na tom, jak daleko nahoru nebo dolů páčku posunete. Sekvenci tří bliknutí spustíte lehkým zatlačením na páčku ukazatelů směru nahoru nebo dolů. Chcete-li aktivovat nepřetržitě blikání, páčku zatlačte zcela nahoru nebo dolů.



Ukazatele směru se vypnou po manipulaci s volantem, po přesunutí páčky do protilehlé polohy nebo po opakovaném lehkém stisknutí páčky stejným směrem.

Pokud je v nabídce **Ovládací prvky** > **Světla** > **Automatické ukazatele směru** nastavena hodnota **Automatické vypínání**, ukazatele směru se automaticky vypnou, když Model Y zjistí dokončení manévru, jako je zařazení nebo přejíždění do pruhu, nebo když detekuje křižovatku. Pokud je u možnosti **Automatické ukazatele směru** nastavena hodnota **Vypnuto**, musíte ukazatel směru zrušit ručně pomocí páčky ukazatelů směru.

Pokud je ukazatel směru zapnutý, rozsvítí se příslušná kontrolka na dotykové obrazovce. Model Y rovněž spustí akustický signál.



- ! UPOZORNĚNÍ:** Když aktivně používáte adaptivní tempomat, aktivace ukazatele směru může za určitých okolností způsobit akceleraci vozu Model Y (viz [Zrychlení při předjíždění na straně 116](#)).
- ! UPOZORNĚNÍ:** Když aktivně používáte adaptivní tempomat, aktivace ukazatele směru může způsobit, že Model Y začne měnit jízdní pruh (viz [Automatické řízení na straně 110](#)).

## Výstražná světla

Výstražná světla zapnete tlačítkem nad zpětným zrcátkem. Začnou blikat všechny ukazatele směru. Výstražná světla vypnete opětovným stisknutím tlačítka.



**POZNÁMKA:** Tlačítko výstražných světel se rozsvítí při každém zapnutí napájení vozu Model Y.

**POZNÁMKA:** Pokud jedete rychlostí vyšší než 50 km/h a prudce zabrzdíte, zapnou se výstražná světla.

## Kondenzace ve světlometech a koncových světlech

Z důvodu změn počasí, vyšší vlhkosti vzduchu nebo nedávného kontaktu vozu s vodou (např. v automyčce) může ve světlometech a koncových světlech kondenzovat voda. To je normální. Jakmile se oteplí a sníží se vlhkost vzduchu, kondenzát se sám odpaří. Pokud si všimnete, že se ve vnějších světlech hromadí voda nebo pokud kondenzace ovlivňuje viditelnost vnějších světel, obraťte se na servis Tesla.



# Stěrače a ostřikovače


## Stěrače

Nastavení stěračů otevřete stisknutím tlačítka na konci páčky ukazatelů směru nebo klepnutím na **Ovládací prvky > Stěrače**. Stěrače můžete také přidat na dolní panel (viz [Přízpůsobení části Moje aplikace na straně 6](#)).

Tlačítko na konci páčky ukazatelů směru má dvě polohy.

- **Částečným stisknutím** jednou setřete čelní sklo. Pokud už stěrače stírají podle příslušného nastavení a není vybrána možnost **Auto**, po stisknutí tlačítka se postupně střídají rychlosti stírání. Rychlosti stírání se střídají následujícím způsobem: **I > II > III > III > III > II > I**.
- **Úplným stisknutím** aplikujete na čelní sklo kapalinu do ostřikovačů. Po uvolnění tlačítka provedou stěrače dvě setření a o několik sekund později, v závislosti na vozidlu a podmínkách prostředí, třetí setření. Stisknutím a podržením tlačítka stěračů lze na čelní sklo aplikovat ostřikovací kapalinu delší dobu, po uvolnění tlačítka stěrače setrou sklo.

Při každém stisknutí tlačítka stěračů se na dotykové obrazovce zobrazí nabídka, kde lze měnit nastavení stěračů. Požadované nastavení vyberete stisknutím levého tlačítka procházení na volantu nahoru nebo dolů. Lze také použít dotykovou obrazovku nebo hlasové příkazy (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

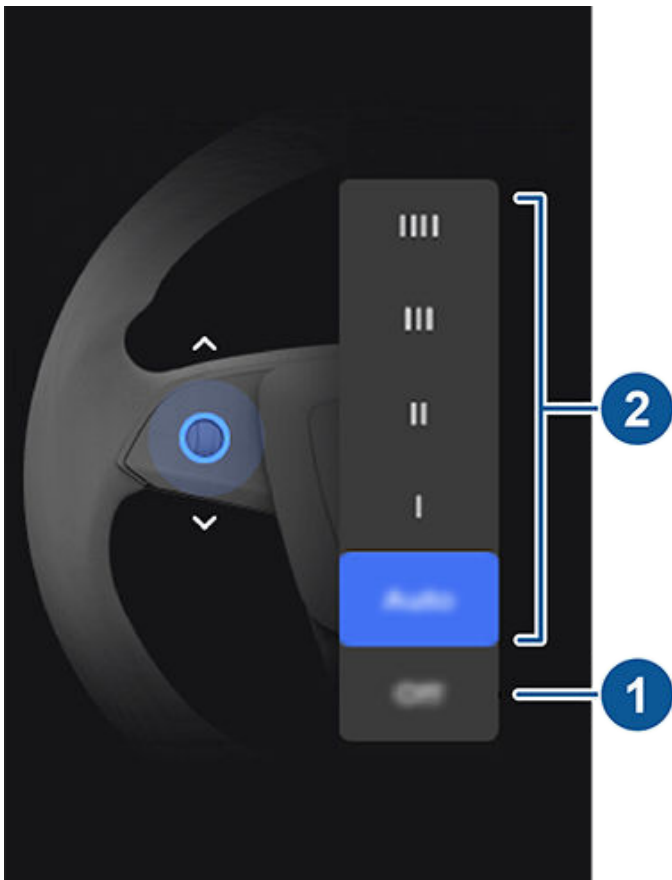

1. Vypnutí stěračů.

### 2. Výběr způsobu fungování stěračů:

- **IIII** – souvislé stírání, rychlé
- **III** – souvislé stírání, pomalé
- **II** – přerušované stírání, rychlé
- **I** – přerušované stírání, pomalé
- **Auto** – Model Y detekuje srážky a nastavuje rychlost a intenzitu stírání Stisknutím tlačítka stěračů, když jsou stěrače nastavené na možnost **Auto**, dočasně zvýšíte citlivost stěračů.

**POZNÁMKA:** Po aktivaci funkce automatického řízení se stěrače nastaví na možnost **Auto**. Ačkoli během používání funkce automatického řízení můžete změnit nastavení stěračů na jinou možnost než **Auto**, stěrače se při příštím spuštění funkce automatického řízení znovu nastaví na výchozí možnost **Auto**.

**POZNÁMKA:** Nastavení Auto je v současné době BETA verze. Pokud si nejste jisti použitím BETA verze režimu Auto, doporučuje společnost Tesla obsluhovat stěrače podle potřeby ručně.

Pravidelně kontrolujte a čistěte hrany lišt stěračů. Pokud je lišta poškozená, ihned ji vyměňte. Podrobnosti o kontrole a výměně lišt stěračů jsou uvedeny v části [Lišty stěračů čelního skla, trysky a ostřikovací kapalina na straně 204](#).

- ⚠ **POZOR:** Před mytím musí mít Model Y vypnuté stěrače, aby nemohlo dojít k jejich poškození.
- ⚠ **POZOR:** Chcete-li předejít poškození kapoty, před použitím stěračů zkontrolujte, zda je zcela zavřená.
- ⚠ **POZOR:** V extrémním klimatu zkontrolujte, zda nejsou lišty stěračů přimrzlé nebo přilepené k čelnímu sklu. Před použitím stěračů odstraňte z čelního skla led. Ostrý led může poškodit pryž na lištách.

## Ostřikovače čelního skla

Chcete-li na čelní sklo aplikovat ostřikovací kapalinu, stiskněte tlačítko na konci páčky ukazatelů směru. Toto tlačítko má dvě polohy. Částečným stisknutím zapnete jedno setření bez aplikace ostřikovací kapaliny. Úplným stisknutím lze provést setření i aplikaci ostřikovací kapaliny. Při mytí čelního skla se zapnou stěrače. Během ostřikování čelního skla se zapnou stěrače. Po uvolnění tlačítka provedou stěrače dvě setření a o několik sekund později, v závislosti na vozidlu a podmínkách prostředí, třetí setření.



Pravidelně doplňujte kapalinu do ostřikovačů (viz [Doplňování kapaliny ostřikovačů čelního skla na straně 204](#)).



## Brzdové systémy

**UPOZORNĚNÍ:** Správně fungující brzdové systémy jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti. Pokud se vyskytne jakýkoli problém s brzdovým pedálem, brzdovými třmeny nebo kteroukoli jinou součástí brzdového systému vozu Model Y, obraťte se ihned na společnost Tesla.

Model Y má protiblokovací brzdový systém (ABS), který brání zablokování kol při použití maximálního brzdného tlaku. Zajišťuje tak zvýšenou ovladatelnost vozidla při prudkém brzdění na většině povrchů.

Během nouzového brzdění systém ABS nepřetržitě sleduje rychlost otáčení každého kola a mění brzdny tlak podle trakce kola.

Změny brzdného tlaku se projevují jako pulzování v brzdovém pedálu. Toto pulzování pouze znamená, že ABS je aktivní; nejedná se o závadu. Pokud pocítíte pulzování v brzdovém pedálu, udržujte ho pevně sešlápnutý.



Kontrolka systému ABS na dotykové obrazovce po prvním zapnutí vozu Model Y krátce žlutě zabliká. Pokud se tato kontrolka rozsvítí ve kterémkoli jiném okamžiku, nastala závada a systém ABS není funkční. Kontaktujte společnost Tesla. Brzdový systém zůstane plně funkční a závada ABS na něj nebude mít žádný vliv. Může se však prodloužit brzdná dráha. Jeďte opatrně a vyvarujte se prudkého brzdění.



Pokud se na dotykové obrazovce rozsvítí červená kontrolka brzd v jiném okamžiku než krátce po prvním zapnutí vozu Model Y, byla zjištěna závada brzdového systému nebo je nízká hladina brzdové kapaliny. Obraťte se ihned na společnost Tesla. Jakmile to bude bezpečné, sešlápněte brzdový pedál, držte ho sešlápnutý a vozidlo zcela zastavte.



Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí tato žlutá kontrolka brzd, znamená to závadu posilovače brzd. Jakmile to bude bezpečné, sešlápněte brzdový pedál, držte ho sešlápnutý a vozidlo zcela zastavte. Aktivuje se hydraulická kompenzace posilovače (viz [Hydraulická kompenzace posilovače brzd na straně 82](#)).

## Nouzové brzdění

V nouzové situaci plně sešlápněte brzdový pedál a držte ho pevně sešlápnutý i na povrchu s nízkou trakcí. Systém ABS mění brzdny tlak na každém kole podle trakce kola. Tím brání zablokování kol a zajišťuje nejbezpečnější možné zastavení.

Pokud je k zastavení vozidla potřeba jiný postup, stiskněte a podržte tlačítko parkování na páčce řazení, čímž aktivujete brzdy, a držením tlačítka omezíte hnací točivý moment.

**UPOZORNĚNÍ:** Nesešlapujte brzdový pedál opakovaně. Uvolňováním pedálu se přerušuje funkce ABS a může se prodloužit brzdná dráha.

**UPOZORNĚNÍ:** Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a sledujte dopravní situaci. I když systém ABS může zkrátit brzdnu dráhu, nemůže překonat fyzikální zákony. Nemůže také zabránit nebezpečí vzniku aquaplaningu (kdy vrstva vody brání přímému kontaktu pneumatiky s povrchem vozovky).

**POZOR:** Funkce automatického nouzového brzdění (viz [Protikolizní asistent na straně 140](#)) může automaticky brzdít v situacích, kdy bezprostředně hrozí kolize. Funkce automatického nouzového brzdění není prostředkem pro zabránění kolizi. V nejlepším případě může minimalizovat čelní náraz tím, že se pokusí snížit rychlost jízdy. Spoléhání na to, že funkce automatického nouzového brzdění zabrání kolizi, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

**POZOR:** Stisknutím a přidržením tlačítka parkování na páčce řazení zastavíte Model Y v nouzové situaci, pokud brzdy nefungují správně. Nepoužívejte tento postup k zastavení vozidla, pokud to není absolutně nezbytné.

## Dynamická brzdová světla (jsou-li součástí výbavy)

Pokud jedete rychlostí vyšší než 50 km/h a prudce zabrzdíte (nebo pokud se aktivuje automatické nouzové brzdění), brzdová světla rychle zablikají, čímž ostatní řidiče upozorní, že Model Y prudce zpomaluje. Pokud Model Y zcela zastaví, zablikají výstražná světla. Blikání pokračuje až do sešlápnutí akcelérátoru nebo ručního stisknutí tlačítka pro vypnutí výstražných světel (viz [Výstražná světla na straně 79](#)).

**POZNÁMKA:** Dynamická brzdová světla neblíkají, pokud je zapnutý režim Track Mode (viz [Režim Track Mode na straně 90](#)).

**POZNÁMKA:** Při tažení přívěsu (v příslušných případech) fungují brzdová světla přívěsu rovněž výše popsaným způsobem, a to i pokud není přívěs vybaven samostatným brzdovým systémem.

**UPOZORNĚNÍ:** Při tažení přívěsu (v příslušných případech) vždy udržujte větší odstup od vpředu jedoucího vozidla. Náhlé brzdění může způsobit smyk nebo změnu polohy přívěsu vůči vozu a následnou ztrátu kontroly nad vozem.

## Čištění brzdových kotoučů

Pro zachování správné reakce brzd v chladném a vlhkém počasí je Model Y vybaven funkcí čištění brzdových kotoučů. Pokud systém zjistí chladné nebo vlhké počasí, opakovaně přitlačí nepostřehnutelně malou silou brzdové destičky na brzdové kotouče a odstraní tak z jejich povrchu vodu.



# Brzdění a zastavení

## Hydraulická kompenzace poklesu účinku brzd

Model Y je vybaven hydraulickou kompenzací poklesu účinku brzd. Tato funkce pomáhá sledovat tlak brzdového systému a aktivitu ABS v případě sníženého výkonu brzd. Při zjištění sníženého výkonu brzd (např. v důsledku poklesu účinku brzd přehřátím nebo kvůli chladnému či vlhkému počasí), můžete slyšet hluk, cítit odtažení brzdového pedálu od chodidla a pozorovat výrazný nárůst brzdné síly. Brzděte jako obvykle a nadále držte sešlápnutý brzdový pedál, aniž byste jej uvolňovali nebo sešlapovali opakovaně.

**POZOR:** Stisknutím a přidržením tlačítka parkování na páčce řazení zastavíte Model Y v nouzové situaci, pokud brzdy nefungují správně. Nepoužívejte tento postup k zastavení vozidla, pokud to není absolutně nezbytné.

**UPOZORNĚNÍ:** Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a při jízdě v náročných podmínkách věnujte řízení zvýšenou pozornost. Čištění brzdových kotoučů nebo hydraulická kompenzace poklesu účinku brzd není náhrada za správné brzdění.

## Hydraulická kompenzace posilovače brzd


Model Y je vybaven posilovačem brzd, který aktivuje brzdy při sešlápnutí brzdového pedálu. Hydraulická kompenzace posilovače brzd poskytuje mechanickou asistenci v případě závady posilovače brzd. V případě zjištění závady posilovače brzd klade brzdový pedál při sešlápnutí větší odpor a může být slyšet hluk. Zastavte Model Y působením rovnoměrnou silou na brzdový pedál, aniž byste brzdový pedál uvolňovali nebo ho opakovaně sešlapovali. Řiďte opatrně a udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních účastníků silničního provozu – citlivost brzdového pedálu a brzdový výkon mohou být sníženy.

## Regenerativní brzdění

Kdykoli se Model Y pohybuje a nemáte nohu na pedálu akcelérátoru, regenerativní brzdění zpomalí vůz a vrací přebytečnou energii zpět do akumulátoru. Předvídáním a uvolňováním pedálu akcelérátoru při zastavování můžete výhody regenerativního brzdění využít k prodloužení dojezdu.

Zpomalování vozidla vyvolané regenerativním brzděním se může lišit v závislosti na stavu akumulátoru. Regenerativní brzdění může být například omezené, pokud je akumulátor studený nebo téměř nabitý.

Ukazatel energie (tenká čára na dotykové obrazovce v oblasti zobrazení stavu vozidla) zobrazuje využívání energie v reálném čase:

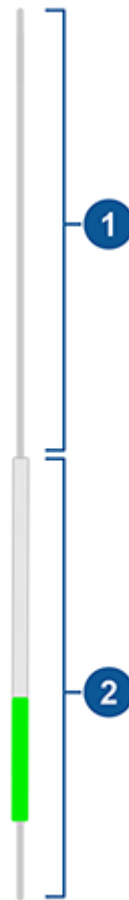

1. Znázorňuje energii přiváděnou z akumulátoru, například energii využívanou ke zrychlení vozidla. Při sešlápnutí pedálu akcelérátoru se horní polovina ukazatele energie vyplní černou barvou (nebo bílou barvou, pokud je zobrazení tmavé).
2. Znázorňuje energii získanou regenerativním brzděním, tedy energii zachycenou při zpomalování vozidla. Energie dodávaná zpět do akumulátoru se zobrazuje zeleně a energie využívaná běžným brzdovým systémem se zobrazuje šedě.

**POZNÁMKA:** Při instalaci zimních pneumatik ze směsi a se vzorkem zajišťujícími agresivní výkon může být dočasně snížen výkon regenerativního brzdění. Váš vůz je však navržen tak, aby se stále sám znovu kalibroval, a po výměně pneumatik a několika zrychleních v přímém směru se postupně obnoví běžný výkon regenerativního brzdění. U většiny vozidel k tomu dojde po krátké běžné jízdě, ale řidiči, kteří normálně zrychlují pouze zlehka, mohou být nuceni během opakované kalibrace zrychlovat prudčeji. Výběr zimních pneumatik a urychlení tohoto procesu provedete klepnutím na **Servis > Kola a pneumatiky > Pneumatiky**.

**POZNÁMKA:** Pokud regenerativní brzdění Model Y výrazně zpomalí (například když zcela uvolníte pedál akcelérátoru ve vyšších rychlostech), rozsvítí se brzdová světla za účelem upozornění ostatních řidičů.



**POZNÁMKA:** Jelikož Model Y využívá regenerativní brzdění, brzdové destičky jsou obvykle používány méně často než u tradičních brzdových systémů. Společnost Tesla doporučuje často sešlapovat brzdový pedál, aby se aktivovaly mechanické brzdy, vysušily se brzdové destičky a kotouče a zabránilo se tak korozi a hromadění rzi.

**UPOZORNĚNÍ:** Na sněhu nebo ledu může u vozu Model Y během regenerativního brzdění docházet ke ztrátě trakce, zejména při nastavení **Standardní**, nebo pokud nejsou použity zimní pneumatiky. Společnost Tesla doporučuje na zasněženém nebo zledovatělém povrchu používat nastavení **Nízké**, aby byla zachována stabilita vozidla.

## Nastavení úrovně regenerativního brzdění

**POZNÁMKA:** Nastavení regenerativního brzdění nemusí být k dispozici u vozidel vyrobených přibližně od ledna 2024.

Úroveň regenerativního brzdění můžete změnit na dotykové obrazovce:

1. Klepněte na **Ovládací prvky > Dynamika > Regenerativní brzdění**.
2. Vyberte ze dvou možností:
  - o **Nízké:** Omezuje regenerativní brzdění. Když uvolníte pedál akcelérátoru, Model Y bude zpomalovat pozvolněji a dojede dále než při použití nastavení „Standardní“.
  - o **Standardní:** Poskytuje maximální úroveň regenerativního brzdění. Když uvolníte pedál akcelérátoru, Model Y zpomaluje a omezuje nutnost používat brzdy.

## Režim zastavení

**POZNÁMKA:** Režimy zastavení nejsou k dispozici u vozidel vyrobených přibližně od ledna 2024.

Regenerativní brzdění zpomalí Model Y, kdykoli za jízdy uvolníte pedál akcelérátoru. Můžete zvolit, jak má Model Y zareagovat poté, co rychlost jízdy klesne na velmi nízkou hodnotu (téměř do zastavení) a je uvolněn pedál akcelérátoru i brzdový pedál. Se zařazenou polohou parkování klepněte na **Ovládací prvky > Dynamika > Režim zastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Rozjíždět:** Těsně před zastavením nebo při zastavení bude motor dodávat točivý moment a Model Y se tak bude pomalu pohybovat dopředu (při zařazené poloze pro jízdu vpřed) nebo dozadu (při zařazené zpátečce), podobně jako u běžného vozu s automatickou převodovkou. V některých situacích, například na strmém svahu nebo příjezdové cestě, může být nutné sešlápnout pedál akcelérátoru, aby se Model Y nadále pohyboval dopředu nebo případně nezačal couvat.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že točivý moment motoru v režimu **Rozjíždět** bude dostatečně velký, aby zabránil pohybu vozidla ze svahu. Chcete-li zůstat stát na svahu, vždy sešlápněte brzdový pedál nebo pokračujte v jízdě do svahu sešlápnutím pedálu akcelérátoru. V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo kolizi.

- **Podržet:** Maximalizuje dojezd a snižuje opotřebování brzd zachováním regenerativního brzdění při rychlostech nižších než v režimu rozjezdu nebo volného pojezdu. Když Model Y zastaví, brzdy automaticky zabrzdí, aniž byste museli sešlápnout brzdový pedál. Funkce podržení bude udržovat brzdy zabrzděné při zastavení na rovině i ve svahu za předpokladu, že nebude sešlápnutý pedál akcelérátoru ani brzdový pedál. Viz [Automatické zabrzdění na straně 87](#).

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že funkce **Podržet** váš vůz dostatečně zpomalí nebo zcela zastaví. K delší brzdné dráze může přispět řada faktorů, například sklon vozovky, a snížené nebo omezené regenerativní brzdění (viz [Regenerativní brzdění na straně 82](#)). Vždy buďte připraveni použít brzdový pedál pro dostatečné zpomalení nebo zastavení vozu.

- **Volný pojezd:** Těsně před zastavením nebo při zastavení se Model Y bude volně pohybovat, podobně jako běžný vůz při jízdě na neutrálu. Proto bude Model Y při zastavení na svahu sjíždět ze svahu dolů. Brzdy se nezabrzdí a motor nebude dodávat žádný točivý moment (dokud nesešlápnete pedál akcelérátoru).

**POZNÁMKA:** Pokud zvolíte nastavení **Rozjíždět** nebo **Volný pojezd**, můžete k aktivaci brzd stále využít funkci podržení. Budete však muset po zastavení vozu krátce sešlápnout brzdový pedál. Viz [Automatické zabrzdění na straně 87](#).

**POZNÁMKA:** Když je Model Y v režimu Track Mode (viz [Režim Track Mode na straně 90](#)), aktivuje se automaticky režim **Volný pojezd**, bez ohledu na zvolené nastavení. Pokud již Model Y v režimu Track Mode není, vrátí se na vámi zvolené nastavení.

**POZNÁMKA:** Vaše preferované nastavení režimu zastavení se nesynchronizuje s vaším profilem řidiče.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se Model Y pohybuje v situaci, kdy to není bezpečné, sešlápněte brzdový pedál. Je vaší odpovědností udržovat pozornost a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Pokud tak neučiníte, může dojít k závažným škodám a vážnému nebo smrtelnému zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Nespolehejte se, že regenerativní brzdění a vámi vybraný režim zastavení bude vás a vaše vozidlo udržovat v bezpečí. Účinnost brzdění a brzdnu dráhu vozu Model Y ovlivňuje řada faktorů, například zatížení vozu těžkým nákladem, jízda na strmém svahu či mokrá nebo zledovatělá vozovka. Věnujte pozornost řízení a v závislosti na okolním provozu a jízdních podmínkách buďte vždy připraveni použít brzdový pedál k zastavení vašeho vozu.



## Brzdění a zastavení

**UPOZORNĚNÍ:** Funkce výstrahy před čelní kolizí a funkce automatického nouzového brzdění nejsou při jízdě velmi nízkou rychlostí aktivní (viz [Protikolizní asistent na straně 140](#)). Nespoléhejte se, že vás tyto funkce budou varovat nebo zabrání nárazu nebo nehodě.

### Parkovací brzda

Chcete-li aktivovat parkovací brzdu, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost**, sešlápněte brzdový pedál a poté klepněte na možnost **Parkovací brzda**.



Po aktivaci parkovací brzdy se na dotykové obrazovce rozsvítí červená kontrolka parkovací brzdy.

Parkovací brzda se odbrzdí po zařazení jiné polohy.

Parkovací brzdu lze rovněž aktivovat stisknutím a podržením tlačítka na konci páčky řazení, když je vůz v režimu parkování.



Pokud se v systému parkovací brzdy vyskytne elektrická závada, na dotykové obrazovce se rozsvítí žlutá kontrolka parkovací brzdy a chybová zpráva.

**POZNÁMKA:** Parkovací brzda působí pouze na zadní kola a je nezávislá na brzdovém systému ovládaném pedálem.

**POZOR:** V nepravděpodobném případě úplného výpadku napájení vozu Model Y nebudete mít přístup k dotykové obrazovce a nebudete proto moci parkovací brzdu odbrzdít bez připojení pomocného akumulátoru (viz [Připojení pomocného zdroje na straně 236](#)).

**UPOZORNĚNÍ:** Na zasněženém nebo zledovatělém povrchu nemusí mít zadní kola dostatečnou trakci, aby zabránila smýkání vozu Model Y ze svahu, zejména pokud nepoužíváte zimní pneumatiky. Neparkujte na svažitém zasněženém nebo zledovatělém povrchu. Vždy zodpovídáte za bezpečné parkování.

**UPOZORNĚNÍ:** Model Y může zobrazit výstrahu, pokud je silnice pro bezpečné parkování příliš strmá nebo pokud nejsou řádně aktivovány parkovací brzdy. Výstrahy mají pouze informativní charakter a nejsou určeny jako náhrada úsudku řidiče ohledně bezpečného parkování, včetně specifických jízdních nebo povětrnostních podmínek. Na výstrahy nespolehejte při posuzování, zda je na příslušném místě bezpečné parkovat. Vždy zodpovídáte za bezpečné parkování.

### Opotřebení brzd

Model Y brzdové destičky jsou opatřeny indikátory opotřebení. Indikátor opotřebení je tenký kovový pásek připevněný k brzdové destičce, který se v případě opotřebení destičky začne třít o brzdový kotouč a vydávat skřípavý zvuk. Skřípavý zvuk signalizuje, že brzdové destičky dosáhly konce své životnosti a je nutné je vyměnit. Chcete-li brzdové destičky vyměnit, obraťte se na servis Tesla.

Brzdy je nutné pravidelně kontrolovat sejmutím kol. Podrobné technické údaje a limity opotřebení brzdových kotoučů a destiček jsou uvedeny v části [Systémy vozidla na straně 222](#). Při jízdě v oblasti, kde se v zimě solí vozovky, společnost Tesla rovněž doporučuje čistit a mazat brzdové třmeny každý rok nebo po ujetí 20 000 km.

**UPOZORNĚNÍ:** Používání opotřebovaných brzdových destiček poškozuje brzdový systém a může způsobit jeho poruchu.




Model Y je navržen pro detekci předmětů. Při pomalé jízdě (například při parkování) vás Model Y upozorní na předměty v bezprostřední blízkosti vozu. Model Y vás upozorní na předměty před vámi, když máte zařazenou polohu pro jízdu vpřed. Při zařazené zpátečky vás Model Y upozorní na předměty za vámi.

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** V případě, že se Model Y pohybuje v opačném směru (parkovací asistent nemusí například zobrazit upozornění, pokud Model Y sjíždí pozpátku ze svahu při zařazené poloze pro jízdu vpřed).
- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že vás parkovací asistent bude informovat o přítomnosti či nepřítomnosti předmětů nebo osob v oblasti, do které vjíždíte. Funkci parkovacího asistenta může negativně ovlivnit řada vnějších faktorů. Upozornění systému tak nemusejí zaznít nebo zazní falešná upozornění (viz [Omezení a falešná upozornění na straně 86](#)). Spoléhání na to, že funkce parkovacího asistenta správně určí, zda se Model Y blíží k překážce, může mít za následek poškození vozidla/předmětů a případně vážné zranění. Vždy proto sami pohledem zkontrolujte příslušnou oblast. Při couvání se rozhlédněte a použijte všechna zpětná zrcátka. Parkovací asistent nedetekuje děti, chodce, cyklisty, zvířata ani předměty, které se pohybují, vyčnívají, které se nacházejí příliš vysoko nad nebo nízko pod kamerami či příliš blízko nebo daleko od kamer. Parkovací asistent má pouze pomocný charakter a nenahrazuje přímou kontrolu prováděnou řidičem. Nenahrazuje také opatrné řízení.

## Parkovací asistent Tesla Vision

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno parkovacím asistentem Tesla Vision.

V přední a zadní části vozu Model Y a na bocích se nacházejí kamery, prostřednictvím kterých dotyková obrazovka poskytuje přehled o okolních objektech.

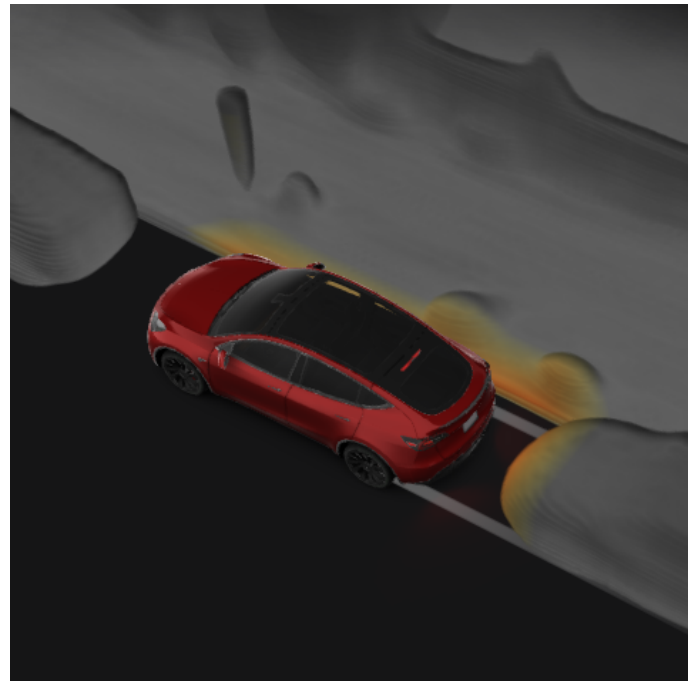

Barvy vizualizace odpovídají vzdálenosti mezi vozem Model Y a zobrazeným objektem. Červená znamená kratší vzdálenost od vozu Model Y a žlutá delší vzdálenost od vozu Model Y.

## Vizuální a zvuková signalizace

Po zařazení zpátečky se na dotykové obrazovce zobrazuje pohled parkovacího asistenta zobrazující předměty v těsné blízkosti před a za vozem Model Y. Pohled se zavře po zařazení polohy pro jízdu vpřed za předpokladu, že není zjištěn předmět blízko před vozem Model Y. V takovém případě se pohled parkovacího asistenta zavře automaticky, jakmile vozidlo překročí rychlost, při které parkovací asistent funguje. Při couvání se na dotykové obrazovce zobrazuje rovněž vizuální zpětná vazba (viz [Zadní kamery na straně 97](#)). Pohled parkovacího asistenta lze na dotykové obrazovce ručně zavřít klepnutím na **X**.

Při jízdě s aplikací Kamera zobrazenou na dotykové obrazovce můžete při nízkých rychlostech přepnout na pohled parkovacího asistenta klepnutím na tlačítko v levém horním rohu obrazovky aplikace Kamera. To je praktické v situacích, kdy potřebujete asistenci při paralelním parkování.

Pokud je zapnuta zvuková signalizace (viz [Nastavení zvukové signalizace na straně 86](#)), zní při jízdě k předmětu pípní.

**POZNÁMKA:** Pokud parkovací asistent nemůže zajistit signalizaci, zobrazí dotyková obrazovka zprávu s upozorněním.

- ⚠ POZOR:** Udržujte kamery čisté a bláto, prach, sníh nebo led z nich pravidelně odstraňujte. K čištění kamer nepoužívejte tlakovou myčku ani ostré či abrazivní předměty, které by mohly poškrábat nebo poškodit povrch kamery.
- ⚠ POZOR:** Na kamery (ani do jejich blízkosti) neinstalujte příslušenství a nelepte samolepky.




## Nastavení zvukové signalizace

Parkovací asistent lze používat se zvukovou signalizací nebo bez ní. Zvukovou signalizací zapnete nebo vypnete klepnutím na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Zvuk parkovacího asistenta**.

## Omezení a falešná upozornění

Parkovací asistent nemusí správně fungovat v těchto situacích:

- Jeden nebo více snímačů (pokud jsou součástí výbavy) či kamer je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
- Předmět se nachází ve výšce nižší než přibližně 20 cm (např. obrubník nebo nízké překážky).  
 **POZOR:** Kratší předměty, které jsou detekovány (např. obrubníky nebo nízké překážky), se mohou nacházet v mrtvém úhlu. Model Y nemůže upozornit na předmět, pokud se nachází v mrtvém úhlu.
- Počasí (silný déšť, sněžení nebo mlha).
- Předmět je úzký (např. sloupek dopravní značky).
- Byl překročen provozní dosah parkovacího asistenta.
- Předmět absorbuje zvuk nebo je měkký (např. prachový sníh).
- Předmět má zkosený tvar (např. násep).
- Model Y byl zaparkován nebo provozován při extrémně vysoké či nízké teplotě.
- Předmět se nachází příliš blízko nárazníku.
- Nárazník je posunutý nebo poškozený.
- Parkovacího asistenta ruší nebo zakrývá předmět upevněný k vozu Model Y (např. nosič jízdních kol nebo samolepka na nárazníku).
- Model Y se pohybuje v opačném než ve zvoleném směru (parkovací asistent nemusí například zobrazit upozornění, pokud Model Y sjíždí pozpátku ze svahu při zařazené poloze pro jízdu vpřed).

## Další asistence při parkování

Kromě parkovacího asistenta je k dispozici parkovací kamera, která po zařazení zpátečky poskytuje pohled na oblast za vozem Model Y (viz [Zadní kamery na straně 97](#)).





Po zastavení vozu Model Y může funkce automatického zabrzdění aktivovat brzdu po sejmutí nohy z brzdového pedálu.

Automatické zabrzdění se aktivuje:

- **Podržet:** Automatické zabrzdění se automaticky aktivuje vždy, když vozidlo zcela zastaví.
- **Rozjíždět** nebo **Volný pojezd:** Automatické zabrzdění se automaticky aktivuje vždy, když vozidlo stojí a když sešlápnete brzdový pedál k podlaze.



Tato kontrolka se zobrazuje na dotykové obrazovce vždy, když je aktivní funkce automatického zabrzdění vozu Model Y.

Chcete-li automatické zabrzdění vypnout, sešlápnete pedál akcelérátoru nebo sešlápnete a uvolněte brzdový pedál.

**POZNÁMKA:** Funkci automatického zabrzdění vypnete rovněž zařazením neutrálu.

**POZNÁMKA:** Po aktivním brzdění vozu Model Y po dobu přibližně deseti minut zařadí Model Y polohu parkování a funkce automatického zabrzdění se zruší. Model Y rovněž zařadí polohu parkování, pokud zjistí, že řidič opustil vozidlo.



# Protiprokluzový systém

## Vysvětlení funkce

Protiprokluzový systém nepřetržitě sleduje otáčky předních a zadních kol. Pokud dojde ke ztrátě trakce vozu Model Y, systém omezuje prokluz kol řízením tlaku v brzdách a výkonu motoru. Ve výchozím nastavení je protiprokluzový systém zapnutý. Za normálních podmínek musí zůstat zapnutý za účelem zajištění maximální bezpečnosti.



Tato žlutá kontrolka bliká na dotykové obrazovce vždy, když protiprokluzový systém aktivně ovládá tlak brzd a výkon motoru s cílem omezit prokluz kol. Pokud kontrolka zůstává zapnutá, je zjištěna chyba protiprokluzového systému. Obraťte se na servis Tesla.



**UPOZORNĚNÍ:** Protiprokluzový systém nemůže zabránit kolizím způsobeným nebezpečnou jízdou nebo příliš prudkým zatáčením ve vysokých rychlostech.

## Princip funkce

Klepnutím na **Ovládací prvky > Dynamika** přejděte k nastavení protiprokluzového systému.

- **Rozjezd s prokluzem** usnadňuje uvolnění vozu Model Y, který uvízl v blátě či sněhu, na ledu apod. Zapnutím prokluzu kol umožníte protáčení kol a vyproštění vozu Model Y houpáním v situacích, kdy jsou jeho kola zablokována.
- **Asistent pro jízdu v terénu (pouze u vozidel s pohonem všech kol)** slouží k celkovému zlepšení jízdních vlastností při jízdě v terénu. Asistent pro jízdu v terénu umožňuje protáčení kol a rovněž ladí točivý moment mezi předním a zadním motorem, čímž optimalizuje trakci. Asistent pro jízdu v terénu zlepšuje trakci na nerovných a měkkých površích, kde může jedna strana vozidla ztratit trakci, zatímco druhá strana vozidla trakci stále má. Když je asistent pro jízdu v terénu zapnutý, pedál akcelérátoru zajišťuje postupnější růst točivého momentu, což je praktické pro jízdu v terénu při nízkých rychlostech (například přes kamenité povrchy). Pokud je režim aktivní, na dotykové obrazovce se nad rychlostí jízdy zobrazí nápis **Off-Road**.

**POZNÁMKA:** Asistent pro jízdu v terénu nelze používat se zapnutým režimem omezení rychlosti.

Jakmile pomínou okolnosti vyžadující aktivaci **rozjezdu s prokluzem** nebo **asistenta pro jízdu v terénu**, důrazně doporučujeme nastavení vypnout a znovu tak aktivovat protiprokluzový systém. Pokud tato nastavení ponecháte aktivní, protiprokluzový systém se znovu automaticky aktivuje při další jízdě.



Když aktivujete funkci rozjezdu s prokluzem nebo asistenta pro jízdu v terénu, na dotykové obrazovce se zobrazí kontrolka, která signalizuje, že protiprokluzový systém již nezabraňuje prokluzování kol.

**POZNÁMKA:** Ačkoli lze **rozjezd s prokluzem** nebo **asistenta pro jízdu v terénu** používat při libovolné rychlosti, při vyšších rychlostech jsou tyto funkce méně účinné.

**POZNÁMKA:** **Rozjezd s prokluzem** ani **asistent pro jízdu v terénu** nejsou dostupné při používání systému Autopilot.

**POZNÁMKA:** Pokud je zapnutý **rozjezd s prokluzem** nebo **asistent pro jízdu v terénu** a dojde k aktivaci tempomatu, funkce se vypnou a znovu se aktivuje protiprokluzový systém.

**POZNÁMKA:** **Automatické nouzové brzdění** a **prevence opuštění pruhu** nejsou dostupné, pokud je zapnutý **asistent pro jízdu v terénu**.



Klepněte na **Ovládací prvky > Dynamika > Zrychlení** a upravte míru zrychlení, kterou si přejete použít během jízdy s vozem Model Y:

- **Chill:** Omezuje zrychlení za účelem zajištění plynulé, pozvolné jízdy.  
**POZNÁMKA:** Pokud je nastaven režim **Chill**, na dotykové obrazovce se nad rychlostí jízdy zobrazí nápis **Chill**.
- **Standardní:** (*Jiné modely než Performance*) Zajišťuje normální úroveň zrychlení.  
**POZNÁMKA:** Pokud je vozidlo vybaveno paketem Acceleration Upgrade, k dispozici jsou režimy zrychlení **Chill** a **Sport**.
- **Sport:** (*Modely Performance / paket Acceleration Upgrade*) Zajišťuje maximální úroveň okamžitě dostupného zrychlení.

Účinnost vyhřívání kabiny můžete zlepšit snížením zvoleného režimu zrychlení. Systém tepelného čerpadla tak může využívat více tepla z akumulátoru k účinnému vyhřívání kabiny namísto udržování schopnosti akumulátoru poskytovat špičkový výkon při akceleraci. To pomáhá maximalizovat účinnost jízdy za chladnějšího počasí. Upozorňujeme, že při následném zvýšení režimu zrychlení potřebuje akumulátor určitý čas k zahřátí, než bude k dispozici vyšší úroveň zrychlení.



## Režim Track Mode

Režim Track Mode, který je k dispozici pouze u vozů Model Y Performance, upravuje kontrolu stability a trakce, regenerativní brzdění a chladicí systém vozidla s cílem zvýšit výkon a zlepšit ovládání při jízdě na uzavřených závodních okruzích. Režim Track Mode zlepšuje schopnost vozu zatáčet tím, že chytře využívá motory a systémy regenerativního i konvenčního brzdění. Pokud je režim aktivní, systém chlazení pracuje na vyšší výkon před agresivní jízdou, během ní i po ní, díky čemuž umožňuje systémům vozidla zvládat přebytečné teplo.

**POZNÁMKA:** Režim Track Mode je navržen a kalibrován pro vozy Model Y Performance, které jsou vybaveny vysokovýkonnými brzdami a pneumatikami Performance. Vozy bez brzd a pneumatik Performance mohou vykazovat výrazně nižší výkon a odolnost.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Režim Track Mode je určen pro použití pouze na uzavřených závodních okruzích. Řidič odpovídá za bezpečnou jízdu a za to, že neohroží ostatní účastníky silničního provozu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Režim Track Mode je navržen pro použití zkušenými řidiči, kteří jsou obeznámeni se závodním okruhem. Režim nepoužívejte na veřejných komunikacích. Řidič odpovídá za to, že bude mít vozidlo za všech okolností pod kontrolou, i během jízdy na okruhu. Jelikož chování vozidla (včetně kontroly trakce a stability) je při používání režimu Track Mode odlišné, buďte vždy obezřetní.

### Používání režimu Track Mode

Režim Track Mode je po zapnutí napájení vozu Model Y vždy vypnutý. Chcete-li aktivovat režim Track Mode pro aktuální jízdu, zařaďte polohu parkování a postupujte následovně:

#### 1. Klepněte na **Ovládací prvky** > **Dynamika** > **Track Mode**.

Pokud je režim aktivní, na dotykové obrazovce se nad rychlostí jízdy zobrazí nápis **TRACK** a na mapě se zobrazí překryvné okno režimu Track Mode. Ve stavové části vozu se na dotykové obrazovce zobrazí barevně kódovaný obrázek vozu Model Y s přehledem důležitých informací o stavu akumulátoru, motorů, pneumatik a brzd. Viz [Sledování stavu vozidla na straně 91](#).

#### 2. V případě potřeby upravte nastavení režimu Track Mode klepnutím na položku **Nastavení režimu Track Mode** v překryvném okně režimu Track Mode (viz [Přizpůsobení režimu Track Mode na straně 90](#)). Přístup k nastavení režimu Track Mode získáte také klepnutím na **Ovládací prvky** > **Dynamika** a následným klepnutím na možnost **Přizpůsobit** vedle nastavení režimu Track Mode.

**POZNÁMKA:** Pokud je teplota akumulátoru nebo motoru zvýrazněna žlutou či červenou barvou, pro zajištění optimálního výkonu počkejte na snížení jejich teploty.

3. Pokud chcete používat měřič kol, umístěte podle pokynů na obrazovce na mapu špendlík pro určení místa začátku / konce kola. Před zahájením jízdy je poté nutné stisknout na měřiči kol tlačítko **SPUSTIT**. Měřič kol začne po spuštění měřit čas průjezdu vozu Model Y místem začátku / konce kola, na které jste umístili špendlík. Viz [Používání měřiče kol na straně 91](#).

#### 4. Zařaďte rychlost a můžete **JET!**

Jakmile měřič kol spustíte, při každém průjezdu místem začátku / konce kola se před zahájením dalšího kola vynuluje. Viz [Používání měřiče kol na straně 91](#).

Přejetím prstem přes část s kartami na dotykové obrazovce můžete zobrazit také měřič zrychlení v reálném čase (měřič přetížení). Viz [Měřič přetížení na straně 92](#).

Když je režim Track Mode aktivní:

- Funkce systému Autopilot nejsou k dispozici.
- Potlačí se nastavení rozjezdu s prokluzem.
- Režim zastavení je nastaven na možnost volného pojezdu, kdy se Model Y může volně pohybovat velmi nízkou rychlostí, kdykoli je zařazena poloha pro jízdu vpřed nebo zpátečka a brzdový pedál a pedál akceleratoru jsou uvolněny. Podrobnosti jsou uvedeny v části [Režim zastavení na straně 83](#).
- Zvýší se spotřeba energie.
- Zábavní funkce nejsou k dispozici.

Režim Track Mode můžete kdykoli vypnout pomocí dotykové obrazovky. Vypnutím napájení vozu Model Y vypnete také režim Track Mode (ačkoli se stále může zobrazovat na dotykové obrazovce, pokud probíhá chlazení po jízdě). Když je režim Track Mode vypnutý, všechna nastavení se vrátí do předchozího stavu a všechny funkce se vrátí do normálního provozního stavu.

**⚠ POZOR:** Když je zapnutý režim Track Mode, automaticky se deaktivují asistenční systémy. Je odpovědností řidiče řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Asistenční systémy se po vypnutí režimu Track Mode automaticky znovu aktivují.

### Přizpůsobení režimu Track Mode

Pro přizpůsobení režimu Track Mode klepněte na možnost **Nastavení režimu Track Mode** v překryvném okně režimu Track Mode, které se zobrazí na mapě po aktivaci režimu. Přístup k nastavení režimu Track Mode získáte také klepnutím na **Ovládací prvky** > **Dynamika** a následným klepnutím na možnost **Přizpůsobit** vedle nastavení režimu Track Mode. Vyberte stávající nastavení režimu Track Mode ze seznamu předem definovaných profilů od společnosti Tesla. Nebo si vytvořte nový profil nastavení klepnutím na možnost **Přidání nových nastavení**, zadejte název profilu a poté upravte nastavení podle svých požadavků nebo stylu jízdy či je přizpůsobte konkrétnímu závodnímu okruhu:



- **Vyvážení ovladatelnosti** – přesunutím posuvníku upravíte vyvážení vozu Model Y v zatáčkách. Pokud je stopa vozu Model Y příliš široká, zvolte nedotáčivost s důrazem na přední kola. Je obtížné s vozem projet zatáčkou? Zkuste nastavení na zadní kola zvyšující rotaci. Můžete zvolit libovolnou hodnotu v přírůstcích po 5 % – od 100/0 (100 % na přední kola pro dosažení nedotáčivosti) a 0/100 (100 % na zadní kola pro dosažení přetáčivosti).
- **Asistent stability** – přesunutím posuvníku lze zvolit intenzitu, se kterou systémy pro kontrolu stability pomáhají řidiči ovládat vozidlo. Můžete zvolit libovolnou úroveň –10 až +10. Pokud vyberete úroveň +10, aktivují se všechny asistenční systémy stability a výsledkem je kontrolovatelná jízda. Úroveň –10 pak všechny stabilizační systémy deaktivuje a stabilita jízdy závisí výhradně na řidiči. Výchozí hodnota 0 představuje vyvážené nastavení, kdy je stabilita do určité míry řízena automaticky a do určité míry závisí na řidiči.
- **Regenerativní brzdění** – přesunutím posuvníku lze vybrat dostupnou míru regenerativního brzdění. Lze vybrat libovolnou hodnotu v přírůstcích po 5 % a v rozsahu 0 až 100 %. Společnost Tesla doporučuje zvolit nastavení 100 %, které předchází přehřívání brzd.
- **Chlazení po jízdě** – funkci aktivujte v případě, že chcete, aby chladicí systémy chladily součásti vozidla i poté, co ho opustíte. Chlazení se automaticky zastaví v okamžiku, kdy jsou součásti dostatečně chladné nebo pokud vypnete a znovu zapnete napájení vozu Model Y. Chlazení po jízdě je užitečné v případě, že chcete rychle ochladit součásti vozidla mezi jednotlivými jízdami. Pokud je funkce chlazení po jízdě vypnutá, součásti vozidla nakonec vychladnou, ale trvá to déle.
- **Uložit záznamy z palubní kamery po kolech** – funkci aktivujte, pokud chcete při používání měřiče kol ukládat videozáznamy a data na USB flash disk. USB flash disk je nutné nastavit a připojit v souladu s pokyny (viz [Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí na straně 153](#)). USB flash disk musí obsahovat složku s názvem **TeslaTrackMode**. Pokud je režim Track Mode zapnutý, ukládá videozáznam a související data z každého kola. Režim Track Mode ukládá také stav vozidla a údaje z telemetrie s podrobnostmi o poloze vozidla, rychlosti, zrychlení, použití akcelerátoru atd. Videozáznamy lze následně přehrávat a údaje uložené v souboru ve formátu CSV na USB flash disku analyzovat a určit místa, kde došlo ke zkrácení nebo prodloužení času.

**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.

Režim Track Mode umožňuje uložit až 20 profilů nastavení. Chcete-li profil smazat, klepněte na **Smazat** v dolní části obrazovky nastavení.

**POZNÁMKA:** Předem definované profily od společnosti Tesla nelze měnit ani mazat.

## Používání měřiče kol

Když aktivujete režim Track Mode, na mapě se zobrazí měřič kol. Podle pokynů na obrazovce umístíte na mapu špendlík pro určení místa začátku / konce kola. Po umístění špendlíků na mapu zahajte jízdu (kolo) stiskem tlačítka **SPUSTIT**. Při průjezdu místem začátku / konce kola s vozem Model Y začne měřič kol automaticky měřit délku trvání kola a při každém průjezdu místem začátku / konce se měřič vynuluje, přičemž se v reálném čase zobrazuje rozdíl mezi aktuálním kolem a dosud nejrychlejším kolem za danou jízdu. Závodní okruh je na mapě zvýrazněn modrou barvou.

Po dokončení každého kola zobrazí měřič kol délku trvání kola. Zobrazuje také předchozí časy a časy nejlepších kol za celou jízdu.

Pokud je zapnutá funkce **Uložit záznamy z palubní kamery po kolech** (viz [Přizpůsobení režimu Track Mode na straně 90](#)) a k přednímu USB portu je připojen správně zformátovaný USB flash disk, režim Track Mode na něj uloží videozáznam jízdy (zaznamenaný předními kamerami) spolu se souborem ve formátu CSV s podrobnými informacemi o daném kole.

**POZNÁMKA:** Měřič na konci jízdy zastavíte klepnutím na možnost **ZASTAVIT** v překryvném okně měřiče kol.

## Sledování stavu vozidla

Stav vozu Model Y lze během používání režimu Track Mode snadno sledovat ve stavové části vozidla na dotykové obrazovce. Stav různých součástí je barevně odlišen, díky čemuž můžete určit jejich aktuální provozní stav a podle toho se dále rozhodovat. Součásti zobrazené zelenou barvou pracují v ideálním teplotním rozsahu. Barvy se mění následovně:

- Studený akumulátor je zobrazen modře a horký červeně.
- Studené brzdy jsou zobrazeny modře a horké červeně (včasná výstraha před přehřátím brzd).
- Studený motor je zobrazen modře a horký červeně.
- Na dotykové obrazovce se zobrazují dynamické hodnoty tlaku v pneumatikách. Pneumatika je zobrazena modře, pokud není optimálně využita, nebo červeně, pokud je překročena její maximální přilnavost.

**POZNÁMKA:** Součást zobrazená červeně může označovat nutnost ukončit jízdu a počkat, až součást vychladne.



**POZOR:** Řidič zodpovídá za veškerá poškození vozidla nebo zranění způsobená v důsledku používání režimu Track Mode. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nadměrným namáháním součástí vozidla. Nevztahuje se ani na závody, autokros nebo automobilové soutěže.



### Měřič přetížení

V režimu Track Mode se na dotykové obrazovce zobrazuje měřič přetížení v reálném čase. Měřič přetížení graficky zobrazuje špičkové hodnoty podélného zrychlení, zrychlení a zpomalení, a to ve formě kruhového ukazatele. Historie jízdy je uvedena v šedě zobrazené oblasti. Měřič přetížení se vynuluje na začátku každé jízdy.

**POZNÁMKA:** Přejetím prstem přes kartu měřiče přetížení lze zobrazit jinou kartu. Měřič přetížení se však při každé aktivaci režimu Track Mode zobrazí jako výchozí karta.

Když poprvé nastavíte sedadlo řidiče, polohu volant nebo vnější zpětná zrcátka, dotyková obrazovka vás vyzve k vytvoření profilu řidiče a uložení provedených nastavení. Do vašeho profilu se ukládají také různá nastavení, která jste vybrali při přizpůsobování vozu Model Y.

Chcete-li uložit nastavení profilu na cloud a mít k němu přístup ve více vozidlech Tesla, nastavte si profil Tesla (viz [Používání profilů Tesla na straně 93](#)).



Chcete-li přidat nový profil řidiče, klepněte na ikonu profilu řidiče v horní části dotykové obrazovky. Poté klepněte na **Nastavení profilu řidiče** > **Přidat nového řidiče**, zadejte jméno řidiče a klepněte na **Vytvořit profil**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a uložte polohu zrcátka a volantů do profilu řidiče.

Zaškrtněte políčko **Použít snadný vstup**, pokud chcete uložit (nebo použít stávající) nastavení funkce **Snadný vstup**, kdy se sedadlo řidiče a volant automaticky nastaví tak, aby umožnily snadné nastupování a vystupování z vozu Model Y.

Pokud změníte nastavení polohy sedadla řidiče, volant nebo vnějších zpětných zrcátek po uložení nebo výběru profilu řidiče, dotyková obrazovka vás vyzve, abyste pomocí možnosti **Uložit** uložili novou polohu nebo pomocí možnosti **Obnovit** obnovili dříve uloženou polohu (ostatní nastavení se uloží automaticky). Chcete-li změnit nastavení bez uložení nebo obnovení, výzvu ignorujte.

Chcete-li smazat profil řidiče, klepněte na ikonu profilu řidiče v horní části dotykové obrazovky, klepněte na **Nastavení profilu řidiče** a vyberte profil řidiče, který chcete smazat. Po výběru profilu řidiče vyberte možnost **Smazat**.

**POZNÁMKA:** Režim obsluhy cizí osobou je vestavěný profil řidiče, který omezuje rychlost a blokuje přístup k některým funkcím vozu Model Y (viz [Režim obsluhy cizí osobou na straně 94](#)).

**POZNÁMKA:** Chcete-li zastavit automatická nastavení probíhající na základě profilu řidiče, klepněte v rozevírací nabídce profilu řidiče na možnost **Zastavit**. Automatická nastavení se zastaví také tehdy, když ručně upravíte sedadlo, zrcátko nebo volant.

## Výběr profilu řidiče



Chcete-li nastavit Model Y podle profilu řidiče, klepněte na ikonu profilu řidiče v horní části obrazovky **Ovládací prvky**. Poté vyberte jméno řidiče a Model Y se nastaví podle nastavení uloženého ve vybraném profilu řidiče. Více informací o ukládání nastavení profilu do cloudu pro snadný přístup k více vozům Tesla je uvedeno v části [Používání profilů Tesla na straně 93](#).

**POZNÁMKA:** Vaše preferované nastavení režimu zastavení se nesynchronizuje s vaším profilem řidiče. Další informace jsou uvedeny v části [Brzdění a zastavení na straně 81](#).

## Používání profilů Tesla

(Pokud je součástí výbavy) Do profilu Tesla lze uložit nastavení profilu řidiče, například nastavení sedadla, předvolby teploty, poslední a oblíbené cíle navigace, nastavení médií a předvolby sdílení dat, přičemž tato nastavení se synchronizují se všemi podporovanými vozidly ve vašem účtu Tesla. Díky tomu máte ve všech podporovaných vozidlech Tesla pohodlný přístup k nastavením a předvolbám profilu.

Chcete-li nastavit svůj profil Tesla, přejděte do části **Nastavení profilu řidiče** a vyberte název svého účtu Tesla. Můžete si zvolit, zda chcete nastavit nový profil nebo zkopírovat nastavení ze stávajícího profilu řidiče, který jste používali dříve.

Chcete-li nastavit profil Tesla pro další řidiče, musíte s nimi sdílet své vozidlo v mobilní aplikaci a poté přejít do části **Zabezpečení a řidiči** > **Správa řidičů** > **Přidat řidiče**. Jakmile tyto řidiči přijmou pozvání ve svém účtu Tesla, jejich profil Tesla se zobrazí v části s nastavením profilu řidiče. Pokud odstraníte jejich přístup k vozidlu, odstraní se rovněž jejich profil Tesla. Více informací o povolení přístupu prostřednictvím mobilní aplikace je uvedeno v části [Udělení přístupu druhému řidiči na straně 61](#). Profilový obrázek můžete změnit také v mobilní aplikaci Tesla.

**POZNÁMKA:** Některá nastavení vozidla se synchronizují pouze mezi podobnými modely vozidel. Pokud se poloha sedadla, volantů a zrcátek neobnoví očekávaným způsobem, klepněte v dotčeném voze na **Ovládací prvky** > **Servis** > **Kalibrace sedadla řidiče, volantů a zrcátek**. Pokud se nastavení položky **Aktivace autopilota** neobnoví očekávaným způsobem, klepněte na **Ovládací prvky** > **Autopilot** > **Aktivace autopilota** (viz [Nastavení funkce Autopilot na straně 109](#)).

**POZNÁMKA:** Profily Tesla jsou podporovány u vozidel se softwarem verze 2022.24 nebo vyšší.

Chcete-li odstranit profil Tesla z vozidla, odeberte příslušné vozidlo ze svého účtu Tesla:

1. V mobilní aplikaci Tesla klepněte na ikonu profilu v pravém horním rohu.
2. Klepněte na **Přidat/odstranit produkty**.
3. Klepněte na **Odstranit**.
4. Vyberte vozidlo, které chcete odebrat.

## Uložená nastavení

Možnosti nastavení, kterými upravujete nastavení vozu Model Y, se automaticky ukládají ve vašem profilu řidiče. Po uložení se vedle ikony řidiče na dotykové obrazovce zobrazí zelené zatržítko. Příklady automaticky ukládaných nastavení profilu řidiče zahrnují:

- Nastavení navigace, teploty, osvětlení a zobrazení.
- Předvolby systému Autopilot a řízení.



## Propojení profilu řidiče s klíčem

Profil řidiče můžete propojit s konkrétním klíčem (nebo klíči), aby Model Y automaticky vybral správný profil řidiče, jakmile detekuje propojený klíč, když přijдете k vozidlu a otevřete dveře. Chcete-li profil řidiče propojit s konkrétním klíčem, zkontrolujte nejprve, zda používáte správný profil řidiče, a poté klepněte na **Ovládací prvky > Zámky > Klíče**. Klepnutím na ikonu řidiče můžete propojit klíč s požadovaným profilem řidiče nebo klíč odstranit. Název profilu řidiče se zobrazí pod klíčem, čímž se potvrdí propojení.

**POZNÁMKA:** Model Y podporuje až 10 profilů řidiče. S profilem řidiče můžete propojit více klíčů, s jedním klíčem však nelze propojit více profilů řidiče.

## Snadný vstup

V nastavení funkce snadného vstupu můžete určit, jak se volant a sedadlo řidiče posunou, aby usnadnily nastupování a vystupování z vozu Model Y. Propojení funkce snadného vstupu s profilem řidiče mohou použít všichni řidiči. Pokud je nastavení snadného vstupu propojeno s profilem řidiče, volant a sedadlo řidiče se automaticky nastaví po zařazení polohy parkování a rozeptnutí bezpečnostního pásu řidiče a umožní snadné vystoupení z vozu Model Y (a nastoupení do vozu při další jízdě). Když se vrátíte do vozidla a sešlápnete brzdový pedál, nastavení se automaticky vrátí zpět do stavu používaném posledním profilem řidiče (nebo podle klíče, pokud je propojený s profilem řidiče).

Chcete-li použít funkci **Snadný vstup** s profilem řidiče, zkontrolujte, zda je políčko **Použít snadný vstup** zaškrtnuté.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je na zadním sedadle za sedadlem řidiče nainstalována dětská autosedačka, nikdy nepoužívejte funkci snadného vstupu k posunutí sedadla řidiče do polohy zcela vzadu. Vzhledem k menší mezeře sedadlo při pohybu narazí do nohou dítěte a způsobit mu zranění nebo odsunout dětskou autosedačku.

## Režim obsluhy cizí osobou

Když je Model Y v režimu obsluhy cizí osobou, uplatní se následující omezení:

- Pro přístup do vozu Model Y a řízení je nutné použít přístupovou kartu.
- Rychlost je omezena na 113 km/h.
- Je omezeno maximální zrychlení a výkon.
- Je zamknutý přední zavazadlový prostor a odkládací schránka.
- V navigačním systému není k dispozici možnost navádění domů a do práce.
- Hlasové ovládání je deaktivované.
- Funkce systému Autopilot jsou deaktivované.
- Nastavení povolení mobilního přístupu nelze změnit.

- Funkce HomeLink (pokud je na vašem trhu k dispozici) není dostupná.
- Profily řidiče nejsou dostupné.
- Některé aplikace, například Toybox a Kino, nejsou dostupné.
- Dotyková obrazovka nezobrazuje seznam klíčů, které umožňují přístup do vozu Model Y (viz [Správa klíčů na straně 22](#)).
- Funkce Wi-Fi a Bluetooth jsou deaktivované. Pokud je Model Y v režimu obsluhy cizí osobou, nelze spárovat nové zařízení Bluetooth ani zobrazit stávající spárovaná zařízení. Pokud je však spárované zařízení Bluetooth nebo známá síť Wi-Fi v provozním dosahu, Model Y se k nim připojí.

## Aktivace režimu obsluhy cizí osobou

Zařadte ve voze Model Y polohu parkování, klepněte na ikonu profilu řidiče v horní části obrazovky **Ovládací prvky** a poté klepněte na **Režim obsluhy cizí osobou**.

Při první aktivaci režimu obsluhy cizí osobou vás dotyková obrazovka vyzve k vytvoření čtyřmístného kódu PIN, který bude sloužit ke zrušení režimu.

Když je režim obsluhy cizí osobou aktivní, na dotykové obrazovce se zobrazí text **Cizí osoba** a profil řidiče se na dotykové obrazovce změní na **Režim obsluhy cizí osobou**.

K aktivaci a deaktivaci režimu obsluhy cizí osobou můžete rovněž použít mobilní aplikaci (pokud má Model Y zařazenou polohu parkování). Pokud použijete mobilní aplikaci, není třeba zadávat PIN, protože jste už byli vyzváni k přihlášení do aplikace pomocí přihlašovacích údajů k účtu Tesla.

**POZNÁMKA:** Pokud je zapnutá funkce **Kód PIN pro jízdu** (viz [Kód PIN pro jízdu na straně 148](#)), musíte před určením nebo zadáním kódu PIN pro režim obsluhy cizí osobou zadat kód PIN pro jízdu. Pokud je Model Y v režimu obsluhy cizí osobou, cizí osoby ho mohou řídit, aniž by musely zadávat kód PIN pro jízdu.

**POZNÁMKA:** Pokud je aktivní režim obsluhy cizí osobou, nastavení **Kód PIN pro jízdu** není k dispozici.

Pokud kód PIN režimu obsluhy cizí osobou zapomenete, můžete ho resetovat uvnitř vozu Model Y zadáním svých přihlašovacích údajů k účtu Tesla (současně se deaktivuje režim obsluhy cizí osobou). Kód PIN můžete také resetovat pomocí mobilní aplikace.



**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte režim obsluhy cizí osobou při tažení přívěsu. Následkem omezení točivého momentu v režimu obsluhy cizí osobou může být pro Model Y obtížné táhnout přívěs do svahu.

## Deaktivace režimu obsluhy cizí osobou

Zařadte ve voze Model Y polohu parkování, klepněte na ikonu profilu řidiče pro **Režim obsluhy cizí osobou** v horní části obrazovky **Ovládací prvky** a zadejte čtyřmístný kód PIN.



Po zrušení režimu obsluhy cizí osobou budou opět dostupná všechna nastavení spojená s naposledy použitým profilem řidiče, obnoví se nastavení klimatizace a budou dostupné všechny funkce.

**POZNÁMKA:** Pokud režim obsluhy cizí osobou deaktivujete pomocí mobilní aplikace, není třeba zadávat PIN.



### Zobrazení informací o jízdě

Na dotykové obrazovce se zobrazují informace o jízdě v části s kartami na obrazovce stavu vozidla nebo po klepnutí na **Ovládací prvky > Počítadla km**. Pro aktuální jízdu lze zobrazit vzdálenost, dobu jízdy a průměrnou spotřebu energie. Lze zobrazit také vzdálenost a celkovou a průměrnou spotřebu energie od posledního nabíjení a pro další jízdy.

Chcete-li pojmenovat nebo přejmenovat jízdu, klepněte na název jízdy, zadejte nový název a klepněte na **Uložit**. Chcete-li vynulovat některé denní počítadlo kilometrů, klepněte na příslušné tlačítko **Resetovat**.

### Počítadlo kilometrů

Chcete-li zobrazit počítadlo kilometrů a počet ujetých kilometrů vozidla, postupujte následovně:

- Klepněte na **Ovládací prvky > Software**.
- Klepněte na **Ovládací prvky > Počítadla km**.
- Spusťte mobilní aplikaci a přejděte do dolní části hlavní obrazovky.



## Umístění kamery

Model Y je vybaven zadní kamerou umístěnou nad registrační značkou.



Při každém zařazení zpátečky zobrazí dotyková obrazovka pohled kamery. Zobrazené čáry znázorňují podle polohy volant jízdní dráhu vozu. Průběh čar se upravuje podle pohybu volant.

Model Y zobrazuje také pohled z bočních kamer (pokud jsou součástí výbavy). Potažením prstem nahoru nebo dolů lze skrýt nebo zobrazit pohled z bočních kamer.

**POZNÁMKA:** Na dotykové obrazovce se rovněž zobrazuje vizualizace z parkovacího asistenta (viz [Parkovací asistent na straně 85](#)).



Pohled ze zadních kamer můžete kdykoli zobrazit otevřením spouštěče aplikací a klepnutím na aplikaci kamery.

Pokud se při couvání na dotykové obrazovce nezobrazí obraz ze zadní kamery a obrazovka zůstane černá, před zahájením couvání zkontrolujte své okolí pomocí zpětných zrcátek. Pokud zadní kamera stále nefunguje, sjednejte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.



**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že vás kamery budou informovat o přítomnosti či nepřítomnosti předmětů nebo osob v oblasti za vozem. Kamery nemusí detekovat předměty nebo překážky, které mohou případně způsobit škodu nebo úraz. Funkci kamer navíc může negativně ovlivnit řada vnějších faktorů, například znečištěný nebo zakrytý objektiv. Spoléhání na to, že kamery správně určí, zda se Model Y blíží k překážce, může mít za následek poškození vozidla či objektů a případně vést rovněž k vážnému zranění. Vždy proto sami pohledem zkontrolujte příslušnou oblast. Při couvání se rozhlédněte a používejte všechna zpětná zrcátka. Kamery mají pouze pomocný charakter. Účelem kamer(y) není nahradit přímou kontrolu prováděnou řidičem ani opatrné řízení.

Aby byl zajištěn zřetelný obraz, musí být objektiv kamery čistý a nesmí mít zakrytý výhled. Viz [Čištění na straně 200](#).



## Systém varování chodců

(Pokud je součástí výbavy) Systém varování chodců vydává při jízdě s vozem Model Y výstražný zvuk při rychlosti nižší než přibližně 33 km/h (21 mph) nebo při couvání.

Elektromobily jsou tiché a tento zvuk pomáhá upozornit chodce na příjezdající vozidlo. Zvuk se aktivuje když je ve voze Model Y zařazená jiná poloha než poloha parkování. Hlasitost se zvyšuje se stoupající rychlostí.

*Vozidla vyrobená přibližně do listopadu 2021:* V situacích, kdy potřebujete zvuk vypnout (například při jízdě v koloně), klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Varování chodců > Pozastavit**. Zvuk se deaktivuje pouze pro aktuální jízdu. Při následující jízdě se zvuk automaticky znovu zapne. U vozidel vyrobených po tomto datu nemusí být spínač k dispozici.



Dotyková obrazovka tuto kontrolku zobrazí, pokud byl systém varování chodců pozastaven a tudíž není aktivní.

**POZNÁMKA:** Systém varování chodců nemusí být k dispozici u vozidel vyrobených přibližně do 1. července 2021.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud není zvuk slyšet, nemusí si být chodci vědomi příjezdajícího vozidla, což může zvýšit riziko kolize vedoucí k vážnému nebo smrtelnému zranění. Nikdy se nespolehejte, že systém varování chodců upozorní chodce na přítomnost vozidla. Pokud systém varování chodců nefunguje, naplánujte si návštěvu servisu.



## Maximální hmotnost nákladu – příslušenství

Sada vozu Model Y pro tažení umožňuje tažení přívěsu nebo přepravu jízdních kol, lyží, snowboardů apod.


Sada pro tažení obsahuje tažné zařízení s 50mm kulovým čepem, na který lze upevnit nosič příslušenství. Při použití nosiče příslušenství je tažné zařízení dimenzováno na svislé zatížení až 72 kg. Při přepravě jízdních kol nebo jiných předmětů na tažném zařízení vozu Model Y vždy zkontrolujte, zda není překročeno maximální zatížení. Maximální nosnost tažného zařízení je 72 kg.

Při výpočtu hmotnosti nezapomeňte zahrnout hmotnost nosiče příslušenství.

**POZNÁMKA:** Výše uvedené hmotnosti platí pro nosiče příslušenství doporučené společností Tesla. Hodnoty vycházejí z měření svislých a vodorovných vzdáleností mezi těžištěm nosiče příslušenství a kulovým čepem tažného zařízení (viz obrázek v části [Nosiče příslušenství nedoporučené společností Tesla na straně 99](#)).

**⚠ POZOR:** Překročení maximální hmotnosti, než na kterou je tažné zařízení vozu Model Y dimenzováno (jak je popsáno výše), může způsobit závažné poškození.

**⚠ POZOR:** Neinstalujte nosič příslušenství na Model Y, který není vybaven sadou pro tažení. Mohlo by dojít k závažnému poškození.

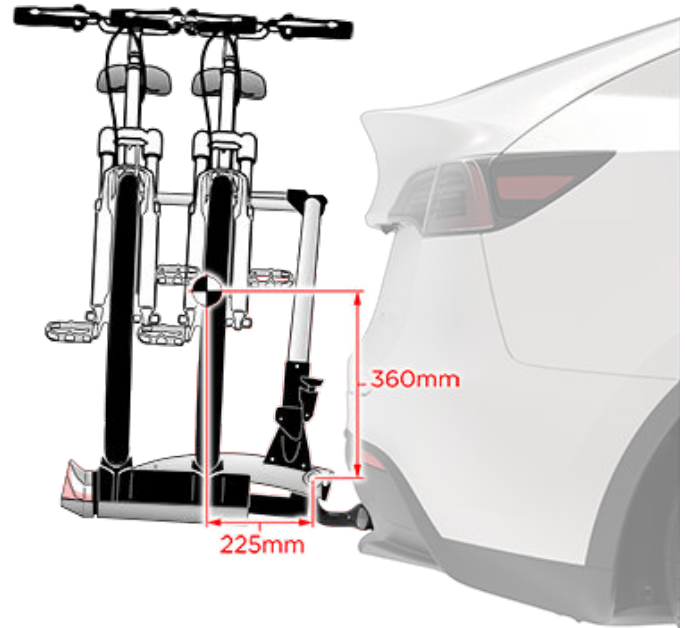

## Nosiče příslušenství nedoporučené společností Tesla

Kromě výpočtu hmotnosti je důležité také zajistit, aby celkové zatížení nepřekročilo specifikované zatížení a vzdálenost od kulového čepu tažného zařízení. Vzdálenost se vypočítává podle těžiště nosiče příslušenství a předmětů připevněných na nosiči. U nosičů příslušenství nedoporučených společností Tesla změřte svislé a vodorovné vzdálenosti od kulového čepu tažného zařízení k těžišti nosiče příslušenství.

**POZNÁMKA:** Zjistěte si další informace o svém nosiči příslušenství, například jeho hmotnost a maximální nosnost. Na poškození vzniklá použitím nosiče příslušenství neschváleného společností Tesla se nevztahuje záruka.

## Instalace a používání nosiče příslušenství

Před instalací a použitím nosiče příslušenství je nutné připojit tažné zařízení (viz [Připojení tažného zařízení na straně 103](#)). Poté postupujte podle pokynů dodaných s nosičem příslušenství. Dodržujte všechny státní/místní předpisy a zákonné požadavky pro příslušenství pro přepravu vybavení.

Sada vozu Model Y pro tažení obsahuje kabeláž, která je nezbytná pro použití nosiče příslušenství vybaveného světly (viz [Elektrické přípojky na straně 105](#)). Sada obsahuje také software pro kompatibilitu režimu přívěsu (viz [Režim přívěsu na straně 103](#)).



Po připojení kabelového svazku nosiče příslušenství detekuje Model Y připojení světel přívěsu a na dotykové obrazovce se rozsvítí tento indikátor, který upozorňuje, že režim přívěsu je vypnutý.

**POZNÁMKA:** Přejděte na <http://www.tesla.com> a objednejte si příslušenství pro svůj vůz. Přestože jsou v nabídce výrobky třetích stran, doporučujeme pouze produkty schválené společností Tesla (viz [Díly a příslušenství na straně 207](#)). Příslušenství dostupné pro váš model se liší podle oblasti prodeje. Před instalací nosiče nedoporučeného společností Tesla si přečtěte informace o výrobku a zkontrolujte jeho kompatibilitu.



# Tažení a příslušenství

**POZNÁMKA:** Pokud se tažné zařízení nepoužívá, je třeba ho demontovat a uložit na suchém místě, kde bude chráněno před prachem a korozí. Prostor pro upevnění tažného zařízení uzavřete krytem, abyste zabránili vniknutí nečistot (viz [Odpojení tažného zařízení na straně 104](#)).

**⚠ POZOR:** Nosič může omezovat výhled zpětným zrcátkem, zadní kamery a zadní ultrazvukové snímače. Některé funkce systému Autopilot navíc nemusí fungovat, jak byste očekávali.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo úrazy vzniklé v důsledku instalace a použití nosiče příslušenství, za opomenutí v pokynech pro nosič příslušenství ani za nedodržení pokynů uživatelem. Na poškození vzniklá použitím nosiče příslušenství se nevztahuje záruka.

## Maximální hmotnost nákladu – tažení přívěsu

Doporučení pro brzdy přívěsu

Maximální přípustná hmotnost přívěsu	Brzdy přívěsu
750 kg	Nejsou potřeba
1 600 kg	Jsou potřeba

## Doporučený tlak v pneumatikách a spolucestující

Při tažení přívěsu může být nutné upravit tlak pro huštění pneumatik za studena, aby bylo zohledněno zvýšené zatížení a počet cestujících. Udržujte pneumatiky nahuštěné na níže uvedené hodnoty tlaku (pokud se tyto hodnoty liší od údajů na štítku pneumatik a zatížení, mají níže uvedené hodnoty přednost):

Rozměr kola/disku	5 nebo méně cestujících	6 až 7 cestujících
19"	42 PSI (290 kPa)	45 PSI (310 kPa) a snižte rychlost na méně než 100 km/h
20"	42 PSI (290 kPa)	45 PSI (310 kPa) a snižte rychlost na méně než 100 km/h
21"	42 PSI (290 kPa)	Není k dispozici

Tyto hodnoty platí pro brzděný přívěs o maximální hmotnosti 1 600 kg a maximální svislé zatížení 100 kg.

**POZNÁMKA:** Při tažení přívěsu nesmí být technicky přípustná maximální hmotnost na zadní nápravě překročena o více než 15 % a technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla nesmí být překročena o více než 100 kg. Rychlost vozidla nesmí v těchto případech překročit 100 km/h a tlak v zadních pneumatikách musí být alespoň o 20 kPa vyšší než tlak doporučený pro běžné užívání.

**⚠ POZOR:** Nepoužívejte Model Y k tažení, pokud není vybaven pneumatikami uvedenými v předchozím seznamu.

Zkontrolujte osvědčení o shodě (dodané v době zakoupení vozu), povinný štítek vozidla (viz [Nosnost vozidla na straně 217](#)) nebo štítek na tažném zařízení, kde je uvedena celková hmotnost přívěsu – včetně nákladu a dalšího vybavení – a bezpečně přípustné svislé zatížení tažného zařízení pro Model Y. Kromě maximální celkové hmotnosti přívěsu a svislého zatížení tažného zařízení dodržujte také následující:

- Při tažení přívěsů o hmotnosti nad 750 kg je nutné používat samostatný brzdový systém s nezávislou řídicí jednotkou. Limit pro tažení vozidla při používání brzd přívěsu je 1 600 kg. Při instalaci, nastavení a údržbě brzd přívěsu důsledně dodržujte pokyny výrobce zařízení.
- Svislé zatížení je síla, kterou hmotnost přívěsu působí svisle na tažné zařízení. Musí odpovídat alespoň 4 % celkového zatížení přívěsu. Maximální svislé zatížení (nebo technicky přípustná maximální hmotnost v bodě sprážení) činí 100 kg. Převaha velkého množství vybavení, cestujících nebo nákladu v tažném vozidle může snížit maximální svislé zatížení, což rovněž snižuje maximální přípustnou hmotnost přívěsu. Maximální přípustná hmotnost přívěsu se vypočítává za předpokladu, že není překročena technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla (viz [Nosnost vozidla na straně 217](#)).

Pokud informace uvedené v osvědčení o shodě, na štítku tažného zařízení nebo na povinném štítku vozidla nesouhlasí s informacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze, mají přednost dříve jmenované dokumenty.

**POZNÁMKA:** Informace o tažení se zimními pneumatikami vám poskytne servisní oddělení společnosti Tesla.

**⚠ POZOR:** Model Y smíte k tažení používat, pouze pokud máte potřebné znalosti a zkušenosti s tím, jak tažení ovlivňuje vozidlo, a pokud jste schopni bezpečně naložit a upevnit náklad a řídit vozidlo s nákladem. Pokyny společnosti Tesla nejsou úplné z hlediska znalostí a dovedností potřebných pro bezpečné tažení. Na poškození vzniklá tažením přívěsu se nevztahuje záruka.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Vozidlo ani přívěs nepřetěžujte. Následkem by mohly být nedostatečný výkon, poškození vozidla a ztráta kontroly na vozidlem vedoucí k vážnému zranění.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tažné zařízení k přepravě vozu Model Y (viz [Pokyny pro přepravu na straně 227](#)).

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Tlak kontrolujte ve studených pneumatikách pomocí přesného tlakoměru. Hodnotu tlaku v pneumatice ovlivní její zahřátí již po ujetí 1,6 km. Tlak v pneumatikách může také ovlivnit parkování vozidla na přímém slunci nebo v horkém počasí. Pokud je třeba zkontrolovat zahřáté pneumatiky, očekávejte vyšší tlak. Pokud se snažíte dosáhnout tlaku doporučeného pro studené pneumatiky, nevypouštějte ze zahřátých pneumatik vzduch. Pokud je v horké pneumatice tlak doporučený pro huštění studené pneumatiky nebo nižší, může být pneumatika nebezpečně podhuštěná.



**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nepokoušejte táhnout přívěs, pokud má Model Y vadnou pneumatiku nebo pokud byla dočasně opravena (například pomocí sady na opravu pneumatik). Dočasně opravená pneumatika není vhodná pro zátěž při tažení. Tažení s vadnou nebo dočasně opravenou pneumatikou může vést k selhání pneumatiky a ztrátě stability vozu.



## Před tažením přívěsu

Před tažením přívěsu je třeba provést následující:

- Nahustěte pneumatiky na tlak za studena uvedený v části [Péče o pneumatiky a údržba na straně 193](#).
- Dodržujte všechny předpisy a zákonné požadavky pro tažení přívěsu. Nedodržení předpisů může snížit vaši bezpečnost.
- Nastavte vnější zpětná zrcátka, aby zajišťovala dobrý výhled dozadu a omezovala oblast mrtvého úhlu.
- Aktivujte **Režim přívěsu** (viz [Režim přívěsu na straně 103](#)).

Ověřte následující:

- Model Y je s připojeným přívěsem ve vodorovné poloze. Pokud přední část vozu směřuje nahoru a zadní dolů, zkontrolujte, zda nejsou překročeny maximální přípustná hmotnost přívěsu a svislé zatížení uvedené v části [Maximální hmotnost nákladu – tažení přívěsu na straně 100](#).
- Všechny součásti tažného zařízení a příslušenství vozu, bezpečnostní řetězy a elektrické konektory (včetně zpětných a mlhových světel, pokud jsou součástí výbavy) jsou v dobrém stavu a správně připojené. Pokud se projevují jakékoli problémy, tažení přívěsu nezačínajte.
- Světla přívěsu (brzdová světla, ukazatele směru a obrysová světla) fungují správně.  
**POZNÁMKA:** Pokud je Model Y v režimu přívěsu nebo detekoval připojení světel přívěsu a zároveň Model Y detekuje elektrickou závadu ukazatelů směru přívěsu, ukazatele směru na dotčené straně budou blikat rychleji, než je běžné (viz [Režim přívěsu na straně 103](#)).
- Oj přívěsu je bezpečně připojena ke kulovému čepu tažného zařízení.
- Bezpečnostní řetězy jsou správně připojeny mezi přívěsem a tažným vozidlem. Bezpečnostní řetězy pod ojí přívěsu překřížte. Zabráníte tak, aby oj přišla do kontaktu s vozovkou v případě, že se oddělí od tažného zařízení. Bezpečnostní řetězy nechte dostatečně prověšené, aby umožňovaly zatáčení, zajistěte však, aby nedocházelo k vláčení po zemi.
- Veškerý náklad je zajištěn.
- Jsou k dispozici klíny.
- Náklad na přívěsu je rovnoměrně rozmístěn, aby svislé zatížení přívěsu bylo přibližně 4–10 % celkové hmotnosti přívěsu a nebylo překročeno maximální zatížení působící na oj uvedené v části [Maximální hmotnost nákladu – tažení přívěsu na straně 100](#).



**POZOR:** Náklad nad koly nebo těžší náklad umístěný v zadní části může způsobit vybočení přívěsu, což povede ke ztrátě kontroly nad vozidlem.



**UPOZORNĚNÍ:** Vždy zkontrolujte, zda je náklad v přívěsu zajištěn a nemůže se pohybovat. Dynamický posun nákladu může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, což může vést k vážnému zranění.

## Pokyny pro tažení

Model Y je primárně navržen jako osobní vozidlo. Tažení přívěsu představuje zvýšené zatížení motoru (motorů), pohonné soustavy, brzd, pneumatik a odpružení a výrazně zkracuje dojezdovou vzdálenost. Pokud se rozhodnete táhnout přívěs, postupujte opatrně a dodržujte tyto všeobecné pokyny:

- Snižte rychlost jízdy a vyhněte se náhlým manévřům. Pamatujte, že při tažení přívěsu jsou v porovnání s jízdou bez přívěsu jiné řízení, stabilita, poloměr otáčení, brzdná dráha a výkon brzd.
- Udržujte nejméně dvakrát delší vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. Předjedete tak situacím, které vyžadují prudké brzdění. Náhlé brzdění může způsobit smyk nebo změnu polohy přívěsu vůči vozu a následně ztrátu kontroly nad vozem.
- Vyhněte se ostrému zatáčení. Ostré zatáčení může zapříčinit kontakt přívěsu s vozidlem a způsobit poškození. Pamatujte, že kola přívěsu jsou blíže vnitřní kružnici otáčení než kola vozidla. Z tohoto důvodu zatáčejte větším obloukem, aby přívěs nenarazil do obrubníků, dopravních značek, stromů nebo jiných předmětů.
- Pravidelně kontrolujte světla přívěsu, ukazatele směru a funkčnost žárovek.
- Pravidelně kontrolujte, zda je náklad zajištěn.
- Vyhněte se parkování na svahu (viz [Parkování s přívěsem na straně 103](#)).
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou pevně utaženy všechny součásti systému tažení.



**UPOZORNĚNÍ:** Při tažení přívěsu je nutné počítat s delší brzdovou dráhou. Při tažení udržujte delší vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi a vyhněte se situacím, které by mohly vyžadovat prudké brzdění. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodě.



**UPOZORNĚNÍ:** Dodržujte všechny příslušné místní předpisy a zákonné požadavky platné pro tažení přívěsu. Nedodržení předpisů může snížit vaši bezpečnost.



**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepřipojujte brzdy přívěsu k brzdovému systému vozidla. Následkem by mohlo být poškození vozidla a přívěsu, porucha brzdového systému a vážné zranění.





## Režim přívěsu

Při tažení přívěsu musí být vždy aktivní režim přívěsu. Po připojení elektrické přípojky přívěsu při zařazené poloze parkování Model Y automaticky zapne režim přívěsu. Po odpojení elektrické přípojky přívěsu se režim přívěsu vypne automaticky. Chcete-li režim přívěsu zapnout nebo vypnout ručně, klepněte na dotykové obrazovce na **Ovládací prvky > Dynamika > Režim přívěsu**. Na dotykové obrazovce se zobrazí jedna z následujících kontrolek:



Režim přívěsu je aktivní.



Model Y detekuje připojení světel přívěsu, ale režim přívěsu je vypnutý. Je možné, že bylo připojeno příslušenství pro přepravu vybavení.



Model Y detekuje vadné elektrické připojení světel přívěsu. Některá nebo všechna světla přívěsu mohou být nefunkční. Zastavte ihned, jakmile je to bezpečné, a zkontrolujte, zda je kabeláž světel přívěsu připojená a zda nevykazuje vady. Pokud červená ikona svítí i po vyřešení problémů, vypněte a znovu zapněte režim přívěsu. Pokud jste ukončili tažení a odpojili elektrický konektor přívěsu, červenou ikonu vymažete ruční deaktivací režimu přívěsu.

Pokud je Model Y v režimu přívěsu nebo detekoval připojení světel přívěsu a zároveň vůz detekuje elektrickou závadu ukazatelů směru přívěsu, ukazatele směru na dotčené straně budou blikat rychleji, než je běžné. Pokud jste ukončili tažení a odpojili elektrický konektor přívěsu, ukazatele směru budou blikat rychleji než je běžné a na dotykové obrazovce se bude zobrazovat červená kontrolka přívěsu až do okamžiku ruční deaktivace režimu přívěsu.

V režimu přívěsu nemusí být k dispozici některé funkce systému Autopilot a nemusí fungovat zadní parkovací snímače. Následující funkce navíc pracují jinak:

- Adaptivní tempomat prodlouží vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi.
- Varování před boční kolizí je aktivní, ale automatické zásahy do řízení jsou deaktivovány.
- Brzdná síla poskytovaná automatickým nouzovým brzděním (viz [Protikolizní asistent na straně 140](#)) může být omezená.

**UPOZORNĚNÍ:** Nespoléhejte se, že Model Y bude detekovat přívěs a automaticky aktivuje režim přívěsu. Před tažením přívěsu vždy zkontrolujte, zda je zapnutý režim přívěsu.

**UPOZORNĚNÍ:** Během tažení přívěsu nelze za žádných okolností ukončit režim přívěsu. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

## Parkování s přívěsem

Pokud možno se vyhněte parkování na svahu. Pokud je však parkování na svahu zcela nezbytné, umístěte pod kola přívěsu klíny. Při provádění následujícího postupu budete potřebovat pomoc druhé osoby:

- Jedna osoba sešlápne a podrží brzdový pedál.
- Druhá osoba umístí klíny pod kola vozidla na stranu pneumatik níže po svahu.
- Po umístění klínů uvolněte brzdový pedál a zkontrolujte, zda klíny udrží hmotnost vozidla a přívěsu.

**POZNÁMKA:** Při zkoušce klínů zkontrolujte, zda není zapnutá funkce automatického zabrzdění (viz [Automatické zabrzdění na straně 87](#)). Pokud je Model Y zabrzděný funkcí automatického zabrzdění, zobrazuje se na dotykové obrazovce příslušná kontrolka. Chcete-li vypnout funkci automatického zabrzdění stojícího vozu, sešlápnete a uvolněte brzdový pedál.

- Zařadte ve vozidle polohu parkování.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je nutné parkování na svahu, vždy zkontrolujte, zda byla všechna kola přívěsu bezpečně zajištěna klíny. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození majetku nebo vážnému zranění.

## Připojení tažného zařízení

Sada vozu Model Y pro tažení obsahuje tažné zařízení s 50mm kulovým čepem. Pokud se tažné zařízení nepoužívá, je třeba ho demontovat a uložit na suchém místě předejit korozi. Prostor pro upevnění tažného zařízení uzavřete krytem, abyste zabránili vniknutí nečistot.



**POZNÁMKA:** Maximální přípustný přesah bodu spřažení vzadu je 1 064 mm.



## Tažení a příslušenství

**POZNÁMKA:** Při tažení přívěsu vždy připojte bezpečnostní řetězy. Přívěs s nákladem bezpečně zajistěte překřížením řetězů pod ojí přívěsu a jejich připojením k otvorům v přívěsu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Při tažení přívěsu je třeba použít tažné zařízení vozu Model Y. Nikdy neupevňujte jiný typ tažného zařízení.

Instalace tažného zařízení:

1. Pomocí tenkého předmětu, například příborového nože nebo plochého šroubováku vypačte po obvodu kryt tažného zařízení a uvolněte 15 příchytek, kterými je kryt upevněn k zadní masce. Kryt uložte na bezpečné místo.



2. Zasuňte klíč do pojistné vložky na tažném zařízení a otočte vložkou, aby byla horní část klíče zarovnána s polohou „otevřeno“.
3. Vytáhněte pojistnou vložku přibližně o 0,5 cm a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude ikona odemknutého zámku stabilně v horní části pojistné vložky.



**⚠ POZOR:** Při otáčení pojistné vložky postupujte opatrně. Pokud se nezajistí v poloze „otevřeno“, automaticky se zasune do původní polohy „zavřeno“ a může dojít ke skřípnutí prstů.

4. Pevně uchopte tažné zařízení zespodu a zarovnejte ho s příslušnými výřezy v prostoru pro tažné zařízení.

**POZNÁMKA:** Neuchopujte ho za pojistnou vložku, neboť ta se musí volně otáčet.


5. Zatlačte tažné zařízení do pouzdra tažného zařízení, dokud se pojistná vložka nezačne rychle otáčet proti směru hodinových ručiček a automaticky se nezajistí v poloze „zavřeno“.
6. Zatažením za tažné zařízení se ujistěte, že je zcela zasunuto do pouzdra.

**POZNÁMKA:** Pokud není tažné zařízení zajištěno v pouzdře, po zatažení směrem dolů vypadne ven.

7. Otočte klíč, aby byly šipky v zákrytu s ikonou zámku na pojistné vložce.
8. Vyjměte klíč a uložte ho na bezpečné místo (nejlépe uvnitř vozidla).

**POZNÁMKA:** Klíč lze vyjmout pouze tehdy, pokud je tažné zařízení zajištěné. Tím je zaručeno správné připojení. Nepoužívejte tažné zařízení, pokud nemůžete klíč vyjmout.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla doporučuje poznamenat si kód klíče. Kód klíče je nutný k objednání náhradního dílu v případě ztráty.

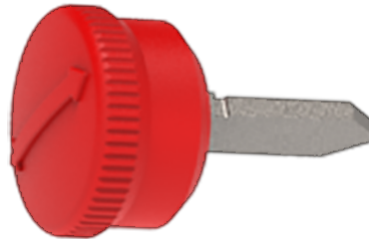

9. **POZNÁMKA:** Tažné zařízení je ke karoserii vozidla upevněno 6 maticemi.

## Odpojení tažného zařízení

Po tažení tažné zařízení demontujte:

1. Zasuňte klíč a otočením zarovnejte jeho horní stranu s ikonou odemknutého zámku.
2. Pevně uchopte dolní stranu tažného zařízení (aby nespadlo na zem), vytáhněte pojistnou vložku ven přibližně o 0,5 cm a otočte jí po směru hodinových ručiček, dokud se ikona zámku nepřesune do horní části. Nyní je pojistná vložka odjistěna v poloze „otevřeno“ a tažné zařízení vypadne z pouzdra.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Při otáčení pojistné vložky postupujte opatrně. Pokud se nezajistí v poloze „otevřeno“, automaticky se zasune do původní polohy „zavřeno“ a může dojít ke skřípnutí prstů.

3. Prostor s tažným zařízením opět uzavřete krytem a zacvakněte čepy, abyste zabránili vniknutí nečistot.



- Na pojistnou vložku tažného zařízení nasadíte krytku a tažné zařízení uložte na bezpečné místo.

**POZNÁMKA:** Údržba tažného zařízení spočívá v pravidelném mazání jeho povrchů nepolymerizujícím mazivem.

## Elektrické přípojky

Předpisy vyžadují, aby byly všechny přívěsy vybaveny koncovými, brzdovými a obrysovými světly a ukazateli směru. K napájení osvětlení přívěsu slouží vestavěný 13kolíkový konektor kabeláže, který se u většiny typů přívěsů nachází v blízkosti zástrček kabeláže tažného zařízení. Je odpovědností řidiče zkontrolovat, zda jsou před tažením i během tažení funkční všechny elektrické přípojky a všechna světla přívěsu. Je třeba provést kontrolu.



- Levý ukazatel směru
- Zadní mlhové světlo
- Uzemnění pro kolíky 1–8
- Pravý ukazatel směru
- Pravé koncové světlo
- Brzdová světla
- Levé koncové světlo
- Zpětná světla

Všechny kolíky mají nízké napětí napájení. Zhasnutí světel přívěsu během tažení může být způsobeno vadnou kabeláží přívěsu nebo nadměrnou spotřebou energie světly zapojenými do zásuvek přívěsu. V takovém případě se na dotykové obrazovce zobrazí červená ikona režimu přívěsu.

Vyřešte problémy s kabeláží nebo omezte počet světel zapojených do zásuvek přívěsu. Poté režim přívěsu vypněte a znovu zapněte.

**POZNÁMKA:** Kolíky 9–13 (pokud jsou součástí výbavy) nemusí být momentálně podporovány.

**POZNÁMKA:** Vozidla s nízkonapěťovým olověným akumulátorem mají pomocné napájení. Vozidla s nízkonapěťovými lithium-iontovými akumulátory nemají v současnosti pomocné napájení. Chcete-li zjistit, jakým akumulátorem je vůz vybaven, klepněte na **Ovládací prvky > Software > Další informace o vozidle**.

**POZNÁMKA:** Pokud je zjištěno mlhové světlo přívěsu, deaktivuje Model Y vlastní zadní mlhové světlo (pokud je součástí výbavy).



**POZOR:** Vždy se ujistěte, že elektrický kabel přívěsu není v kontaktu se zemí ani není vláčen, avšak musí být dostatečně prověšený, aby bylo možné zatáčet.



**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze elektrické připojení navržené společností Tesla. Nepřipojujte elektrickou kabeláž přívěsu jiným způsobem. Následkem by mohlo být poškození elektrického systému vozidla a chybná funkce.

## Vliv na dojezdovou vzdálenost

Při tažení přívěsu se zvyšuje hmotnost vozu a odpor vzduchu. V důsledku toho se může výrazně zkrátit dojezd. Ačkoli plánovač tras (pokud je ve vaší oblasti prodeje k dispozici) upravuje odhad na základě použití režimu přívěsu, skutečná spotřeba energie se může lišit. Podle toho si naplánujte délku trasy a návštěvu nabíjecích míst.



## O systému Autopilot

Autopilot je sada pokročilých funkcí asistenčních systémů, jejichž účelem je zajištění bezpečnějšího a méně stresujícího řízení. Žádná z těchto funkcí nezajišťuje plnou autonomii vozu Model Y ani nenahrazuje řidiče. Funkce systému Autopilot jsou standardní výbavou všech nových vozidel Tesla.

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno následujícími funkcemi nebo funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Základní funkce systému Autopilot zahrnují adaptivní tempomat a automatické řízení.

- **Adaptivní tempomat:** Udržuje rychlost a nastavitelnou vzdálenost od případného vozidla jedoucího před vámi (viz [Adaptivní tempomat na straně 109](#)).
- **Automatické řízení:** Udržuje rychlost a vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi, zatímco také inteligentně udržuje Model Y v jízdním pruhu (viz [Automatické řízení na straně 110](#)).

**UPOZORNĚNÍ:** Základní systém Autopilot je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant a věnujte plnou pozornost dopravní situaci a ostatním účastníkům silničního provozu (například chodcům nebo cyklistům). Buďte vždy připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.

Pokročilý systém Autopilot zahrnuje doplňkové funkce. Funkce pokročilého systému Autopilot jsou navrženy s cílem dále snížit zátěž řidiče a usnadnit běžné úkony, jako jsou změny jízdních pruhů nebo parkování.

- **Automatická změna jízdního pruhu:** Pokud je aktivní automatické řízení a aktivujete ukazatel směru, tato funkce přejede s vozem Model Y do vedlejšího jízdního pruhu (viz [Automatická změna jízdního pruhu na straně 111](#)).
- **Autopilot podle navigace:** Aktivně navádí Model Y na nájezdech a sjezdech z dálnice, včetně změn jízdních pruhů, navigace na mimoúrovňových křižovatkách, automatické aktivace ukazatele směru a volby správných sjezdů (viz [Autopilot podle navigace na straně 112](#)).
- **Automatické parkování:** Zaparkuje Model Y podélně nebo kolmo (viz [Automatické parkování na straně 125](#)).
- **Summon:** Popojíždí s vozem Model Y vpřed nebo vzad, a to i pokud se nacházíte mimo vozidlo. To je užitečné při parkování na úzkých parkovacích místech (viz [Funkce Summon na straně 127](#)).
- **Smart Summon:** Vyjíždí s vozem Model Y z parkovacího místa nebo projíždí složitějšími prostředními, přičemž objíždí překážky a jiná vozidla a přijede s vozem k vám nebo k předem určenému cíli (viz [Smart Summon na straně 129](#)).

**UPOZORNĚNÍ:** Pokročilý systém Autopilot je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant a věnujte plnou pozornost dopravní situaci a ostatním účastníkům silničního provozu (například chodcům nebo cyklistům). Buďte vždy připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.

Schopnost plně autonomního řízení zahrnuje:

- **Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP:** Udržuje rychlost a vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu a udržuje Model Y v jízdním pruhu, přičemž vůz také zpomaluje a zastavuje před semaforu a dopravními značkami STOP (viz [Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP na straně 118](#)).

**UPOZORNĚNÍ:** Plně autonomní řízení je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant a věnujte plnou pozornost dopravní situaci a ostatním účastníkům silničního provozu (například chodcům nebo cyklistům). Věnujte pozornost dopravní situaci a buďte připraveni kdykoli okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.

## Princip funkce

Systém Autopilot pomocí kamer na voze Model Y sleduje okolí a detekuje ostatní vozidla, chodce, značení na vozovce a překážky, například bariéry a obrubníky. Kamery jsou umístěny v přední, zadní, levé a pravé části vozu Model Y (viz [Kamery na straně 18](#)).

Model Y může být také vybaven kabinovou kamerou umístěnou ve zpětném zrcátku, která sleduje pozornost řidiče. Je vaší odpovědností mít ruce stále na volant, věnovat pozornost dopravní situaci a být připraveni kdykoli okamžitě zasáhnout.

Když je aktivní systém Autopilot, Model Y postupně zobrazuje několik varování s připomenutím, že musíte vždy držet ruce na volant a věnovat pozornost dopravní situaci. Pokud nezareagujete, systém Autopilot se deaktivuje a po zbytek dané jízdy nebude k dispozici.

**UPOZORNĚNÍ:** Cílem adaptivního tempomatu je zajistit pohodlnou a příjemnou jízdu. Nejedná se o systém výstrah před kolizí ani systém pro zabránění kolizi. Je vaší odpovědností udržovat pozornost, řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Nikdy se nespolehejte, že systém Autopilot Model Y adekvátně zpomalí. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními systému Autopilot a vždy být připraveni okamžitě reagovat. Další omezení, upozornění a výstrahy jsou uvedeny v části [Omezení a výstrahy na straně 131](#).



## Podmínky systému Autopilot

Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz [Čištění kamery na straně 200](#)). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokována nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model Y zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části [Odstraňování problémů – výstrahy na straně 239](#).

Před používáním systému Autopilot a po některých návštěvách servisu je nutné kalibrovat kamery krátkou jízdou. Další informace jsou uvedeny v části [Kalibrace kamer na straně 18](#).

Tyto funkce dále nemusí pracovat dle očekávání za následujících podmínek:

- Silnice ostře zatáčí nebo jsou na ní výrazná převýšení.
- Dopravní značení není zřetelné, jednoznačné nebo v dobrém stavu.
- Je snížená viditelnost (kvůli silnému dešti, sněžení, krupobití atd. nebo na špatně osvětlených silnicích v noci)
- Jedete tunelem nebo vedle dělicího pruhu na dálnici, který nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
- Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.

Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti funkcí systému Autopilot. Další informace jsou uvedeny v části [Omezení a výstrahy na straně 131](#).

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno následujícími funkcemi nebo funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Funkce systému Autopilot	Podmínky dostupnosti
Adaptivní tempomat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedete rychlostí mezi 30 km/h a 140 km/h</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Adaptivní tempomat můžete aktivovat při nižších rychlostech, pokud je detekováno vozidlo alespoň 1,5 m před vozem Model Y.</p>
Automatické řízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedete rychlostí mezi 30 km/h a 140 km/h</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Automatické řízení můžete aktivovat při nižších rychlostech, pokud je detekováno vozidlo alespoň 1,5 m před vozem Model Y.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Na silnicích v rezidenčních oblastech, silnicích bez středového dělicího pruhu nebo na silnicích bez značení nájezdů a sjezdů je omezena maximální povolená rychlost jízdy a na dotykové obrazovce se zobrazuje zpráva. Omezená rychlost bude odpovídat rychlostnímu limitu dané silnice plus 10 km/h.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Světlomety jsou nastaveny na možnost <b>Zapnuto</b> nebo <b>Auto</b>. Ačkoli je systém Autopilot k dispozici během dne a za slabého osvětlení (šero/tma), automatické řízení se přeruší nebo není k dispozici, pokud jsou světlomety nastaveny na možnost <b>Vypnuto</b>. Při aktivaci automatického řízení se automaticky aktivují <b>automatická dálková světla</b> (viz <a href="#">Dálková světla na straně 78</a>) a stěrače se nastaví na možnost <b>Auto</b>.</li> </ul>
Autopilot podle navigace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedete rychlostí mezi 30 km/h a 140 km/h.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Funkci autopilota podle navigace můžete aktivovat při nižších rychlostech, pokud je detekováno vozidlo alespoň 1,5 m před vozem Model Y.</p>



## O systému Autopilot

Funkce systému Autopilot	Podmínky dostupnosti
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedete po dálnici se značením nájezdů a sjezdů. Když sjedete z dálnice se značením nájezdů a sjezdů, autopilot podle navigace se přepne na automatické řízení.</li></ul>



V této části je popsán postup při aktivaci a používání následujících funkcí asistenčních systémů.

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno následujícími funkcemi nebo funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.


- **Adaptivní tempomat:** Adaptivní tempomat udržuje nastavenou rychlost jízdy, stejně jako tradiční tempomat. Ovšem adaptivní tempomat Model Y také podle potřeby zpomaluje nebo zrychluje za účelem udržení vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi. Když je aktivován adaptivní tempomat, stále zodpovídáte za řízení vozu Model Y (viz [Adaptivní tempomat na straně 109](#)).
- **Automatické řízení:** Automatické řízení, stejně jako adaptivní tempomat, udržuje nastavenou rychlost (pokud před vámi nejede jiné vozidlo) nebo nastavenou vzdálenost od vozidla před vámi (pokud před vámi jede jiné vozidlo). Automatické řízení dále detekuje značení jízdních pruhů, okrajů vozovky a přítomnost jiných vozidel a objektů pro inteligentní udržování vozu Model Y v jízdním pruhu (viz [Automatické řízení na straně 110](#)).


**POZNÁMKA:** Automatické řízení je betaverze.

- **Automatická změna jízdního pruhu:** Pokud aktivujete ukazatel směru, zatímco je aktivní automatické řízení, funkce automatické změny jízdního pruhu přejezdě s vozem Model Y do vedlejšího jízdního pruhu ve směru signalizovaném ukazatelem směru (viz [Automatická změna jízdního pruhu na straně 111](#)).
- **Autopilot podle navigace:** Autopilot podle navigace je založen na funkcích adaptivního tempomatu a automatického řízení. Když je aktivní automatické řízení, autopilot podle navigace umožňuje, aby Model Y navrhoval změnu jízdních pruhů, a pokud je tak nastavený, automaticky měnil jízdní pruhy při předjíždění jiných vozidel a sledoval trasu navigace (viz [Autopilot podle navigace na straně 112](#)).

**POZNÁMKA:** Autopilot podle navigace je betaverze.

Adaptivní tempomat a automatické řízení pomocí informací z kamer na vozidle Model Y detekují značení jízdních pruhů, okraje vozovky a ostatní vozidla a účastníky silničního provozu v okolí vozu Model Y.

 **POZOR:** Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz [Čištění kamery na straně 200](#)). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí vybavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model Y zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části [Odstraňování problémů – výstrahy na straně 239](#).

 **POZOR:** Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními systému Autopilot a se situacemi, ve kterých může být nutný zásah řidiče. Další informace jsou uvedeny v části [Omezení a výstrahy na straně 131](#).

## Nastavení funkce Autopilot

Než začnete používat funkce systému Autopilot, přizpůsobte jejich fungování klepnutím na **Ovládací prvky > Autopilot**.

- **Nastavená rychlost:** Zvolte, zda se má systém Autopilot nastavit na aktuálně zjištěný rychlostní limit nebo aktuálně zjištěnou rychlost jízdy. Klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Nastavená rychlost** a poté vyberte možnost **Rychlostní limit** nebo **Aktuální rychlost**.
- **Odchyłka:** Pokud zvolíte **Rychlostní limit**, můžete nastavit odchyłku klepnutím na možnost **Odchyłka nastavené rychlosti**. Můžete vybrat odchyłku typu **Pevná hodnota** (rychlost se na všech silnicích upraví o určitou hodnotu) nebo odchyłku typu **Procenta** (rychlost se upravuje procentuálně v závislosti na zjištěném rychlostním limitu dané silnice).
- **Aktivace autopilota:** Zvolte způsob aktivace automatického řízení. Pokud je nastavena možnost **Jedno stisknutí**, adaptivní tempomat i automatické řízení se aktivují jedním stisknutím páčky řazení dolů. Pokud je nastavena možnost **Dvojí stisknutí**, k aktivaci automatického řízení je nutné stisknout páčku řazení dolů dvakrát rychle za sebou.

**POZNÁMKA:** Aktivace autopilota musí být nastavena na **Dvojí stisknutí**, pokud chcete adaptivní tempomat používat nezávisle na automatickém řízení.

- **Zvukové upozornění na zelené světlo:** Pokud je tato funkce zapnutá, zazní zvukový signál, jakmile se červené světlo na semaforu změní na zelené. Pokud aktivně nepoužíváte adaptivní tempomat a čekáte na křižovatce za jiným vozidlem, zvukový signál zazní, jakmile se vozidlo před vámi začne rozjíždět.

## Adaptivní tempomat


Adaptivní tempomat je vždy aktivovaný.

Používání adaptivního tempomatu:

1. Stiskněte jednou páčku řazení dolů, poté uvolněte pedál akcelérátoru a nechte adaptivní tempomat udržovat rychlost jízdy. Zazní zvukový signál, který signalizuje aktivní adaptivní tempomat.



## Funkce systému Autopilot

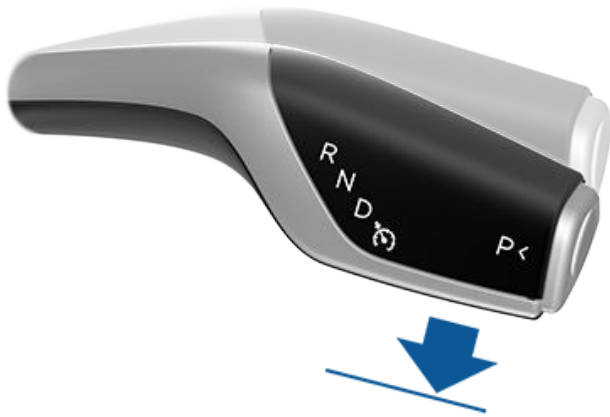

**POZNÁMKA:** Pokud je položka **Aktivace autopilota** nastavena na **Jedno stisknutí**, jedním stisknutím páčky řazení dolů aktivujete také automatické řízení (které zahrnuje adaptivní tempomat). Pokud chcete jedním stisknutím páčky řazení dolů aktivovat adaptivní tempomat nezávisle na automatickém řízení, klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Aktivace autopilota** a vyberte možnost **Dvojit stisknutí**.

2. Chcete-li změnit nastavenou rychlost, otáčejte pravým tlačítkem procházení nahoru pro její zvýšení nebo dolů pro její snížení. Nastavenou rychlost jízdy můžete kdykoli dočasně vypnout sešlápnutím pedálu akceleračního. Další informace jsou uvedeny v části [Při používání systému Autopilot na straně 114](#).
3. Adaptivní tempomat deaktivujete posunutím páčky řazení nahoru nebo sešlápnutím brzdového pedálu. Další informace jsou uvedeny v části [Deaktivace systému Autopilot na straně 113](#).

40  
MAX

Pokud je adaptivní tempomat dostupný, ale momentálně není aktivní, dotyková obrazovka zobrazí šedou ikonu rychlosti. Zobrazená číslice označuje rychlost, která se nastaví po zapnutí adaptivního tempomatu.

**POZNÁMKA:** Pokud podle mapy na dané komunikaci platí podmíněné omezení rychlosti (například rychlostní limit založený na denní době nebo povětrnostních podmínkách), zobrazí se pod prvním rychlostním limitem druhé omezení rychlosti. Řidič musí zjistit, zda v dané oblasti platí podmíněné omezení rychlosti, a pokud ano, příslušným způsobem upravit rychlost jízdy.

40  
MAX

Když adaptivní tempomat aktivně udržuje nastavenou rychlost, rychlost se zvýrazní modře.

**! UPOZORNĚNÍ:** Cílem adaptivního tempomatu je zajistit pohodlnou a příjemnou jízdu. Nejedná se o systém výstrah před kolizí ani systém pro zabránění kolizi. Je vaší odpovědností udržovat pozornost, řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Nikdy se nespolehejte, že adaptivní tempomat dostatečně zpomalí Model Y. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Další informace jsou uvedeny v části [Omezení a výstrahy na straně 131](#).

## Automatické řízení

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno automatickým řízením nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Aktivace automatického řízení:

1. Klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Funkce systému Autopilot > Automatické řízení (betaverze)**.
2. Pečlivě si přečtěte informace uvedené v překryvném okně a poté klepněte na možnost **Ano**.

Používání automatického řízení:

1. Dvakrát za sebou rychle stiskněte páčku řazení zcela dolů.

**POZNÁMKA:** Pokud je položka **Aktivace autopilota** nastavena na **Jedno stisknutí**, jedním stisknutím páčky řazení dolů aktivujete automatické řízení (viz [Nastavení funkce Autopilot na straně 109](#)).



2. Chcete-li změnit nastavenou rychlost, otáčejte pravým tlačítkem procházení nahoru pro její zvýšení nebo dolů pro její snížení. Další informace jsou uvedeny v části [Při používání systému Autopilot na straně 114](#).
3. Automatické řízení deaktivujete posunutím páčky řazení nahoru nebo sešlápnutím brzdového pedálu. Další informace jsou uvedeny v části [Deaktivace systému Autopilot na straně 113](#).





Po aktivaci automatického řízení Model Y potvrdí aktivaci zvukovým signálem a dotyková obrazovka krátce zobrazí připomenutí, abyste sledovali dopravní situaci a měli ruce na volant.



Jako signalizace, že je automatické řízení dostupné (ale aktivně neřídí Model Y), se v horním rohu dotykové obrazovky zobrazuje šedá ikona automatického řízení vedle polohy pro jízdu. V situacích, kdy je funkce automatického řízení dočasně nedostupná, zmizí ikona automatického řízení. (Například rychlost jízdy není v rozsahu rychlosti potřebné pro fungování automatického řízení.)



dotyková obrazovka zobrazí modrou ikonu automatického řízení, čímž signalizuje, že je automatické řízení aktivní.

Pokud je automatické řízení schopné detekovat vodorovné značení, zobrazí dotyková obrazovka okraje jízdního pruhu jako modré čáry.



Vždy, když je aktivní automatické řízení, je aktivní také adaptivní tempomat.

V situacích, kdy omezení rychlosti při zapnutém automatickém řízení nelze zjistit, sníží automatické řízení rychlost jízdy a omezí nastavenou rychlost na 70 km/h. Sami můžete zrychlit a omezenou rychlost překročit, Model Y ale před zjištěnými překážkami nezabrdí, pokud je sešlápnutý pedál akceleračního pedálu. Po uvolnění pedálu akceleračního automatické řízení zpomalí na omezenou rychlost. Pokud sjedete ze silnice nebo automatické řízení vypnete pohybem volantu, můžete rychlost podle potřeby znovu zvýšit.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Když je aktivní funkce automatického řízení, je řízení omezené. Model Y proto nemusí být schopen ostře zatáčet. Vždy buďte připraveni převzít kontrolu nad vozidlem.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Automatické řízení je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant, věnujte plnou pozornost dopravní situaci a vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění. Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními automatického řízení a se situacemi, ve kterých nemusí fungovat dle očekávání. Další informace jsou uvedeny v části [Omezení a výstrahy na straně 131](#).

## Automatická změna jízdního pruhu

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí automatické změny jízdního pruhu nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Pokud aktivujete ukazatel směru, zatímco je aktivní automatické řízení, Model Y přejede do vedlejšího jízdního pruhu ve směru označeném ukazatelem směru za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- Je zapnutý ukazatel směru.
- Vodorovné značení jízdních pruhů povoluje přejíždění do vedlejších pruhů.
- Funkce automatické změny jízdního pruhu detekuje, že máte ruce na volant.
- Během přejíždění do vedlejšího pruhu musí Model Y detekovat vnější vodorovné značení cílového jízdního pruhu. Pokud vodorovné značení nelze detekovat, funkce změny jízdního pruhu se deaktivuje a Model Y se vrátí do původního jízdního pruhu.
- Zorné pole kamer není nijak omezeno.
- Model Y nedetekuje vozidlo v mrtvém úhlu ani vozidlo či překážku až do středu cílového pruhu. Pokud je v cílovém jízdním pruhu zjištěno vozidlo nebo jiná překážka, dotyková obrazovka ji zobrazí červeně a Model Y nedokončí změnu jízdního pruhu, dokud to nebude bezpečné.

**POZNÁMKA:** Automatická změna jízdního pruhu se zruší v případě, že změnu jízdního pruhu nelze dokončit do 5 sekund.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Ačkoli je systém Autopilot navržený pro detekci vozidel a překážek ve vedlejších jízdních pruzích, musíte vždy zkontrolovat okolní provoz a ověřit, zda je bezpečné a vhodné přejet do jiného pruhu. Pokud systém Autopilot nemůže měnit jízdní pruhy z důvodu nedostatečných dat, dotyková obrazovka zobrazí sérii výstrah. Proto vždy při používání funkce automatické změny jízdního pruhu sledujte, co zobrazuje dotyková obrazovka, a buďte připraveni převzít řízení vozu Model Y.




## Funkce systému Autopilot

Minimální provozní rychlost, při které systém Autopilot automaticky mění jízdní pruh, se může lišit v závislosti na oblasti, rychlosti vozidel ve vedlejších jízdních pruzích a dalších faktorech. Buďte vždy připraveni převzít řízení a podle potřeby změnit jízdní pruh. Během automatického přejíždění do jiného pruhu se aktivuje funkce zrychlení při předjíždění, která vozu Model Y umožňuje akcelarovat blíže k vozidlu, které jede vpředu (viz [Zrychlení při předjíždění na straně 116](#)).

Když aktivujete ukazatel směru, systém Autopilot přejede s vozem Model Y v daný okamžik pouze přes jeden pruh. Chcete-li přejet do dalšího pruhu, musíte po ukončení přejíždění do vedlejšího pruhu opět zapnout ukazatel směru.

Když Model Y mění jízdní pruhy, je důležité kontrolovat chování funkce sledováním prostoru před sebou a okolo sebe. Buďte vždy připraveni převzít řízení. Když přejíždíte do vedlejšího pruhu, dotyková obrazovka zobrazuje místo v jízdním pruhu, do kterého Model Y přejíždí.

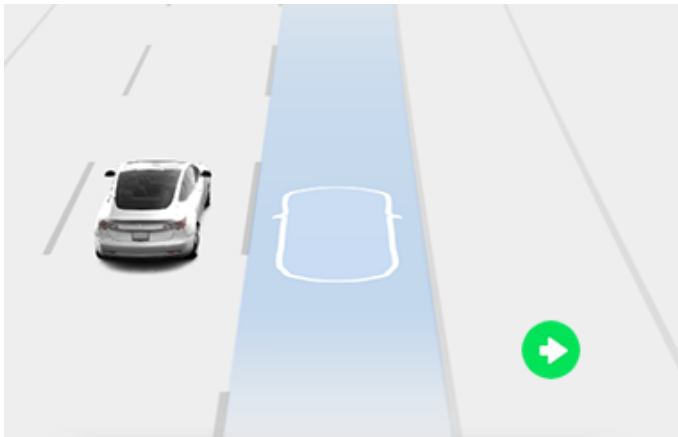

### Autopilot podle navigace

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí autopilota podle navigace nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Funkci autopilota podle navigace zapnete klepnutím na **Ovládací prvky > Autopilot > Autopilot podle navigace (betaverze)**. Chcete-li poté přizpůsobit funkci autopilota podle navigace, klepněte na **Přizpůsobit autopilota podle navigace**:

- **Zapnout na začátku každé cesty:** Vyberte, zda se má funkce autopilota podle navigace automaticky zapnout u každé trasy. Pokud je tato funkce autopilota podle navigace zapnutá, tlačítko funkce je v seznamu podrobných navigačních pokynů aktivní na začátku každé trasy.
- **Změny pruhů dle rychlosti:** Autopilot podle navigace umožňuje změny jízdního pruhu podle trasy a rychlosti. Změny jízdního pruhu podle rychlosti jsou volitelné. Toto nastavení lze použít k vypnutí změn jízdního pruhu podle rychlosti nebo k určení míry asertivity, se kterou má

autopilot podle navigace měnit jízdní pruhy při dosahování nastavené rychlosti jízdy (**Klidná jízda**, **Standardní jízda** nebo **Šílený Max**).

Pokud je možnost **Zapnout na začátku každé cesty** zapnutá, funkce autopilota podle navigace se automaticky aktivuje v následujících případech:

- Je aktivní automatické řízení.
- Probíhá navádění do cíle.
- Jedete po dálnici se značením nájezdů a sjezdů.

Pokud je funkce autopilota podle navigace zapnutá a je aktivní trasa zahrnující alespoň jednu dálnici se značením nájezdů a sjezdů, v seznamu podrobných navigačních pokynů se zobrazí tlačítko této funkce.

Pokud je možnost **Zapnout na začátku každé cesty** vypnutá, aktivujte ji klepnutím na tlačítko **Autopilot podle navigace** nad seznamem podrobných navigačních pokynů. Pokud je vybraný autopilot podle navigace, aktivuje se při každé aktivaci automatického řízení.




Ikona funkce autopilota podle navigace se v seznamu podrobných navigačních pokynů zobrazí tehdy, když probíhá navádění do cíle a funkce autopilota podle navigace je k dispozici, ale není aktivní.



Pokud je autopilot podle navigace aktivní, ikona je modrá. Pokud je zapnutá možnost **Zapnout na začátku každé cesty**, ikona funkce autopilota podle navigace je vybrána vždy při spuštění navádění. Klepnutím na ikonu lze funkci autopilota podle navigace zrušit a přepnout na automatické řízení.

Když je autopilot podle navigace aktivní, tlačítko autopilota podle navigace svítí modře a dotyková obrazovka zobrazí jízdní pruh jako jednoduchou modrou čáru před vozem Model Y:

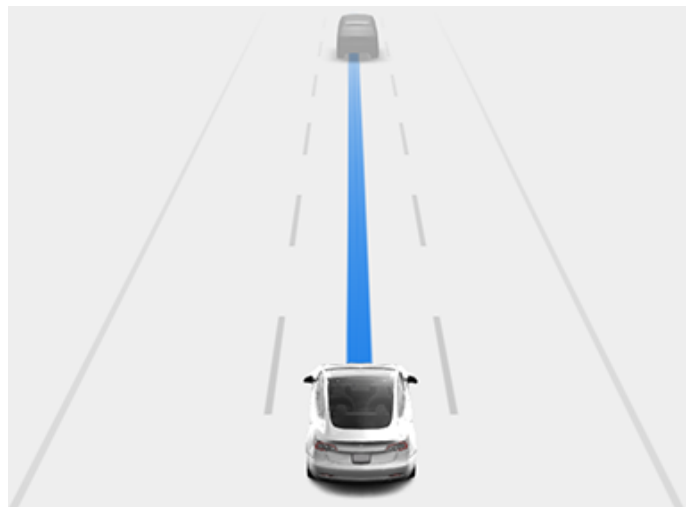



V podrobných navigačních pokynech se vedle zásahů prováděných funkcí autopilota podle navigace (například u sjezdů) zobrazí ikona automatického řízení.

Když je aktivní autopilot podle navigace, Model Y po potvrzení řidičem mění jízdní pruhy na základě rychlosti a trasy:

- **Změny pruhů dle rychlosti:** Autopilot podle navigace mění jízdní pruhy za účelem zkrácení doby jízdy do cíle. Pokud Model Y například jede za vozidlem jedoucím nižší než nastavenou rychlostí, autopilot podle navigace s vozidlem přejede do pruhu pro předjíždění a dané vozidlo předjede. Změny jízdního pruhu podle rychlosti jsou volitelné.
- **Změny jízdních pruhů na základě trasy:** Autopilot podle navigace mění jízdní pruhy za účelem navádění do cíle. Autopilot podle navigace například přejede do odbočovacího pruhu v okamžiku, kdy se Model Y přiblíží ke sjezdu určenému trasou.

Když dotyková obrazovka zobrazí žádost o potvrzení změny jízdního pruhu, aktivujte příslušný ukazatel směru. Pokud změnu jízdního pruhu nepotvrdíte do 3 sekund, zazní zvukový signál jako upozornění, že funkce autopilota podle navigace vyžaduje potvrzení změny jízdního pruhu. Automatická změna jízdního pruhu se zruší v případě, že změnu jízdního pruhu nelze dokončit do 5 sekund.

Pokud ignorujete návrh na změnu jízdního pruhu podle trasy (například pokud při příjezdu ke sjezdu na pravé straně dálnice jedete v levém jízdním pruhu), autopilot podle navigace nebude moci navést vozidlo na sjezd a upraví vaši trasu do cíle.

**⚠ POZOR:** Funkce autopilota podle navigace se nemusí vždy pokoušet navést vůz na sjezd nebo změnit jízdní pruh, a to ani v případech, kdy jsou sjezd nebo změna jízdního pruhu uvedeny na trase. Vždy věnujte pozornost řízení a buďte připraveni sami najet na sjezd nebo sami provést změnu jízdního pruhu při přípravě na sjezd nebo mimoúrovňovou křižovatku.

Autopilot podle navigace se aktivuje a deaktivuje podle typu silnice, po které jedete. Když je aktivní autopilot podle navigace a přiblížíte se na trase ke sjezdu nebo mimoúrovňové křižovatce, aktivuje se příslušný ukazatel směru a automatické řízení navede Model Y na sjezd nebo mimoúrovňovou křižovatku.

Když sjedete z dálnice se značením nájezdů a sjezdů, autopilot podle navigace se přepne na automatické řízení – zazní zvukový signál a dotyková obrazovka zobrazí modře jízdní pruhy (namísto jednoduché modré čáry před vozem Model Y). Pokud se autopilot podle navigace deaktivuje, funkce automatického řízení zůstává aktivní. Buďte vždy připraveni příslušným způsobem zasáhnout.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Autopilot podle navigace je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant, věnujte plnou pozornost dopravní situaci a vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění. Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními autopilota podle navigace a se situacemi, ve kterých nemusí fungovat dle očekávání. Další informace jsou uvedeny v části [Omezení a výstrahy na straně 131](#).

## Deaktivace systému Autopilot

Adaptivní tempomat se deaktivuje v následujících situacích:

- Posunete páčku řazení nahoru.
  - **POZOR:** Pokud posunete páčku řazení nahoru a podržíte ji déle než jednu sekundu, Model Y po deaktivaci automatického řízení zařadí polohu neutrálu.
- Je sešlápnutý brzdový pedál.
- Překročíte rychlost 150 km/h.
- Zařadíte do polohy zpátečky, parkování nebo neutrálu.
- Jsou otevřené dveře.
- Nastane událost automatického nouzového brzdění (viz [Protikolizní asistent na straně 140](#)).
- Dojde k odepnutí bezpečnostního pásu řidiče nebo se řidič zvedne ze sedadla.



Když se adaptivní tempomat deaktivuje, barva ikony rychlosti jízdy, kterou zobrazuje dotyková obrazovka, se změní na šedou, čímž signalizuje, že adaptivní tempomat už není aktivní.

Automatické řízení se deaktivuje, když provedete některou z výše uvedených akcí. Automatické řízení se dále deaktivuje, když:

- Překročíte rychlost 140 km/h.
- Začnete na volant působit otáčivou silou (i velmi malou).



## Funkce systému Autopilot



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je položka **Aktivace autopilota** nastavena na **Dvojí stisknutí** a automatické řízení se deaktivuje, protože působíte na volant otáčivou silou, adaptivní tempomat zůstane aktivní. Pokud je **Aktivace autopilota** nastavena na **Jedno stisknutí** a automatické řízení se deaktivuje, protože působíte na volant otáčivou silou, adaptivní tempomat se také zruší.

- Nereagujete na opakovaná upozornění, abyste drželi ruce na volantu, která zobrazuje dotyková obrazovka (viz [Pozornost řidiče na straně 117](#)).

Když se automatické řízení deaktivuje, zazní zvukový signál a ikona automatického řízení změnou barvy na šedou signalizuje, že automatické řízení již není aktivní, nebo se přestane zobrazovat v případě, kdy automatické řízení aktuálně není k dispozici.

Autopilot podle navigace se deaktivuje společně s automatickým řízením, jak je popsáno výše. Autopilot podle navigace se dále deaktivuje, když:

- Stisknete tlačítko autopilota podle navigace v seznamu podrobných navigačních pokynů mapy. V tomto případě je automatické řízení stále aktivní.
- Sjedete z dálnice se značením nájezdů a sjezdů. Pokud k tomu dojde, automatické řízení je stále aktivní.

Když se deaktivuje autopilot podle navigace, ale automatické řízení zůstane aktivní, zazní zvukový signál a vizualizace se změní z jednoduché modré čáry v jízdním pruhu na dvě modré čáry po jedné straně pruhu.

Pokud se deaktivuje adaptivní tempomat nebo automatické řízení, Model Y nepokračuje v automatické jízdě. Regenerativní brzdění zpomalí Model Y stejně jako při sejmutí nohy z pedálu akcelérátoru při jízdě bez adaptivního tempomatu (viz [Regenerativní brzdění na straně 82](#)).

### Při používání systému Autopilot

Když je aktivní adaptivní tempomat a systém Autopilot udržuje nastavenou rychlost, dotyková obrazovka zvýrazní rychlost modrým textem.

Když je aktivní automatické řízení, ikona volant je modrá a značení jízdního pruhu je na vizualizaci zvýrazněno modře. Pokud je autopilot podle navigace aktivní, tlačítko autopilota podle navigace svítí modře a dotyková obrazovka zobrazí jízdní pruh jako jednoduchou modrou čáru před vozem Model Y:

Pokud chcete zobrazit více detailů vozovky a okolí, například vodorovné značení, semaforey a objekty (jako jsou popelnice a sloupy), klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Náhled vizualizace plně autonomního řízení**.

Pokud automatické řízení nemůže detekovat značení jízdního pruhu, může jízdní pruh určovat podle vpředu jedoucího vozidla. Automatické řízení se ve většině případů snaží udržovat Model Y ve středu jízdního pruhu. Mohou však nastat situace, kdy automatické řízení může sledovat dráhu mimo střed jízdního pruhu (například při zjištění svodidel).

### Udržování nastavené rychlosti

Když je aktivní systém Autopilot, udržuje nastavenou rychlost vždy, když před vozem Model Y není zjištěno jiné vozidlo. Model Y při jízdě za vozidlem dle potřeby zrychluje a zpomaluje za účelem udržování zvolené vzdálenosti (viz [Nastavení vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi na straně 115](#)), a to až do nastavené rychlosti.

Můžete kdykoli zrychlit sešlápnutím pedálu akcelérátoru, ale po uvolnění pedálu Model Y pokračuje v jízdě nastavenou rychlostí.

Model Y upravuje rychlost také při projíždění zatáček.


Když Model Y aktivně zpomaluje pro udržení zvolené vzdálenosti od vozidla před vámi, rozsvítí se brzdová světla. Můžete zaznamenat nepatrný pohyb brzdového pedálu. Pokud však Model Y zrychluje, pedál akcelérátoru se nepohybuje.

### Změna nastavené rychlosti

Chcete-li nastavenou rychlost zvýšit, otáčejte pravým kolečkem procházení nahoru, chcete-li rychlost snížit, otáčejte tlačítkem dolů.

Rychlost jízdy můžete změnit na aktuální rychlostní limit (včetně případné nastavené odchylky) také následujícími způsoby:

- Stisknutím páčky řazení dolů a jejím krátkým podržením.
- Stisknutím a krátkým podržením značky rychlostního limitu na dotykové obrazovce do zobrazení změny rychlosti jízdy.

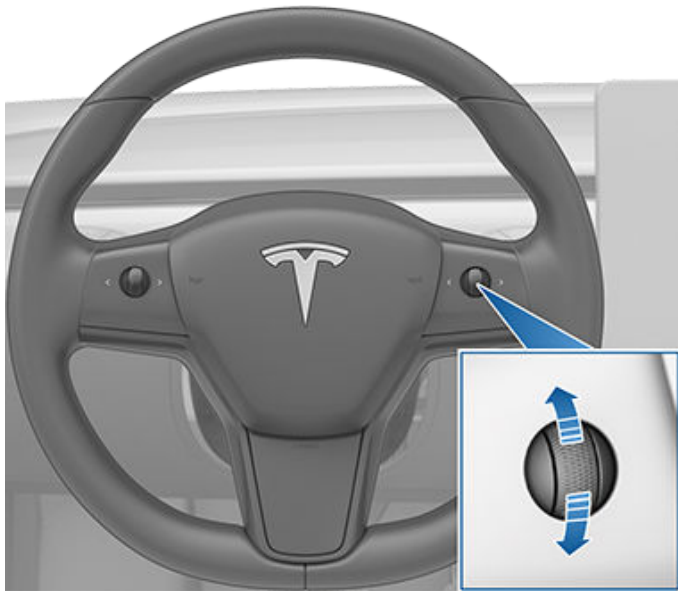


Dosažení nové rychlosti může vozu Model Y trvat několik sekund.

## Nastavení vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi


Chcete-li nastavit vzdálenost, kterou chcete udržovat mezi vozem Model Y a vozidlem před vámi, stiskněte pravé tlačítko procházení na volantu doleva nebo doprava.

Nejkratší vzdálenost od vozidla před vámi je 2.

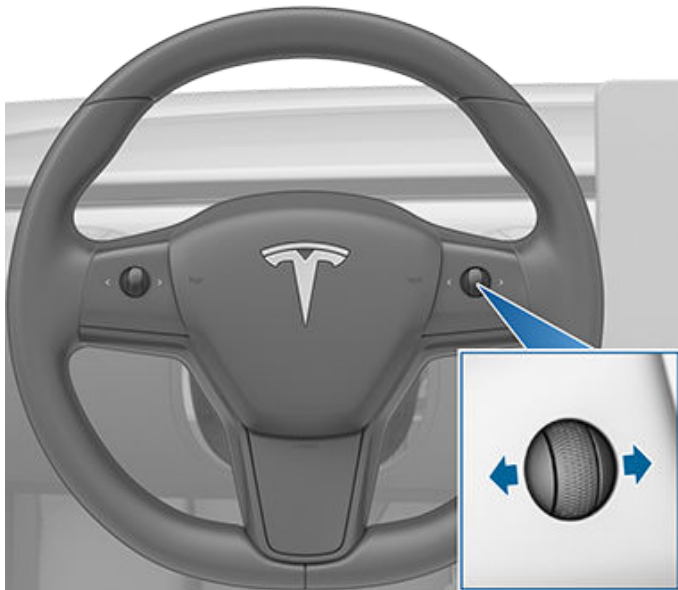


Každé nastavení odpovídá vzdálenosti podle času, který Model Y potřebuje k ujetí z aktuálního místa na místo, ve kterém se právě nachází zadní nárazník vozidla před vámi. Systém Autopilot zachová vaše nastavení až do jejich další změny.

Při nastavování vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi zobrazuje dotyková obrazovka aktuální nastavení.

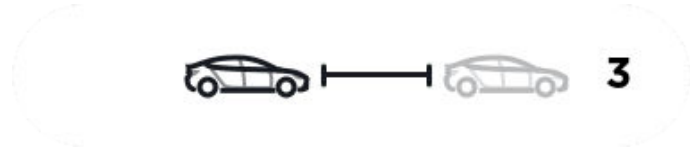

## Zastavení a zpomalení

Pokud jedete výrazně rychleji než vozidla ve vedlejších pruzích, Model Y automaticky sníží rychlost jízdy. To je zvláště užitečné v hustém provozu nebo pokud vozidla často přejíždějí do jiných pruhů. Pokud Model Y zjistí, že ostatní vozidla jedou výrazně pomaleji, dotyková obrazovka zvýrazní šedě vedlejší jízdní pruhy se šipkami a zjištěnými vozidly, a váš Model Y adekvátně zpomalí. Chcete-li tuto funkci dočasně vypnout, sešlápněte pedál akcelérátoru.

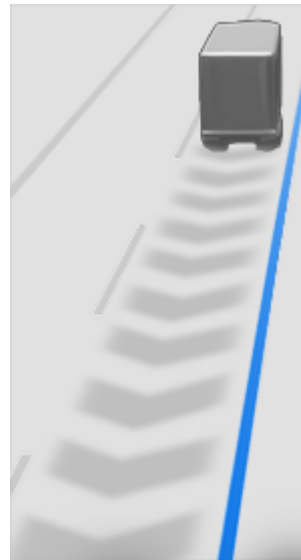

Při jízdě za vozidlem zůstává systém Autopilot zapnutý při nízkých rychlostech, a to i pokud Model Y zcela zastaví. Systém Autopilot například zůstane aktivní i pokud Model Y zpomalí a zcela nebo téměř zcela zastaví v hustém provozu na dálnici s častým zastavováním a rozjížděním. Když se dopravní situace zlepší, systém Autopilot znovu zrychlí až na nastavenou rychlost.

Někdy když Model Y zcela stojí, systém Autopilot přejde do stavu PODRŽENO. Pokud k tomu dojde, jízdu lze obnovit krátkým sešlápnutím pedálu akcelérátoru.



Pokud je aktivní stav PODRŽENO, dotyková obrazovka zobrazí ikonu PODRŽENO a zprávu s informací, že je nutné obnovit činnost tempomatu.

Model Y přejde při aktivním systému Autopilot do stavu PODRŽENO za následujících okolností:

- Model Y se 5 minut nepohyboval.
- Model Y detekuje chodce (stav PODRŽENO se může zrušit, pokud už chodec není nadále detekován).



# Funkce systému Autopilot

- Model Y náhle ztratil výhled na vozidlo před vámi.
- Před vozem Model Y je zjištěna překážka.

## Jízda na sjezdech nebo v jejich blízkosti

Pokud jedete na dálnici se značením nájezdů a sjezdů a aktivujete před sjezdem příslušný ukazatel směru, systém Autopilot usoudí, že najíždíte ke sjezdu, a začne Model Y zpomalovat. Pokud na sjezd nenajedete, systém Autopilot pokračuje v jízdě nastavenou rychlostí.

V zemích, kde se jezdí vpravo, k tomu dojde po zapnutí pravého ukazatele směru při jízdě v krajním pravém jízdním pruhu 50 metrů a méně od sjezdu. Podobná situace nastane v oblastech, kde se jezdí vlevo, při jízdě v krajním levém jízdním pruhu a při zapnutí levého ukazatele směru 50 metrů a méně od sjezdu.

**POZNÁMKA:** Když je aktivní autopilot podle navigace, Model Y provádí změny jízdních pruhů na základě trasy a podle potřeby při sledování trasy navigace najíždí do odbočovacích pruhů a na sjezdy.

Pokud je adaptivní tempomat aktivní na mimoúrovňových křižovatkách nebo sjezdech, může v některých oblastech snižovat nastavenou rychlost v krocích po 5 km/h až na rychlost 40 km/h, aby lépe odpovídala rychlosti hlášené ostatními vozy Tesla, které konkrétním místem v minulosti projížděly. Chcete-li tuto funkci zrušit a pokračovat nastavenou rychlostí, lehce sešlápněte pedál akcelérátoru. Nová nastavená rychlost je udržována po dobu jízdy na mimoúrovňové křižovatce nebo sjezdu (pokud funkci nezrušíte nebo nevypnete systém Autopilot). Po opuštění mimoúrovňové křižovatky nebo sjezdu se nastavená rychlost může obnovit nebo změnit podle nového místa. Pokud se například napojíte na jinou dálnici, nastavená rychlost jízdy se vrátí na rychlost před nájezdem na mimoúrovňovou křižovatku.



**UPOZORNĚNÍ:** V některých případech (například pokud nejsou dostupná dostatečná data) nemusí adaptivní tempomat na mimoúrovňové křižovatce nebo sjezdu automaticky snížit nastavenou rychlost. Nespoléhejte se, že adaptivní tempomat dokáže určit odpovídající rychlost jízdy. Společnost Tesla doporučuje jezdit takovou rychlostí, která je bezpečná pro daný stav vozovky a odpovídá předepsaným rychlostním limitům.

Po najezení na nájezd na dálnici se značením nájezdů a sjezdů nastaví systém Autopilot automaticky rychlost jízdy na povolenou rychlost na dálnici a případnou vámi nastavenou odchylku. Pokud je aktivní autopilot podle navigace, deaktivuje se při opuštění dálnice se značením nájezdů a sjezdů (viz [Deaktivace systému Autopilot na straně 113](#)). V tomto případě zůstane automatické řízení stále aktivní.

## Zrychlení při předjíždění

Krátkou aktivací ukazatele směru lze Model Y zrychlit směrem k vozidlu jedoucímu před vámi. Krátkým stisknutím páčky ukazatelů směru nahoru nebo dolů lze rychle akcelarovat až na nastavenou rychlost, aniž by bylo nutné sešlápnout pedál, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Adaptivní tempomat je zapnutý a detekuje vozidlo před vámi.
- V cílovém jízdním pruhu nejsou zjištěny žádné překážky ani vozidla.
- Model Y jede rychlostí nižší, než je nastavená rychlost, ale vyšší než 72 km/h.

**POZNÁMKA:** Když je aktivní automatické řízení a zcela zapnete ukazatel směru, Model Y bude automaticky měnit jízdní pruhy (viz [Automatická změna jízdního pruhu na straně 111](#)).

Model Y přestane zrychlovat, když dosáhnete nastavené rychlosti, změna jízdních pruhů trvá příliš dlouho nebo Model Y je příliš blízko vozidla jedoucího před vámi. Model Y také přestane zrychlovat, pokud deaktivujete ukazatel směru.

Pokud chcete předjet jiné vozidlo při jízdě rychlostí 80 km/h nebo vyšší, musí být Model Y v pruhu pro předjíždění. Pokud jste v jízdním pruhu, který není určen k předjíždění (vpravo od vozidla v zemi, kde se jezdí vpravo nebo vlevo od vozidla tam, kde se jezdí vlevo), adaptivní tempomat brání v předjetí příslušných vozidel. Model Y místo toho zpomalí a upraví rychlost na stejnou rychlost, kterou se pohybuje vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu. Pokud sešlápněte pedál akcelérátoru, adaptivní tempomat vám umožní pokračovat v předjíždění vozidla i při jízdě v jízdním pruhu, který není určen k předjíždění, dokud opět nezměníte jízdní pruh nebo nezrušíte a znovu neaktivujete jízdu s tempomatem (poté vám opět zabrání v předjetí vozidla v jízdním pruhu, který není určen k předjíždění). Zodpovídáte za dodržování všech místních předpisů týkajících se předjíždění a podjíždění ostatních účastníků silničního provozu.

## Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP

Pokud je aktivní systém Autopilot a hrozí, že projedete na červenou nebo nezastavíte na značce STOP, Model Y spustí výstražný zvukový signál a dotyková obrazovka zobrazí výstrahu. V takovém případě **OKAMŽITĚ ZASÁHNĚTE DO ŘÍZENÍ!**

Vizuální a zvukové výstrahy se zruší za několik sekund nebo po sešlápnutí brzdového pedálu podle toho, co nastane dřív.

Funkce výstrahy před červeným světlem na semaforu a výstrahy před dopravními značkami STOP poskytují pouze upozornění. Funkce nezpomalí ani nezastaví Model Y před červeným světlem na semaforu, dopravními značkami STOP, značením na vozovce apod. Pokud je vozidlo vybaveno funkcí zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP, můžete tuto funkci použít pro automatické zastavování vozu Model Y na semaforech a před dopravními značkami STOP (viz [Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP na straně 118](#)).



## Zásahová vozidla

Pokud je ve vaší oblasti prodeje k dispozici, Model Y automaticky sníží rychlost jízdy, jestliže jsou detekována světla zásahového vozidla když používáte automatické řízení v noci na rychlostní komunikaci. Když k tomu dojde, dotyková obrazovka zobrazí zprávu s informací o zpomalení. Zazní také zvukový signál a zobrazí se upozornění, že máte vždy držet ruce na volant. Jakmile vás zjištěná světla minou nebo přestanou být vidět, systém Autopilot obnoví nastavenou rychlost jízdy. Případně můžete nastavenou rychlost jízdy obnovit lehkým sešlápnutím pedálu akceleračního.

Nikdy se nespolehejte na to, že funkce systému Autopilot určí přítomnost zásahových vozidel. Model Y nemusí detekovat světla zásahových vozidel. Stále sledujte dopravní situaci a buďte vždy připraveni okamžitě reagovat.

## Pozornost řidiče

Automatické řízení určuje nejlepší způsob, jak řídit Model Y. Když je automatické řízení aktivní, musíte mít ruce na volantu. Pokud systém po určitou dobu nedetekuje ruce na volantu, začne v horní části vyhrazené pro stav vozidla blikat modré upozornění a dotyková obrazovka zobrazí následující zprávu:



**Otáčejte volantem mírnou silou**

Pokud jsou detekovány ruce na volantu, zpráva zmizí a automatické řízení obnoví normální činnost. Automatické řízení detekuje ruce na volantu rozpoznáváním mírného odporu proti otáčení volantu nebo podle velmi mírného otáčení volantem (bez síly dostatečné k převzetí řízení). Automatické řízení rovněž detekuje vaše ruce, když ovládáte páčku ukazatelů směru nebo používáte tlačítko nebo kolečko procházení na volantu.

Automatické řízení vyžaduje, abyste věnovali pozornost aktuální situaci a byli neustále připraveni kdykoli zasáhnout. Pokud automatické řízení stále nedetekuje ruce na volantu, dotyková obrazovka zobrazí vyšší frekvenci blikání kontrolky a zazní zvukový signál.

Pokud budete opakovaně ignorovat výzvy automatického řízení, abyste působili lehkou silou na volant, automatické řízení se až do ukončení jízdy vypne a zobrazí následující zprávu se žádostí, abyste převzali řízení.



**Systém Autopilot není pro aktuální jízdu dostupný. Vynucené vypnutí systému Autopilot – upozornění na pozornost byla ignorována.**

Až do konce jízdy budete muset řídit ručně. Automatické řízení bude opět dostupné při další jízdě (po zastavení vozu Model Y a zařazení polohy parkování).

Pokud nepřevzmete řízení, automatické řízení spustí nepřetržitý tón, zapne výstražná světla a začne zpomalovat až do úplného zastavení.

## Pozastavení Systému Autopilot

Pokud je zjištěno nevhodné používání funkcí systému Autopilot, tyto funkce se pozastaví.

Funkce automatického řízení budou pozastaveny na týden, pokud se vám nebo jinému řidiči vašeho vozidla pětkrát vynuceně vypne systém Autopilot. K vynucenému vypnutí dojde v případě, že se systém Autopilot vypne pro zbývající část cesty poté, co řidič obdržel několik zvukových a obrazových varování kvůli nepozornosti.

Klepnutím na **Ovládací prvky > Autopilot** můžete zobrazit počet zbývajících vynucených vypnutí před pozastavením přístupu k systému Autopilot.

Vynucené vypnutí funkce trvá 7 dní za předpokladu, že během této doby nedojde k dalšímu vynucenému vypnutí.

**POZNÁMKA:** Pokud máte pozastavený přístup k funkci automatického řízení, ztratíte rovněž přístup k automatickému parkování. Stále však můžete používat adaptivní tempomat a všechny funkce aktivní bezpečnosti jsou nadále aktivní.

Mohou nastat situace, kdy je k zajištění bezpečné jízdy nutný zásah ze strany řidiče a je třeba okamžitě převzít řízení. Vypnutí vyvolaná řidičem se k případům nesprávného používání nepočítají; od řidiče se naopak očekávají.



# Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

**POZNÁMKA:** Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP je **BETAVERZE** a funguje nejlépe na silnicích, kde se často pohybují vozy Tesla. Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP se pokusí vůz zastavit u všech semaforů, včetně semaforů se zeleným světlem.

Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP byla navržena s cílem rozpoznat a reagovat na červená světla na semaforu a dopravní značky STOP a zpomalit či zastavit Model Y při aktivovaném adaptivním tempomatu nebo automatickém řízení. Funkce využívá kromě dat GPS také přední kamery vozidla a vůz zpomaluje před značkami STOP, některým dopravním značením a před všemi detekovanými semafovy, včetně semaforů se svítícím zeleným světlem, blikajícím žlutým světlem i vypnutými světly. Při příjezdu vozu Model Y ke křižovatce dotyková obrazovka zobrazí oznámení o plánovaném zpomalení vozidla. Je třeba potvrdit, že chcete pokračovat v jízdě, jinak Model Y zastaví na červené čáře, kterou zobrazuje dotyková obrazovka.



**UPOZORNĚNÍ: NIKDY** nepředpokládejte ani neodhadujte, kdy a kde funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP zastaví nebo bude pokračovat v jízdě přes křižovatku či značení na vozovce. Z pohledu řidiče se může chování funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP zdát nekonzistentní. Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Je odpovědností řidiče určit, zda může křižovatkou projet nebo zda před ní musí zastavit. Nikdy se nespolehejte, že funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP určí, zda je bezpečné nebo správné projet křižovatkou nebo před ní zastavit.

## Před použitím

Před použitím funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP je nutné:

- Ověřit, zda výhledu předních kamer nebrání překážky (viz [Čištění kamery na straně 200](#)) a zda jsou zkalibrované (viz [Kalibrace kamer na straně 18](#)). Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP je závislá na schopnosti kamer rozpoznat světla na semaforech, dopravní značky STOP a značení na vozovce.
- Ověřit, zda byla do vozu Model Y stažena nejnovější verze map. Přestože funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP primárně používá vizuální data z kamer vozidla, vyšší přesnosti dosáhne při používání nejnovějších mapových dat. Aktuálně staženou verzi map můžete zkontrolovat

klepnutím na **Ovládací prvky > Software**. Chcete-li stáhnout aktualizované mapy, musíte být připojeni k síti Wi-Fi (viz [Aktualizace map na straně 171](#)).

- Zapněte funkci. V režimu parkování klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP**. Pokud je funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP zapnutá, pracuje vždy, když je aktivní adaptivní tempomat nebo automatické řízení.

## Princip funkce

Když je funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP zapnutá a používáte automatické řízení, adaptivní tempomat nebo funkci Plně autonomní řízení (s dohledem), dotyková obrazovka zobrazuje zprávu, že jsou detekovány semafovy, dopravní značky STOP a značení na vozovce. Když se blížíte k místu zastavení, **i na křižovatce, kde na semaforu svítí zelená**, Model Y zpomalí a zobrazí červenou čáru na místě, kde Model Y zastaví. Chcete-li křižovatkou projet (i v případě, že na semaforu svítí zelená), musíte stisknout řadič páčku dolů nebo krátce sešlápnout pedál akcelérátoru, čímž vozidlu umožníte pokračovat v jízdě. Pokud vozidlu povolíte pokračovat v jízdě, červená čára zastavení se změní na šedou a Model Y projede křižovatkou a obnoví nastavenou rychlost jízdy.

**POZNÁMKA:** Pokud se Model Y blíží k semaforu, na kterém svítí zelená, a zjistí, že vpředu jedoucí vozidlo pokračuje v jízdě přes křižovatkou, bude Model Y rovněž pokračovat v jízdě bez vyžádání vašeho potvrzení za předpokladu, že nejste v odbočovacím pruhu a vozidlo detekuje, že máte ruce na volant.

**POZNÁMKA:** Pokud se změní signál na semaforu (například se zelená změní na žlutou nebo žlutá na červenou), než vjedete do křižovatky poté, co jste stisknutím řadič páčky dolů nebo krátkým sešlápnutím pedálu akcelérátoru potvrdili, že chcete křižovatkou projet, Model Y může určit, že pokračovat v jízdě není vhodné. V takovém případě Model Y zastaví a budete-li chtít přesto v jízdě pokračovat, budete muset sešlápnout pedál akcelérátoru. Vždy je však vaší odpovědností zajistit bezpečné a správné zastavování a rozjíždění vozidla.



**UPOZORNĚNÍ:** Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP **NEMŮŽE** s vozem Model Y odbočovat v křižovatce, pokud není zapnutá funkce Plně autonomní řízení (s dohledem). Pokud Model Y jede v odbočovacím pruhu, zastaví na červené čáře zastavení. Chcete-li pokračovat v jízdě, stiskněte řadič páčku dolů nebo krátce sešlápněte pedál akcelérátoru. Model Y bude pokračovat v jízdě rovně přes křižovatkou (i když jedete v odbočovacím pruhu), takže při průjezdu křižovatkou **MUSÍTE** Model Y řídit ručně (čímž se zruší funkce automatického řízení).


Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP bude fungovat způsobem popsaným výše pouze při splnění těchto podmínek:





# Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP





- Je aktivní automatické řízení, Plně autonomní řízení (s dohledem) nebo adaptivní tempomat.
- Kamery jsou schopné detekovat semaforey, dopravní značky STOP nebo značení na vozovce (pokud kamery nezakrývají překážky a mají přímý výhled na semaforey, dopravní značky STOP a značení na vozovce).
- dotyková obrazovka vozu Model Y zobrazuje nadcházející semafor tučně. Model Y nedetekuje semaforey, které dotyková obrazovka zobrazuje šedě. Pokud semaforey nejsou přímo před kamerou (například jsou v úhlu vzhledem k zaměření kamery nebo jsou ve vedlejším pruhu), dotyková obrazovka je zobrazí šedě a Model Y nezpomalí a nezastaví před nimi.


 **UPOZORNĚNÍ:** Pokud dotyková obrazovka nezobrazuje červenou čáru zastavení na příští křižovatce, Model Y nezpomalí a nezastaví. Je odpovědností řidiče věnovat pozornost blížícím se křižovatkám, sledovat dopravní situaci, určit, kdy a zda má vozidlo zastavit, a v případě potřeby vhodným způsobem zasáhnout.


 **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP určí, zda má vozidlo pokračovat nebo zastavit. Soustřeďte se na řízení a věnujte pozornost dopravní situaci, křižovatkám, přechodům pro chodce a ostatním účastníkům silničního provozu. Je odpovědností řidiče vždy určit, zda může pokračovat v jízdě nebo zda musí zastavit. Budte připraveni okamžitě zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

 **UPOZORNĚNÍ:** Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP může v některých případech nesprávně detekovat semafor nebo dopravní značku STOP a způsobit neočekávané zpomalení vozu Model Y. Budte vždy připraveni okamžitě zasáhnout.

 **UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li křižovatkou projet bez ohledu na stav semaforu, musíte stisknout řadicí páčku dolů nebo krátce sešlápnout pedál akceleračního. Pokud akci nepotvrdíte, Model Y zastaví na červené čáře zastavení, kterou zobrazuje dotyková obrazovka, i když zastavení nebude nezbytné. Zastavení na zelenou může být pro ostatní řidiče matoucí a může způsobit nehodu s následkem vážného nebo smrtelného zranění. Proto vždy věnujte pozornost nadcházejícím křižovatkám a buďte připraveni brzděním nebo zrychlením reagovat na okolní podmínky.

 **UPOZORNĚNÍ:** Skutečnost, že vy sami jste schopni rozpoznat semafor, dopravní značku STOP nebo značení na vozovce (zejména na složitých křižovatkách nebo tam, kde jsou semaforey nebo značky částečně zakryté apod.) neznamená, že je také rozpozná Model Y a zareaguje odpovídajícím způsobem.

 **UPOZORNĚNÍ:** Ani nejnovější mapová data neobsahují všechny semaforey a dopravní značky STOP. Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP je tedy značně závislá na schopnosti kamer rozpoznat světla na semaforech, dopravní značky STOP a značení na vozovce. V důsledku toho může Model Y ignorovat křižovátku, která je pro kamery zakrytá (například stromem, velkým vozidlem nebo objektem, či se nachází za strmým stoupáním nebo za ostrou zatáčkou).





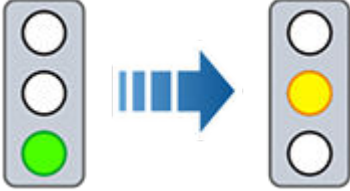
 **UPOZORNĚNÍ:** Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP nemůže nahradit úsudek řidiče ani pozornost, kterou musí věnovat řízení.



# Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP




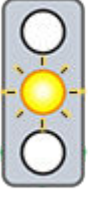

## Semafor

Model Y je navržen tak, aby při jízdě se zapnutým automatickým řízením nebo adaptivním tempomatem reagoval při příjezdu ke křižovatkám řízeným semaforu následujícím způsobem:

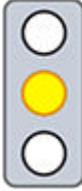Typ semaforu	Zamýšlená reakce vozidla
 	<p>Pokud na semaforu svítí zelené světlo nebo je semafor vypnutý (nesvítí), Model Y zpomalí.</p> <p>Pokud jedete za vozidlem, které pokračuje v jízdě přes křižovatku, zobrazí dotyková obrazovka zelenou čáru zastavení a v případě, že máte ruce na volantu, bude Model Y rovněž pokračovat v jízdě. Pokud před vámi nejede žádné vozidlo, zobrazí dotyková obrazovka červenou čáru zastavení a vy budete muset potvrdit stisknutím řadicí páčky dolů nebo krátkým sešlápnutím pedálu akcelérátoru, že chcete pokračovat v jízdě přes křižovatku. Pokud akci nepotvrdíte, Model Y zastaví na červené čáře zastavení.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Model Y obnoví nastavenou rychlost jízdy při průjezdu křižovatkou s ohledem na rychlost vozidla jedoucího před vámi.</p>
 	<p>Model Y zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení, kterou zobrazuje dotyková obrazovka. Pokud chcete pokračovat v jízdě přes křižovatku (například poté, co se opět rozsvítí zelená, nebo když Model Y zcela zastaví), musíte stisknout řadicí páčku dolů nebo krátce sešlápnout pedál akcelérátoru.</p>
	<p>Model Y zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení, kterou zobrazuje dotyková obrazovka. Pokud chcete pokračovat v jízdě přes křižovatku (například poté, co se opět rozsvítí zelená), musíte stisknout řadicí páčku dolů nebo krátce sešlápnout pedál akcelérátoru.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Pokud se barva na semaforu změní poté, co jste potvrdili svůj záměr pokračovat (například se zelená změní na žlutou), Model Y může zastavit, namísto aby pokračoval, zejména pokud Model Y určí, že může bezpečně zastavit před vjetím do křižovatky.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Model Y není naprogramován pro pokračování v jízdě přes křižovatku, pokud svítí červená nebo pokud se rozsvítí žlutá v situacích, kdy je k dispozici odpovídající vzdálenost k bezpečnému zastavení před vjetím do křižovatky.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Řízení můžete převzít v kterémkoli okamžiku sešlápnutím brzdového pedálu, kterým zrušíte funkci automatického řízení nebo adaptivního tempomatu.</p>

# Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP

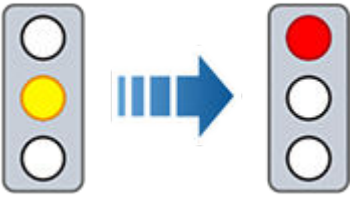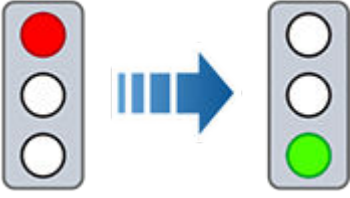





Typ semaforu	Zamýšlená reakce vozidla
 	
 	<p>Model Y zpomalí. Chcete-li pokračovat v jízdě, musíte stisknout řadicí páčku dolů nebo krátce sešlápnout pedál akcelérátoru. Pokud tak neučiníte, Model Y zastaví na červené čáře zastavení, kterou zobrazuje dotyková obrazovka.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Chcete-li vozu Model Y zabránit v zastavení a minimalizovat zpomalení při příjezdu ke křižovatce, musíte potvrdit záměr pokračovat v jízdě stisknutím řadicí páčky dolů nebo krátkým sešlápnutím pedálu akcelérátoru kdykoli poté, co dotyková obrazovka zobrazí červenou čaru zastavení. Model Y obnoví vámi nastavenou rychlost ihned po vašem potvrzení záměru pokračovat (při zohlednění rychlosti vozidla před vámi).</p> <p><b>⚠ UPOZORNĚNÍ:</b> Soustředte se na jízdu a buďte připraveni sešlápnutím brzdového pedálu zpomalit nebo zastavit.</p>
	<p>Model Y zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení, kterou zobrazuje dotyková obrazovka. Pokud chcete pokračovat v jízdě přes křižovatku (například pokud podle situace usoudíte, že je bezpečné a předpisem povolené pokračovat), musíte stisknout řadicí páčku dolů nebo krátce sešlápnout pedál akcelérátoru.</p>



# Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP


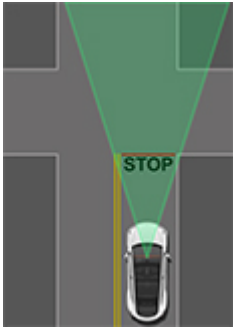
## Značky STOP a značení na vozovce

Model Y je navržen tak, aby při používání funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP a jízdě se zapnutým automatickým řízením nebo adaptivním tempomatem reagoval při příjezdu ke křižovatkám řízeným značkami STOP, čarami zastavení nebo značením na vozovce následujícím způsobem:

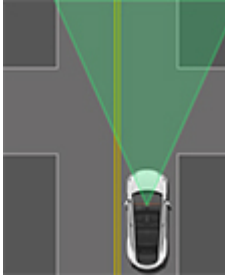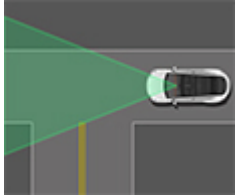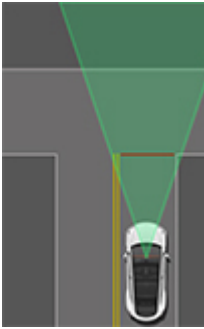Typ křižovatky	Zamýšlená reakce vozidla
 <p>Neřízená</p>  <p>Hlavní silnice křižovatky tvaru T</p>	<p>Model Y předpokládá, že má přednost v jízdě, a pokračuje rovně bez zpomalení nebo zastavení.</p>
 <p>Vedlejší silnice křižovatky tvaru T</p>	<p>Pokud Model Y zjistí křižovatku tvaru T na základě mapových dat, pak Model Y zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení, kterou zobrazuje dotyková obrazovka. Pokud chcete pokračovat v jízdě, musíte převzít řízení a sami zrychlit.</p> <p><b>⚠ UPOZORNĚNÍ:</b> Model Y nemusí zastavit na křižovatce tvaru T mapy na které není dopravní značka STOP ani čára zastavení nebo na křižovatce tvaru T, kterou neobsahují mapová data. Věnujte pozornost řízení a buďte připraveni zastavit (pokud je to nutné nebo vhodné).</p>
 <p>Značka STOP</p>	<p>Model Y zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení, kterou zobrazuje dotyková obrazovka. Chcete-li pokračovat v jízdě přes křižovatku, musíte stisknout řadicí páčku dolů nebo krátce sešlápnout pedál akcelérátoru.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Pokud potvrdíte záměr pokračovat v jízdě přes křižovatku řízenou dopravní značkou STOP stisknutím řadicí páčky dolů nebo krátkým sešlápnutím pedálu akcelérátoru předtím, než Model Y zastaví, váš požadavek bude ignorován. Model Y není naprogramován k pokračování v jízdě bez zastavení při zjištění dopravní značky STOP.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> I v případě, kdy je aktivní automatické řízení a zapnuli jste ukazatel směru, musíte při odbočování na křižovatce sami otočit volant (čímž zrušíte automatické řízení).</p>

# Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP



Typ křižovatky	Zamýšlená reakce vozidla
 <p data-bbox="151 569 537 594">Značka STOP a značení na vozovce</p>	
 <p data-bbox="237 978 451 1003">Značení na vozovce</p>	

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před přechody pro chodce může Model Y zpomalit nebo zastavit v závislosti na tom, zda je přechod pro chodce řízený semaforem a zda kamery vozu na přechodu detekují chodce, cyklisty apod. Přechodům pro chodce věnujte zvláštní pozornost a buďte připraveni kdykoli převzít řízení. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

## Omezení

Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP *může, ale nemusí*, v závislosti na mnoha různých okolnostech a podmínkách prostředí zastavit před:

- železničním přejezdem,
- zónami se zákazem vjezdu,
- zařízeními pro výběr mýtného,
- kruhovými objezdy,
- přechody pro chodce,
- značkami „Dej přednost v jízdě“, mobilními semaforem a značkami STOP (např. na staveništích),
- různými speciálními semaforem, semaforem pro cyklisty a chodce, semaforem pro vjezd do jízdního pruhu apod.

Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP nemusí fungovat očekávaným způsobem, nemusí fungovat vůbec nebo se může deaktivovat zejména v následujících situacích:

- Průjezd více křižovatkami řízenými semaforem, které jsou velmi blízko sebe.
- Je snižena viditelnost (silný déšť, sněžení, mlha apod.) nebo okolní podmínky omezují funkci kamery nebo snímače.
- Intenzivní světlo (např. přímé sluneční světlo), které nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
- Kamera je zakrytá, poškozená, nebo není správně zkalibrována.



## Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP

---

- Jízda do svahu nebo na silnici s ostrými zatáčkami, kde kamery nemohou vidět blížící se semaforey nebo značky STOP.
- Semafor, značka STOP nebo značení na vozovce je zakryté (např. stromem, velkým vozidlem apod.).
- Model Y jede velmi blízko za vpředu jedoucím vozidlem, které omezuje zorné pole kamer.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých Model Y nemusí reagovat podle očekávání. Na správný provoz funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů. Používání této funkce nesnižuje ani neodstraňuje nutnost věnovat pozornost řízení a používat vozidlo zodpovědným způsobem. Vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout.



**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí automatického parkování.

Funkce automatického parkování využívá data ke zjednodušení parkování na veřejných komunikacích zajištěm s vozem Model Y do podélných nebo kolmých parkovacích míst.

**POZNÁMKA:** Když je zapnutý adaptivní tempomat, funkce automatického parkování není k dispozici. Chcete-li použít automatické parkování, zapněte funkci automatického řízení klepnutím na **Ovládací prvky > Autopilot**.

Pokud máte pozastavený přístup k funkci automatického řízení, ztratíte rovněž přístup k automatickému parkování. Další informace jsou uvedeny v části **Pozastavení systému Autopilot** na straně 117.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními funkce automatického parkování a se situacemi, ve kterých nemusí fungovat dle očekávání. Další informace jsou uvedeny v části **Omezení a výstrahy** na straně 131.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Automatické parkování nepoužívejte, pokud je cokoli upevněno k tažnému zařízení, například kulový čep, nosič jízdních kol nebo přívěs. V případě nainstalovaného tažného zařízení nemusí funkce automatického parkování při parkování mezi nebo před ostatními vozidly správně zastavit.

**⚠ POZOR:** Činnost funkce automatického parkování je závislá na schopnosti kamer určit vzdálenost vozidla od obrubníků, předmětů a dalších vozidel. Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz **Čištění kamery** na straně 200). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokována nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model Y zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části **Odstraňování problémů – výstrahy** na straně 239.

## Parametry

Automatické parkování detekuje potenciální parkovací místa na základě následujících parametrů:

### Kolmé parkování

- Musíte jet rychlostí pod 13 km/h. Pokud jedete příliš rychle, automatické parkování nemusí být schopné přesně detekovat požadované parkovací místo.
- Parkovací místo musí být široké alespoň jako vaše vozidlo.

- Aby mohlo vozidlo zaparkovat na parkovacím místě, musí zde být nejméně tři viditelné čáry, například parkovací čáry, vodorovné značení nebo výrazné obrubníky. Automatické parkování nemusí fungovat například v garážích bez tří viditelných parkovacích čar.

### Podélné parkování

- Musíte jet rychlostí pod 13 km/h. Pokud jedete příliš rychle, automatické parkování nemusí být schopné přesně detekovat požadované parkovací místo.
- Před nebo za parkovacím místem, na které chcete vjet, musí být zaparkované jiné vozidlo.

**POZNÁMKA:** Funkce automatického parkování nedetekuje parkovací místa se šikmým stáním.

## Používání funkce automatického parkování

Za jízdy můžete pomocí následujících kroků povolit funkci automatického parkování zajet s vozem Model Y na parkovací místo:

1. Jedte pomalu a sledujte dotyková obrazovka, abyste zjistili potenciální parkovací místa detekovaná systémem Autopilot. Jakmile je Model Y v takové poloze, že může zacouvat na jedno ze zjištěných míst, dotyková obrazovka zobrazí potenciální dostupná parkovací místa.





# Automatické parkování

**POZNÁMKA:** Zjištěná parkovací místa se zobrazí pouze tehdy, když poloha vozidla anebo okolní podmínky umožní funkci automatického parkování určit vhodnou dráhu jízdy. Pokud funkce automatického parkování nemůže určit správnou dráhu (například na úzké ulici, kde by při manévrování do parkovacího místa přední část vozu zasahovala do vedlejšího jízdního pruhu), můžete změnit polohu vozidla nebo zaparkovat ručně.

2. Vyberte místo. Zkontrolujte, zda je zaparkování na zjištěném parkovacím místě vhodné a bezpečné, a poté popojedte dopředu a zastavte přibližně na délku vozidla před parkovacím místem (tak, jak byste běžně zastavili před zacouváním na podélné nebo kolmé parkovací místo).
3. Pusťte volant a klepněte na možnost **Spustit** na dotykové obrazovce.
4. Po zaparkování zobrazí funkce automatického parkování zprávu.

Pokud v průběhu automatického parkování vozu Model Y sešlápnete brzdový pedál, parkování se dočasně přeruší, dokud na dotykové obrazovce neklepnete na **Obnovit**.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že funkce automatického parkování najde parkovací místo, které je legální, vhodné a bezpečné. Funkce automatického parkování nemusí vždy detekovat předměty na parkovacím místě. Vždy zkontrolujte pohledem, zda je parkovací místo vhodné a bezpečné.

**UPOZORNĚNÍ:** Když automatické parkování aktivně řídí Model Y vůz:

- Nezasahujte do pohybů volant. Ručním zásahem do řízení se funkce automatického parkování deaktivuje.
- Neustále kontrolujte své okolí. Bud'te připraveni zabrzdít a vyhnout se vozidlům, chodcům a předmětům.
- Sledujte dotykovou obrazovku, abyste měli přehled o informacích, které funkce automatického parkování poskytuje.

## Přerušení parkování

Chcete-li automatické parkování přerušit, sešlápněte jednou brzdový pedál. Model Y zastaví a zůstane stát, dokud na dotykové obrazovce neklepnete na **Obnovit**.

## Zrušení parkování

Funkce automatického parkování zruší proces parkování, když otočíte volant, přeřadíte, nebo na dotykové obrazovce klepnete na **Zrušit**. Funkce automatického parkování také zruší parkování, když:

- Sekvence parkování překročí sedm pohybů.
- Model Y zjistí, že řidič vystupuje z vozidla.

- Jsou otevřené dveře.
- Sešlápnete pedál akcelérátoru.
- Sešlápnete brzdový pedál v době, kdy je automatické parkování dočasně přerušeno.
- Nastane událost automatického nouzového brzdění (viz [Protokolizní asistent na straně 140](#)).





Tato funkce může být dočasně omezena nebo deaktivována až do okamžiku, kdy bude aktivována v rámci budoucí aktualizace softwaru pro vozidla vyrobená přibližně od poloviny dubna 2024.

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí Summon nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Funkce Summon vám umožňuje automaticky zaparkovat a přistavit Model Y, pokud stojíte mimo vozidlo. Funkce Summon se používá k zaparkování vozu Model Y na parkovací místo a k vyjetí z parkovacího místa, přičemž funguje na vzdálenost až 12 metrů a s vozem dokáže jet dopředu i couvat.

Pokud chcete Model Y přemístit na delší vzdálenost a cestou musí objíždět objekty, můžete k tomu použít funkci Smart Summon (pokud je součástí výbavy) a svůj mobilní telefon. Funkce Smart Summon umožňuje, aby vás vozidlo vyhledalo (nebo můžete vozidlo přistavit na zvolené místo). Viz [Smart Summon na straně 129](#).

Funkce Summon vyžaduje, aby Model Y detekoval platný klíč ve svém okolí.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce Summon je určena pro používání výhradně na parkovištích a příjezdových cestách na soukromých pozemcích, kde je okolní prostředí dobře známé a předvídatelné.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce Summon je betaverze. Musíte stále sledovat vozidlo a jeho okolí a být připraveni kdykoli zasáhnout. Je odpovědností řidiče používat funkci Summon bezpečně, zodpovědně a v souladu s jejím určením. Více informací o omezeních funkce Summon a o podmínkách, které mohou negativně ovlivnit její fungování, je uvedeno v části [Výstrahy a omezení na straně 131](#).

## Před použitím funkce Summon

Před použitím funkce Summon ji aktivujte pomocí dotykové obrazovky a nastavte, jak má fungovat. Klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Přizpůsobit funkci Summon** a upravte následující nastavení podle svých preferencí:

- **Volný prostor u nárazníku:** Nastavte vzdálenost, ve které má funkce Summon zastavit vozidlo od zjištěného předmětu (například že má vůz zastavit pouze několik palců od zdi garáže). Upozorňujeme, že tato vzdálenost se týká pouze předmětů zjištěných přímo před vozem Model Y při pohybu vpřed nebo za vozem Model Y při couvání.
- **Vzdálenost pro funkci Summon:** Nastavte maximální vzdálenost, kterou může Model Y ujet při vjíždění na parkovací místo nebo při vyjíždění z parkovacího místa.
- **Boční volný prostor:** Vyberte jednu z možností pro určení vzdálenosti, kterou je třeba udržovat od boku vozidla. Nastavení **Pevné** umožňuje vozu Model Y vjíždět na velmi úzká parkovací stání i z nich vyjíždět.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Parkování na úzkých stáních omezuje schopnost kamer a snímačů (pokud jsou součástí výbavy) přesně detekovat polohu překážek a zvyšuje riziko poškození vozu Model Y nebo okolních objektů.

- **Použití systém Auto Homelink** (pokud je součástí výbavy): Pokud chcete aktivovat otvírání / zavírání pomocí naprogramovaného zařízení HomeLink (například brány nebo garážových vrat) během parkovacího manévru funkce Summon, vyberte možnost **ZAPNOUT**. Pokud je funkce aktivní, zařízení se automaticky otevírá a zavírá při vjíždění a vyjíždění vozu Model Y během relace funkce Summon. Během relace Smart Summon (pokud je součástí výbavy) se zařízení automaticky otevře, když funkce Smart Summon na začátku relace detekuje, že je Model Y zaparkován v garáži.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Než začne zařízení HomeLink zavírat garážová vrata, vždy se ujistěte, že je Model Y zcela uvnitř garáže nebo mimo garáž. Funkce Summon a Smart Summon (pokud je součástí výbavy) nedokáže detekovat okamžik, kdy se spustí vrata.

**POZNÁMKA:** Pokud je nastavení aktivní, zařízení HomeLink automaticky otevírá a zavírá vrata při použití funkce Summon a při použití funkce Smart Summon (pokud je součástí výbavy) je automaticky otevírá podle potřeby. Pro automatizaci funkce zařízení HomeLink za jiných situací (například při normální jízdě) musíte upravit hlavní nastavení zařízení HomeLink klepnutím na ikonu HomeLink v horní části obrazovky **Ovládací prvky** (viz [Chytrá garáž na straně 67](#)).

Výše uvedená nastavení, s výjimkou nastavení zařízení HomeLink, platí pouze pro funkci Summon, nikoli pro funkci Smart Summon (pokud je součástí výbavy) (viz [Před použitím funkce Smart Summon na straně 129](#)). Volný prostor u nárazníku, vzdálenost a boční volný prostor nelze u funkce Smart Summon přizpůsobit. Při používání funkce Smart Summon musíte k pokračování v jízdě s vozidlem Model Y vždy držet stisknuté tlačítko v mobilní aplikaci. Funkce Smart Summon navíc funguje pouze s mobilní aplikací, nikoli s klíčem. Všechna nastavení zůstanou zachována, dokud je ručně nezměníte.

## Používání funkce Summon k parkování a přistavení vozidla

Pokud chcete Model Y zaparkovat pomocí funkce Summon, postupujte následovně:

- Umístěte Model Y maximálně 12 metrů od parkovacího místa tak, aby Model Y mohl při zařazení polohy pro jízdu nebo zpátečky a vjíždění na parkovací místo nebo vyjíždění z parkovacího místa jet v přímém směru.
- Postavte se mimo vozidlo a zahajte parkovací manévr klepnutím na **Summon** v mobilní aplikaci a následným podržením tlačítka **Vpřed** nebo **Vzad**.



## Funkce Summon

Funkce Summon zařadí polohu jízdy vpřed nebo vzad (podle vámi zadaného směru) a s vozem Model Y zajede na parkovací místo nebo z něj vyjede. Po dokončení parkovacího manévru nebo při zjištění překážky zařadí funkce Summon ve voze Model Y polohu parkování. Funkce Summon zařadí ve voze Model Y polohu parkování, pokud:

- Model Y Detekuje překážku v jízdní dráze (v rozsahu nastavení **Volný prostor u nárazníku**).
- Funkce Summon přejela s vozem Model Y do maximální vzdálenosti 12 metrů.
- Uvolníte tlačítko **Vpřed** nebo **Vzad**.
- Stisknete libovolné tlačítko za účelem ručního zastavení funkce Summon.

Pokud jste k zaparkování vozu Model Y použili funkci Summon, můžete následně pomocí této funkce vrátit Model Y zpět na původní místo (za předpokladu, že ve voze Model Y zůstala zařazena poloha parkování) nebo s ním přejet na maximální **Vzdálenost pro funkci Summon**, kterou jste nastavili (podle toho, co nastane dříve). V mobilní aplikaci jednoduše nastavte opačný směr a funkce Summon pojedje s vozem Model Y po původní trase za předpokladu, že na ní nejsou žádné překážky. Pokud je zjištěna překážka, Model Y se pokusí překážce vyhnout, přičemž pojedje velmi blízko původní trase (funkce Summon překážky neobjíždí).

**POZNÁMKA:** Pokud chcete, aby funkce Summon jela s vozem Model Y několikrát ve stejném směru (až do maximální vzdálenosti 12 metrů, zrušte funkci Summon, znovu spusťte proces parkování a zvolte stejný směr.

**POZNÁMKA:** Ačkoli funkce Summon může při objíždění překážky jet s vozem Model Y na krátkou vzdálenost příčně, nepokusí se překážku objet za účelem navrácení vozu Model Y na původní jízdní dráhu. Pouze funkce Smart Summon (pokud je součástí výbavy) může s vozem Model Y objíždět objekty.

**POZNÁMKA:** Funkce Summon vyžaduje, aby Model Y detekoval v blízkosti ověřený telefon.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Model Y nemůže detekovat překážky, které jsou níž než nárazník, velmi úzké, nebo které visí ze stropu (např. jízdní kola). Na schopnost funkce Summon zaparkovat vozidlo na parkovací místo nebo s ním z parkovacího místa vyjet může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů, a proto funkce Summon nemusí řídit Model Y správně. Z tohoto důvodu je nutné neustále sledovat pohyb vozidla a jeho okolí a být připraveni Model Y kdykoli zastavit.

### Ovládání funkce Summon pomocí klíče

**POZNÁMKA:** Funkce Summon nemusí fungovat, pokud je baterie v doplňkovém klíči již téměř vybitá.

Chcete-li Model Y zaparkovat pomocí doplňkového klíče, aniž byste seděli uvnitř vozu:

1. Ujistěte se, že je na dotykové obrazovce deaktivována možnost **Vyžadovat funkci Nepřetržitě držení** (klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Přizpůsobit funkci Summon > Vyžadovat funkci Nepřetržitě držení**).
2. Zařaďte ve voze Model Y polohu parkování, postavte se do vzdálenosti maximálně tři metry od vozu a na doplňkovém klíči stiskněte a přidržte prostřední horní tlačítko (zamknout/odemknout vše), dokud nezačnou trvale blikat výstražná světla.  
**POZNÁMKA:** Výstražná světla bliknou jednou, když se Model Y zamkne, poté se do pěti sekund Model Y zapne a výstražná světla začnou blikat trvale. Nepokračujte k dalšímu kroku, dokud výstražná světla nezačnou blikat. Pokud po uplynutí pěti sekund výstražná světla neblíkají, uvolněte tlačítko na doplňkovém klíči, přejděte blíže k vozu Model Y a zkuste to znovu. Pokud funkce Summon do deseti sekund nedostane žádný další impuls, automaticky se zruší.
3. Stisknutím tlačítka předního zavazadlového prostoru na doplňkovém klíči přejedete s vozem Model Y dopředu na parkovací místo, nebo stisknutím tlačítka zadního zavazadlového prostoru s vozem Model Y na parkovací místo zacouváte.

### Zastavení nebo zrušení funkce Summon

Když je aktivní funkce Summon, můžete Model Y kdykoli zastavit pomocí mobilní aplikace nebo stisknutím libovolného tlačítka na klíči. Funkce Summon se také zruší, když:

- Stisknete kliku dveří nebo otevřete dveře.
- Použijete některou funkci vozu volant, brzdový pedál, pedál akceleratoru nebo přeřadíte do jiné polohy.
- Model Y detekuje překážku.
- Funkce Summon přejede s vozem Model Y do maximální vzdálenosti přibližně 12 metrů.
- Telefon přejde do režimu spánku nebo ztratí spojení s vozem Model Y.





Tato funkce může být dočasně omezena nebo deaktivována až do okamžiku, kdy bude aktivována v rámci budoucí aktualizace softwaru pro vozidla vyrobená přibližně od poloviny dubna 2024.


**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí Smart Summon nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Funkce **Smart Summon** umožňuje přistavit Model Y do místa, kde se nacházíte (jako cíl se nastaví GPS souřadnice vašeho telefonu), nebo na vámi zvolené místo, přičemž podle potřeby objede objekty na trase nebo před nimi zastaví. Funkce Smart Summon spolupracuje s mobilní aplikací Tesla a funguje v případě, že se telefon nachází ve vzdálenosti maximálně 6 metrů od vozu Model Y.

Funkce Smart Summon dokáže vyjet s vozem Model Y z parkovacího místa a objíždět rohy. To je užitečné při vyjíždění s vozem Model Y z úzkého parkovacího místa, při projíždění kaluží nebo při přistavení vozu se zavazadly. Na Model Y musíte vždy dobře vidět, abyste mohli vůz a jeho okolí neustále sledovat.


 **POZOR:** Funkce Smart Summon je určena pro používání výhradně na parkovištích a příjezdových cestách na soukromých pozemcích, kde je okolní prostředí dobře známé a předvídatelné. Smart Summon nepoužívejte na veřejných komunikacích.

 **UPOZORNĚNÍ:** Smart Summon lze používat pouze na zpevněných plochách.

 **UPOZORNĚNÍ:** Funkce Smart Summon je betaverze. Musíte stále sledovat vozidlo a jeho okolí a být připraveni kdykoli zasáhnout. Je odpovědností řidiče používat funkci Smart Summon bezpečně, zodpovědně a v souladu s jejím určením. Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními funkce Smart Summon (viz [Omezení a výstrahy na straně 131](#)).

## Před použitím funkce Smart Summon

- Stáhněte si do svého telefonu nejnovější verzi mobilní aplikace Tesla a zkontrolujte, zda máte v telefonu zapnutá mobilní data a GPS.
- Telefon musí být připojený k vozu Model Y a musí se nacházet ve vzdálenosti maximálně (6 metrů).
- Kamery vozu musí být plně kalibrovány (viz [Kalibrace kamer na straně 18](#)).
- Musíte mít přímý výhled na Model Y.
- Model Y musí být v poloze parkování, nesmí se nabíjet a všechny dveře a zavazadlové prostory musí být zavřené.

 **POZOR:** Ujistěte se, že jsou všechny kamery a snímače (pokud jsou součástí vybavy) čisté. Znečištěné kamery a snímače a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot.

## Používání funkce Smart Summon

1. Otevřete mobilní aplikaci Tesla a stiskněte **Summon**.
2. Stiskněte ikonu **Smart Summon** uprostřed obrázku vozu Model Y. Spuštění funkce Smart Summon může trvat několik sekund.

**POZNÁMKA:** Použitím pohotovostního režimu můžete předejít prodlevě při spuštění funkce Smart Summon (viz [Pohotovostní režim na straně 130](#)).

V mobilní aplikaci se zobrazuje mapa s modrým kruhem označujícím maximální vzdálenost (6 metrů), kterou musíte udržovat mezi telefonem a vozem Model Y. Modrá tečka na mapě představuje vaši polohu a červená šipka polohu vozu.

3. Postavte se do kteréhokoli místa v modrém kruhu s přímým výhledem na Model Y.
  4. Nyní můžete používat některý z těchto režimů funkce Smart Summon:
    - Režim **Přijed'ke mně**: Stiskněte a podržte tlačítko **Přijed'ke mně**. Model Y přijede do vaší polohy GPS. Model Y vás bude během chůze následovat. Jakmile k vám Model Y přijede, zastaví a zařadí polohu parkování.
    - Režim **Jed'k cíli**: Klepněte na ikonu křížku a přetažením mapy umístíte špendlík na zvolený cíl. Stiskněte a podržte tlačítko **Jed'k cíli**. Model Y přejede do cíle. Po dosažení vybraného místa Model Y zastaví a zařadí polohu parkování. V mobilní aplikaci se zobrazí zpráva o ukončení funkce Summon.
- POZNÁMKA:** Pokud chcete následně místo změnit, zvedněte prst, upravte polohu mapy a znovu stiskněte a přidržte **Jed'k cíli**.

Model Y můžete kdykoli zastavit uvolněním tlačítka **Přijed'ke mně** nebo **Jed'k cíli**.



Ikona křížku na mapě se přepíná mezi režimy **Jed'k cíli** a **Přijed'ke mně**. Pokud je zvolen režim **Přijed'ke mně**, ikona je modrá.

**POZNÁMKA:** Mapa rovněž obsahuje ikonu umožňující zobrazit/skrýt satelitní snímky.

Okamžitě po aktivaci funkce Smart Summon v jednom z režimů Model Y krátce blikne výstražnými světly, sklopí zpětná zrcátka a zařadí polohu pro jízdu vpřed nebo zpátečku. Model Y Poté pomalu přejede do vzdálenosti 1 metru od vás (**Přijed'ke mně**) nebo od zvoleného cíle (**Jed'k cíli**), přičemž podle potřeby objede překážky. Během pohybu vozu Model Y se na mapě pohybuje také červená šipka, která udává polohu vozidla. A podle toho, jak se pohybujete vy, příslušný modrý bod rovněž udává vaši polohu.

Model Y se také v každém režimu přestane pohybovat a zařadí polohu parkování, pokud:

- Uvolníte tlačítko v mobilní aplikaci.



- Je překročena maximální vzdálenost mezi telefonem a vozem Model Y (pokud vůz jede do cíle směrem od vás, můžete jít za ním a vzdálenost udržovat).
- Je jízdní dráha zablokována.
- Model Y ujel maximální vzdálenost 20 metrů od spuštění funkce Smart Summon.

**POZNÁMKA:** Pokud funkce Smart Summon ujede s vozem Model Y 3 metry vpřed a poté 2 metry vzad, považuje se to za jízdu na vzdálenost 5 metrů.

**POZNÁMKA:** Na mobilní aplikaci se není nutné dívat. Stačí, abyste drželi tlačítko, stále sledovali Model Y a jeho jízdní dráhu a byli připraveni v případě potřeby uvolnit tlačítko a vozidlo zastavit.

Pokud je u funkce Summon aktivovaná funkce Auto HomeLink (klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Přizpůsobit funkci Summon > Použít systém Auto Homelink**) a Model Y se nachází v garáži, po zahájení manévru funkce Smart Summon otevře tato funkce (pokud je součástí výbavy) automaticky zařízení HomeLink. Mobilní aplikace vás informuje, že byla otevřena garážová vrata.

**! UPOZORNĚNÍ:** Po uvolnění tlačítka za účelem zastavení vozu Model Y, nastane před zastavením vozidla krátká prodleva. Proto je velice důležité vždy pozorně sledovat jízdní dráhu vozu a předvídat překážky, které vůz nemusí být schopen detekovat.

**! UPOZORNĚNÍ:** Při používání funkce Smart Summon v prostředí s nepředvídatelným pohybem překážek dbejte mimořádné opatrnosti. Například na místech, kde se pohybují osoby, děti nebo zvířata.

**! UPOZORNĚNÍ:** Funkce Smart Summon nemusí vozidlo zastavit před všemi překážkami (především před velmi nízkými objekty, jako jsou obrubníky, nebo velmi vysokými objekty, jako jsou římsy) a nemusí reagovat na všechny protijedoucí vozidla a vozidla přijíždějící z boku. Věnujte pozornost pohybu vozidla a buďte připraveni Model Y kdykoli zastavit uvolněním tlačítka v mobilní aplikaci.

## Pohotovostní režim

Pokud chcete, aby byl Model Y připraven na použití funkce Summon a zkrátila se doba potřebná k zahřátí, zapněte pohotovostní režim. Klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Pohotovostní režim**. Pokud je zapnutý pohotovostní režim, můžete šetřit energii v akumulátoru tím, že pomocí následujících nastavení deaktivujete pohotovostní režim na určitých místech:

- **Mimo domov** – deaktivuje pohotovostní režim na místě, které jste v seznamu oblíbených položek označili jako bydliště.
- **Mimo práci** – deaktivuje pohotovostní režim na místě, které jste v seznamu oblíbených položek označili jako zaměstnání.
- **Mimo oblíbená místa** – deaktivuje pohotovostní režim na všech místech uvedených v seznamu oblíbených položek.

**POZNÁMKA:** Funkce Smart Summon automaticky deaktivuje pohotovostní režim od půlnoci do 6:00, čímž šetří energii v akumulátoru. V tomto časovém rozmezí dojde k prodlevě při spouštění funkce Smart Summon.

**POZNÁMKA:** Když je aktivní pohotovostní režim, vozidlo může spotřebovávat více energie z akumulátoru.

**POZNÁMKA:** Podrobnosti o označení místa bydliště či zaměstnání nebo oblíbené položky jsou uvedeny v části **Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle na straně 168**.

## Zastavení nebo zrušení funkce Smart Summon

Funkce Smart Summon Model Y zastaví vždy, když uvolníte tlačítko v mobilní aplikaci. Pokud chcete obnovit relaci funkce Smart Summon, znovu stiskněte tlačítko **Přijed'ke mně** nebo **Jed'k cíli**.

**! UPOZORNĚNÍ:** Vždy buďte připraveni Model Y zastavit. V závislosti na kvalitě spojení mezi telefonem a vozem Model Y může nastat krátká prodleva mezi uvolněním tlačítka a zastavením vozidla.

Funkce Smart Summon se zruší a vyžaduje opětovně spuštění, pokud:

- Stisknete kliku dveří nebo otevřete dveře.
- Použijete některou funkci vozu volant, brzdový pedál, pedál akcelérátoru nebo přeřadíte do jiné polohy.
- Model Y blokuje překážka.
- Funkce Smart Summon přešla s vozem Model Y na maximální vzdálenost. Chcete-li vůz přemístit na delší vzdálenost, musíte ve voze Model Y zařadit polohu pro jízdu vpřed nebo zpátečku a poté znovu zahájit relaci Smart Summon.
- Telefon přejde do režimu spánku nebo ztratí spojení s vozem Model Y.



V této části jsou popsány výstrahy, upozornění a omezení týkající se následujících funkcí systému Autopilot.

- [Adaptivní tempomat na straně 109](#)
- [Automatické řízení na straně 110](#)
- [Autopilot podle navigace na straně 133](#)
- [Automatické parkování na straně 134](#)
- [Funkce Summon na straně 135](#)
- [Smart Summon na straně 135](#)

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno všemi výše uvedenými funkcemi nebo tyto funkce nemusí fungovat tak, jak je popsáno.

**! UPOZORNĚNÍ:** Před používáním systému Autopilot si pečlivě přečtěte následující výstrahy a omezení. Nedodržování výstrah a pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.

**POZNÁMKA:** Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz [Čištění kamery na straně 200](#)). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokována nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model Y zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části [Odstraňování problémů – výstrahy na straně 239](#).

## Adaptivní tempomat

Během používání adaptivního tempomatu **je odpovědností řidiče udržovat pozornost, řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem**. Při řízení vždy sledujte silnici a v případě nutnosti buďte připraveni zasáhnout.

Dále je odpovědností řidiče jet bezpečnou rychlostí a podle dopravní situace a příslušných rychlostních omezení udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. Když je aktivní adaptivní tempomat, věnujte pozornost následujícím omezením.

- Mohou nastat situace, kdy se nastavená rychlost při změně rychlostního limitu nemusí změnit.
- Adaptivní tempomat neupravuje rychlost jízdy podle dopravní situace ani jízdních podmínek. Nepoužívejte adaptivní tempomat v serpentínách s ostrými zatáčkami, na zledovatělé nebo kluzké silnici, nebo pokud počasí (například silný déšť, sněžení, mlha apod.) neumožňuje jízdu konstantní rychlostí.
- Nespoléhejte se, že adaptivní tempomat dokáže udržovat přesnou nebo odpovídající vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi.

- Adaptivní tempomat nemusí být schopen zajistit odpovídající úpravu rychlosti v důsledku omezené funkce brzd nebo v kopcovitém terénu. Může také nesprávně vyhodnotit vzdálenost od vozidla před vámi. Jízda ze svahu může zvýšit rychlost vozu a způsobit, že Model Y překročí nastavenou rychlost (a případně také rychlostní limit).
- Adaptivní tempomat může občas zapříčinit brzdění vozu Model Y i v případě, kdy to není nutné nebo kdy to nečekáte. Důvodem může být jízda blízko za vozidlem před vámi, detekce vozidel nebo předmětů ve vedlejších jízdních pruzích (zejména v zatáčkách) apod.
- V důsledku běžných omezení palubního globálního polohového systému (GPS) se můžete setkat se situací, ve které Model Y zpomalí, zejména v blízkosti sjezdů, kde je zjištěna zatáčka, nebo pokud probíhá navádění do cíle a vůz nejede po vyznačené trase.
- V některých případech (například pokud nejsou dostupná dostatečná data) nemusí adaptivní tempomat na mimoúrovňové křižovatce nebo sjezdu automaticky snížit nastavenou rychlost.
- Adaptivní tempomat nemusí detekovat všechny objekty, zvláště při jízdě rychlostí vyšší než 80 km/h, nemusí brzdit či zrychlovat v případě, že se vozidla nebo objekty v jízdním pruhu nacházejí pouze částečně nebo když sledované vozidlo odjede z vaší jízdní dráhy a před vámi je stojící nebo pomalu se pohybující vozidlo nebo objekt.
- Adaptivní tempomat může reagovat na vozidla nebo předměty, které neexistují, nebo které nejsou ve vašem jízdním pruhu, což může vést ke zbytečnému či nesprávnému zpomalení vozu Model Y.

**! UPOZORNĚNÍ:** Funkce adaptivního tempomatu pravděpodobně nebude fungovat odpovídajícím způsobem v následujících situacích:

- Silnice ostře zatáčí nebo jsou na ní výrazná převýšení.
- Dopravní značení není zřetelné, jednoznačné nebo v dobrém stavu.
- Je snížená viditelnost (kvůli silnému dešti, sněžení, krupobití atd. nebo na špatně osvětlených silnicích v noci)
- Jedete tunelem nebo vedle dělicího pruhu na dálnici, který nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
- Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.

**! UPOZORNĚNÍ:** Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti adaptivního tempomatu. Funkce adaptivního tempomatu se může kdykoli zrušit z neočekávaných důvodů. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. Je odpovědností řidiče mít Model Y vždy pod kontrolou.



## Omezení a výstrahy

**UPOZORNĚNÍ:** Cílem adaptivního tempomatu je zajistit pohodlnou a příjemnou jízdu. Nejedná se o systém výstrah před kolizí ani systém pro zabránění kolizí. Nikdy se nespolehejte, že adaptivní tempomat dostatečně zpomalí Model Y. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Přestože je adaptivní tempomat schopen detekovat chodce a cyklisty, nikdy se nespolehejte, že bude před nimi schopen dostatečně zpomalit Model Y. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

### Automatické řízení

**UPOZORNĚNÍ:** Automatické řízení je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volantu, věnujte plnou pozornost dopravní situaci a vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Automatické řízení je určeno pro použití na dálnicích se značením nájezdů a sjezdů. Řidič při jeho používání musí věnovat plnou pozornost jízdě a dopravní situaci. Nepoužívejte automatické řízení na místech stavebních úprav nebo tam, kde mohou být cyklisté a chodci.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že automatické řízení zvolí správnou trasu jízdy.

**POZOR:** Je vysoce nepravděpodobné, že budou automatické řízení a přidružené funkce fungovat zamýšleným způsobem za následujících okolností:

- Automatické řízení není schopné přesně určit vodorovné značení jízdních pruhů. Jedná se například o případy, kdy je značení nadměrně opotřebované, pod novým značením je viditelné staré značení, značení bylo dočasně upraveno z důvodu prací na silnici nebo se rychle mění (odbočovací a připojovací pruhy, křižení), předměty nebo objekty vytvářejí na vozovce tmavé stíny, nebo jsou na povrchu vozovky spáry nebo jiné kontrastní čáry.
- Je snížená viditelnost (silný déšť, sněžení, mlha apod.) nebo okolní podmínky omezují funkci snímačů.
- Snímače nebo kamery jsou poškozené nebo zakryté.
- Jízda v kopcovitém terénu.
- Přijezd k zařízení pro výběr mýtného.
- Jízda na silnici s ostrými zatáčkami nebo velmi nerovným povrchem.
- Intenzivní světlo (např. přímé sluneční světlo), které nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
- Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
- V mrtvém úhlu je zjištěno vozidlo v době, kdy zapnete ukazatel směru.
- Model Y jede velmi blízko za vpředu jedoucím vozidlem, které omezuje zorné pole kamer.

**UPOZORNĚNÍ:** Na funkci automatického řízení může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů. Na tuto skutečnost nikdy nezapomínejte a mějte na paměti, že funkce automatického řízení nemusí Model Y řídit správně. Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a buďte připraveni okamžitě zasáhnout.

**UPOZORNĚNÍ:** Automatické řízení nedokáže řídit Model Y okolo objektů nacházejících se částečně nebo zcela v jízdním pruhu a není pro tento typ manévru určeno. V některých případech nemusí zastavit před objekty, které zcela blokují jízdní pruh. Vždy sledujte silnici před sebou a buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Je odpovědností řidiče mít Model Y vždy pod kontrolou.

### automatická změna jízdního pruhu

**POZOR:** Při změně jízdního pruhu pomocí funkce automatické změny jízdního pruhu je odpovědností řidiče určit, zda je použití funkce automatické změny jízdního pruhu bezpečné a vhodné. Proto vždy před zahájením přejíždění do vedlejšího pruhu zkontrolujte mrtvé úhly, vodorovné značení jízdních pruhů a okolí, abyste si ověřili, zda je bezpečné a vhodné přejet do jiného pruhu.



**POZOR:** Při používání funkce automatické změny jízdního pruhu věnujte pozornost následujícím omezením.

- Nikdy se nespolehejte, že funkce automatické změny jízdního pruhu určí vhodnou trasu přejezdu. Řízení vozidla věnujte pozornost, sledujte nejen silnici a provoz před vámi, ale také okolní situaci a kontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazují výstrahy. Buďte vždy připraveni okamžitě zasáhnout.
- Nepoužívejte funkci automatické změny jízdního pruhu na silnicích, kde se dopravní situace neustále mění nebo tam, kde mohou být cyklisté a chodci.
- Činnost funkce automatické změny jízdního pruhu je závislá na schopnosti kamer rozpoznat vodorovné značení jízdních pruhů.
- Nepoužívejte funkci automatické změny jízdního pruhu na silnicích s ostrými zatáčkami, zledovatělých nebo kluzkých silnicích nebo za povětrnostních podmínek (silný déšť, sněžení, mlha apod.), kdy by mohlo docházet k omezení zorného pole kamer nebo snímačů (pokud jsou součástí výbavy).
- Kromě výše uvedených případů může být zrychlení při předjíždění zrušeno z dalších neočekávaných důvodů (např. absence dat GPS). Udržujte pozornost a nikdy se nespolehejte, že funkce zrychlení při předjíždění zvýší rychlost jízdy.
- Funkce zrychlení při předjíždění zvyšuje rychlost vždy, když je zapnutý příslušný ukazatel směru, a zrychlí Model Y směrem k vozidlu před vámi. Přestože adaptivní tempomat i nadále zachovává vzdálenost od vozidla před vámi, je důležité si uvědomit, a to zejména v případech, kdy nemáte v úmyslu vozidlo předjíždět, že se při zapnutí funkce zrychlení při předjíždění zvolená vzdálenost zkrátí.

## Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP



**UPOZORNĚNÍ:** Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP vyžadují, aby palubní mapa obsahovala pro dané místo informace o existenci semaforů a příslušných dopravních značek. Mapová data mohou být v některých případech nepřesná nebo zastaralá a nemusí obsahovat všechny semaforey nebo dopravní značky STOP. Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP tedy nemusí detekovat všechny semaforey a dopravní značky STOP.



**UPOZORNĚNÍ:** Funkce výstrahy před červeným světlem na semaforu a výstrahy před dopravními značkami STOP neaktivuje brzdy ani Model Y nezpomalí a nemusí detekovat všechny semaforey a dopravní značky STOP. Funkce výstrahy před červeným světlem na semaforu a výstrahy před dopravními značkami STOP má pouze pomocný charakter a nemůže nahradit úsudek řidiče ani pozornost, kterou musí věnovat řízení. Při řízení sledujte dopravní situaci a nikdy se nespolehejte, že vás funkce výstrahy před červeným světlem na semaforu a výstrahy před dopravními značkami STOP upozorní na semaforey a příslušné dopravní značky.



**UPOZORNĚNÍ:** Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP slouží k upozornění na viditelnou červenou dopravní značku STOP, svítící červené světlo nebo pozdější fázi žlutého světla. Upozornění nemusí fungovat na křižovatkách s blikajícími světly a neupozorní vás na značky „dej přednost v jízdě“ ani na dočasné značky STOP nebo dočasné značky „dej přednost v jízdě“ (používané například na staveništích). Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP vás také na blížící se semafor nebo dopravní značku STOP neupozorní v případě, že sešlápnete pedál akceleraátoru nebo brzdový pedál (čímž se deaktivuje automatické řízení).

## Autopilot podle navigace



**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že funkce autopilota podle navigace vybere na sjezdu vhodný jízdní pruh. Věnujte pozornost řízení a pohledem kontrolujte, že je jízdní pruh bezpečný a vhodný.



**UPOZORNĚNÍ:** Vypnete-li nastavení **Vyžadovat potvrzení změny jízdního pruhu**, funkce autopilota podle navigace vás upozorní na nadcházející změny jízdního pruhu a sjezdy, ale vaší povinností zůstává za všech okolností sledovat situaci a mít Model Y pod kontrolou. Ke změnám jízdního pruhu může docházet rychle a náhle. Při řízení mějte vždy ruce na volantu a sledujte dopravní situaci před sebou.



**UPOZORNĚNÍ:** Autopilot podle navigace nezajišťuje autonomní řízení. Je nutné sledovat dopravní situaci, vždy držet ruce na volantu a sledovat trasu.



**UPOZORNĚNÍ:** Stejně jako při běžném řízení buďte mimořádně opatrní na nepřehledných úsecích, mimoúrovňových křižovatkách, nájezdech a sjezdech, jelikož se na nich kdykoli mohou nenadále objevit překážky.



**UPOZORNĚNÍ:** Autopilot podle navigace nemusí rozpoznat nebo detekovat protijedoucí vozidla, stojící objekty a speciální jízdní pruhy, například pruhy vyhrazené pro jízdní kola, sdílená vozidla, vozidla záchranného systému apod. Vždy věnujte pozornost řízení a buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Pokud tak neučiníte, může dojít ke škodám a vážnému nebo smrtelnému zranění.



## Automatické parkování



**POZOR:** Činnost funkce automatického parkování je závislá na schopnosti kamer a snímačů (pokud jsou součástí výbavy) určit vzdálenost vozidla od obrubníků, objektů a ostatních vozidel. Před použitím a během používání automatického parkování věnujte pozornost následujícím výstrahám:

- Automatické parkování nepoužívejte, pokud je cokoli upevněno k tažnému zařízení, například kulový čep, nosič jízdních kol nebo přívěs. V případě nainstalovaného tažného zařízení nemusí funkce automatického parkování při parkování mezi nebo před ostatními vozidly správně zastavit.
- Nikdy se nespolehejte, že funkce automatického parkování najde parkovací místo, které je legální, vhodné a bezpečné. Funkce automatického parkování nemusí vždy detekovat předměty na parkovacím místě. Vždy zkontrolujte pohledem, zda je parkovací místo vhodné a bezpečné.
- Když funkce automatického parkování aktivně řídí Model Y, volant se příslušným způsobem pohybuje. Nezasahujte do pohybů volantu. Ručním zásahem do řízení se funkce automatického parkování deaktivuje.
- Během automatického zajíždění na parkovací místo neustále kontrolujte okolí. Buďte připraveni zabrzdít a vyhnout se vozidlům, chodcům a předmětům.
- Když je funkce automatického parkování aktivní, sledujte dotykovou obrazovku, abyste měli přehled o informacích, které funkce automatického parkování poskytuje.



### POZOR:

Funkce automatického parkování pravděpodobně nebude fungovat odpovídajícím způsobem v následujících typech situací:

- Povrch je nakloněný. Funkce automatického parkování je určena pouze pro použití na vodorovném povrchu.
- Snížená viditelnost (způsobená silným deštěm, sněžením, mlhou apod.).
- Obrubník je z jiného materiálu než kamene, nebo ho nelze detekovat.
- Cílové parkovací místo je těsně vedle stěny nebo sloupu (například poslední parkovací místo v řadě v podzemním parkovišti).
- Jedna nebo více kamer nebo snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
- Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy).
- Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo elektrické rušení.



**UPOZORNĚNÍ:** Na schopnost funkce automatického parkování zaparkovat Model Y může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů. Na tuto skutečnost nikdy nezapomínejte a mějte na paměti, že funkce automatického parkování nemusí Model Y řídit správně. Parkování vozu Model Y věnujte neustálou pozornost a buďte připraveni kdykoli zasáhnout.





## Funkce Summon



**POZOR:** Činnost funkce Summon je závislá na schopnosti kamer a snímačů (pokud jsou součástí výbavy) určit vzdálenost vozidla od objektů, osob, zvířat a ostatních vozidel. Funkce Summon pravděpodobně nebude fungovat odpovídajícím způsobem v následujících typech situací:

- Jízdní dráha je nakloněná. Funkce Summon je určena pouze pro použití na vodorovném povrchu (sklon do 10 %).
- Je detekována zvýšená pevná hrana. Funkce Summon nemůže přejet s vozem Model Y přes hranu vyšší než přibližně 1 palec (2,5 cm).
- Jeden nebo více snímačů (pokud jsou součástí výbavy) nebo kamer je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
- Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů.
- Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
- Model Y je v režimu přívěsu, nebo je nainstalováno příslušenství.



**UPOZORNĚNÍ:** Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti funkce Summon. Je odpovědností řidiče mít Model Y vždy pod kontrolou. Vždy věnujte zvýšenou pozornost pohybu vozu Model Y v režimu funkce Summon a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k poškození majetku a vážnému nebo smrtelnému zranění.



**UPOZORNĚNÍ:** Model Y nemůže detekovat překážky, které jsou níž než nárazník, velmi úzké, nebo které visí ze stropu (např. jízdní kola). Na schopnost funkce Summon zaparkovat vozidlo na parkovací místo nebo s ním z parkovacího místa vyjet může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů, a proto funkce Summon nemusí řídit Model Y správně. Z tohoto důvodu je nutné neustále sledovat pohyb vozidla a jeho okolí a být připraveni Model Y kdykoli zastavit.

## Smart Summon



**POZOR:** Funkce Smart Summon je betaverze. Musíte stále sledovat vozidlo a jeho okolí a být připraveni kdykoli zasáhnout. Je odpovědností řidiče používat funkci Smart Summon bezpečně, zodpovědně a v souladu s jejím určením.



**POZOR:** Funkce Smart Summon je určena pro používání výhradně na parkovištích a příjezdových cestách na soukromých pozemcích, kde je okolní prostředí dobře známé a předvídatelné. Smart Summon nepoužívejte na veřejných komunikacích.

**POZNÁMKA:** Funkce Smart Summon je vypnutá, pokud je Model Y v režimu obsluhy cizí osobou (viz [Režim obsluhy cizí osobou na straně 94](#)).



**POZOR:**

Funkce Smart Summon pravděpodobně nebude fungovat odpovídajícím způsobem v následujících situacích:

- Z důvodu špatného pokrytí mobilním signálem nejsou dostupná data ze systému GPS.
- Jízdní dráha je nakloněná. Funkce Smart Summon je určena pouze pro použití na vodorovném povrchu (sklon do 10 %).
- Je detekována zvýšená pevná hrana. V závislosti na výšce pevné hrany nemusí být funkce Smart Summon schopna hranu s vozem Model Y přejet.
- Jedna nebo více kamer nebo snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
- Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) nebo kamer.
- Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
- Model Y je v režimu přívěsu, nebo je nainstalováno příslušenství



**UPOZORNĚNÍ:** Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti funkce Smart Summon. Je odpovědností řidiče mít Model Y vždy pod kontrolou. Vždy věnujte zvýšenou pozornost pohybu vozu Model Y v režimu funkce Smart Summon a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k poškození majetku a vážnému nebo smrtelnému zranění.



**UPOZORNĚNÍ:** Smart Summon lze používat pouze na zpevněných plochách.







**UPOZORNĚNÍ:** Funkce Smart Summon nemusí vozidlo zastavit před všemi překážkami (především před velmi nízkými objekty, jako jsou obrubníky, nebo velmi vysokými objekty, jako jsou římsy) a nemusí reagovat na všechny dopravní situace. Smart Summon nedokáže rozpoznávat směr dopravy, objíždět prázdná parkovací místa a nemusí ani předvídat křižující dopravní prostředky.



## Omezení a výstrahy

---

-  **UPOZORNĚNÍ:** Při používání funkce Smart Summon musíte na Model Y vždy dobře vidět a musíte být připraveni vůz kdykoli zastavit uvolněním tlačítka v mobilní aplikaci.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Po uvolnění tlačítka za účelem zastavení vozu Model Y, nastane před zastavením vozidla krátká prodleva. Proto je velice důležité vždy pozorně sledovat jízdní dráhu vozu a předvídat překážky, které vůz nemusí být schopen detekovat.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Při používání funkce Smart Summon v prostředí s nepředvídatelným pohybem překážek dbejte mimořádné opatrnosti. Například na místech, kde se pohybují osoby, děti nebo zvířata.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Funkce Smart Summon nemusí vozidlo zastavit před všemi překážkami (především před velmi nízkými objekty, jako jsou obrubníky, nebo velmi vysokými objekty, jako jsou římsy) a nemusí reagovat na všechny protijedoucí vozidla a vozidla přijíždějící z boku. Věnujte pozornost pohybu vozidla a buďte připraveni Model Y kdykoli zastavit uvolněním tlačítka v mobilní aplikaci.



Model Y sleduje značení jízdního pruhu, ve kterém jedete, a rovněž pohyb okolních vozidel a jiných objektů.

Pokud je v mrtvém úhlu nebo po straně vozu Model Y detekován objekt (např. vozidlo, svodidlo apod.), dotyková obrazovka zobrazí barevné čáry směrem od vašeho vozidla. Místo zobrazení čar odpovídá umístění zjištěného objektu. Barva čar (bílá, žlutá, oranžová nebo červená) představuje vzdálenost objektu od vozu Model Y. Bílá barva představuje největší vzdálenost, červená pak skutečnost, že je objekt velmi blízko a je nutná bezprostřední pozornost. Barevné čáry se zobrazují pouze při jízdě rychlostí přibližně 12 km/h až 140 km/h. Pokud je aktivní automatické řízení, zobrazují se barevné čáry i pokud je rychlost vozu nižší než 12 km/h. Tyto barevné čáry se však nezobrazují, pokud Model Y stojí (např. v husté dopravě).



**UPOZORNĚNÍ:** Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz [Čištění kamery na straně 200](#)). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokována nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model Y zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části [Odstraňování problémů – výstrahy na straně 239](#).

**UPOZORNĚNÍ:** Funkce asistenta udržování vozu v jízdním pruhu mají pouze pomocný charakter a nenahrazují přímou kontrolu prováděnou řidičem. Před změnou jízdního pruhu se vždy podívejte do zrcátka, rozhlédněte se a zkontrolujte, zda můžete bezpečně přejet do jiného pruhu.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nespolehejte, že vás asistent udržování vozu v jízdním pruhu upozorní, pokud začnete neúmyslně vyjíždět z jízdního pruhu nebo na vozidlo v mrtvém úhlu nebo vedle vás. Funkci asistenta udržování vozu v jízdním pruhu může negativně ovlivnit řada vnějších faktorů (viz [Omezení a nepřesnosti na straně 138](#)). Je odpovědností řidiče udržovat pozornost a vždy si všímat ostatních účastníků silničního provozu. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

## Zásahy do řízení

Asistent udržování vozu v jízdním pruhu umožňuje také zasáhnout do řízení a to v případě, kdy Model Y vjíždí do vedlejšího jízdního pruhu (nebo jeho blízkosti), ve kterém je zjištěn objekt, například vozidlo. V takových situacích Model Y automaticky nasměruje řízení do bezpečnější oblasti jízdního pruhu, ve kterém se pohybuje. Tato funkce je k dispozici pouze při rychlosti Model Y 48 až 140 km/h na silnicích vyšší třídy se zřetelně viditelným značením jízdních pruhů. V případě zásahu do řízení se na dotykové obrazovce krátce zobrazí výstražná zpráva.

## Prevence opuštění pruhu

Účelem funkce prevence opuštění pruhu je upozornit vás, pokud Model Y začne vyjíždět z jízdního pruhu nebo se blížit k jeho okrajům.

Prevence opuštění pruhu funguje pouze při jízdě rychlostí 64 až 145 km/h na silnicích se zřetelně viditelným značením jízdních pruhů. Funkci varování opuštění jízdního pruhu můžete nastavit klepnutím na **Ovládací prvky > Autopilot > Prevence opuštění pruhu** a výběrem z následujících možností:

- **Varování:** Pokud přední kolo přejede přes značení jízdního pruhu, volant začne vibrovat.
- **Asistence:** Pokud Model Y začne vyjíždět do vedlejšího jízdního pruhu nebo k okraji vozovky, dojde k zásahu do řízení, který Model Y udrží v bezpečné pozici.

Když je povolena funkce prevence opuštění pruhu, adaptivní tempomat je aktivní a Model Y začne vyjíždět z jízdního pruhu bez zapnutého příslušného ukazatele směru, asistent udržování vozu v jízdním pruhu také ověří, zda máte ruce na volantu. Pokud ruce na volantu nejsou detekovány, na dotykové obrazovce se zobrazí série výstrah, podobných jako při jízdě se zapnutým automatickým řízením. Pokud nebudou ruce na volantu detekovány opakovaně, Model Y postupně zpomalí na rychlost o 25 km/h nižší než je zjištěný rychlostní limit nebo nastavená rychlost a začnou blikat výstražná světla.

**POZNÁMKA:** Funkce prevence opuštění pruhu vás neupozorní na vyjíždění z jízdního pruhu ani nezasáhne do řízení, pokud je zapnutý příslušný ukazatel směru, který tak indikuje úmyslnou změnu jízdního pruhu.



# Asistent udržování vozu v jízdním pruhu

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Prevence opuštění pruhu má pomoci zajistit vaši bezpečnost, ale nefunguje za všech podmínek a nenahrazuje povinnost řidiče věnovat pozornost řízení a mít vozidlo plně pod kontrolou.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Ruce mějte neustále na volantu a vždy věnujte pozornost řízení.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Zásahy do řízení jsou minimální a nejsou určeny pro přejíždění vozu Model Y do vedlejších jízdních pruhů. Zásahy do řízení nepoužívejte jako prevenci před boční kolizí.

## Nouzová prevence opuštění pruhu

Funkce nouzové prevence opuštění pruhu se automatickým zásahem do řízení pokusí zabránit potenciální kolizi v následujících situacích:

- Model Y vyjíždí z jízdního pruhu a hrozí kolize s vozidlem jedoucím stejným směrem ve vedleším pruhu (bez ohledu na použití ukazatele směru).
- Model Y vyjíždí z jízdního pruhu do protisměru, kde je zjištěno protijedoucí vozidlo, a ukazatel směru je vypnutý.
- Model Y vyjíždí ze silnice (např. velmi blízko okraji vozovky a hrozí kolize) a ukazatel směru je vypnutý.

Pokud funkce nouzové prevence opuštění pruhu zasáhne do řízení, zazní zvukový signál a na dotykové obrazovce se červeně zvýrazní jízdní pruh a zobrazí se výstraha.

Nouzová prevence opuštění pruhu funguje, pouze pokud Model Y jede rychlostí 64 až 145 km/h na silnicích se zřetelně viditelným značením jízdních pruhů, s obrubníky apod.

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce nouzové prevence opuštění pruhu nemůže nahradit úsudek řidiče ani pozornost, kterou musí věnovat řízení. Při řízení sledujte dopravní situaci a nikdy se nespolehejte, že funkce nouzové prevence opuštění pruhu zabráni kolizi. Na chování funkce může mít vliv několik faktorů. Spoléhání na to, že funkce nouzové prevence opuštění pruhu zabráni kolizi, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

## Asistent sledování mrtvého úhlu

### Automatická kamera zabírající mrtvý úhel

Funkci můžete zapínat a vypínat na dotykové obrazovce klepnutím na **Ovládací prvky > Autopilot > Automatická kamera zabírající mrtvý úhel**.

Když je funkce zapnutá, po aktivaci ukazatele směru se na dotykové obrazovce zobrazí obraz z odpovídající boční kamery integrované v ukazateli směru. Pokud je v mrtvém úhlu ve vedleším jízdním pruhu zjištěno vozidlo, v obraze se zobrazí svislý červený výstražný ukazatel. Například pokud aktivujete levý ukazatel směru a je zjištěno vozidlo, svislý červený výstražný ukazatel se zobrazí v levé části obrazu. Obraz můžete přesunout na jiné místo na dotykové

obrazovce. Dotkněte se obrazu a přetáhněte ho na nové místo (platná místa jsou označena stínovanými oblastmi, které se zobrazí, když se obrazu dotknete a podržíte jej).

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Automatická kamera zabírající mrtvý úhel nezbavuje řidiče povinnosti věnovat pozornost řízení a pozorně se rozhlížet při přejíždění mezi jízdními pruhu.

## Zvuková výstraha na riziko kolize s vozidlem v mrtvém úhlu

Pokud chcete, aby zazněl zvukový signál, když je v mrtvém úhlu zjištěno vozidlo a hrozí kolize, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Zvuková výstraha na riziko kolize s vozidlem v mrtvém úhlu**.

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Kamera pro sledování mrtvého úhlu nezbavuje řidiče povinnosti věnovat pozornost řízení a pozorně se rozhlížet při přejíždění mezi jízdními pruhu.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce zvukového upozornění na riziko kolize s vozidlem v mrtvém úhlu nemůže detekovat každé riziko kolize. Povinností řidiče je věnovat pozornost řízení a důkladně se rozhlížet při přejíždění mezi jízdními pruhu.

## Omezení a nepřesnosti

V následujících situacích nedokáže asistent udržování vozu v jízdním pruhu vždy detekovat značení pruhů a mohou zaznít zbytečná nebo chybná upozornění:

- Viditelnost je špatná a značení jízdních pruhů není zřetelné (v důsledku silného deště, sněžení, mlhy apod.).
- Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
- Vozidlo před vozem Model Y blokuje zorné pole kamery.
- Čelní sklo omezuje zorné pole kamery (zamlžení, znečištění, zakrytí samolepkou apod.).
- Značení je nadměrně opotřebované, pod novým značením je viditelné staré značení, značení bylo dočasně upraveno z důvodu prací na silnici nebo se rychle mění (například odbočovací a připojovací pruhu, křížení).
- Silnice je úzká nebo se zatáčkami.
- Předměty nebo objekty vytvářejí na vozovce tmavé stíny.

Asistent udržování vozu v jízdním pruhu nemusí poskytnout upozornění nebo může zaznít nesprávné upozornění v následujících situacích:

- Jedna nebo více kamer nebo snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).



- Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů.
- Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
- Snímač ruší nebo zakrývá předmět upevněný k vozu Model Y (například nosič jízdních kol nebo samolepka na nárazníku).

Asistent udržování vozu v jízdním pruhu kromě toho nemusí být schopen nasměrovat Model Y od blízkého vozidla nebo může vůz zbytečně nebo nesprávně řídit v těchto situacích:

- Model Y jede relativně vysokou rychlostí v (ostrých) zatáčkách.
- Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
- Vůz přejíždí do vedlejšího jízdního pruhu, ale není přítomen objekt (například vozidlo).
- Jiné vozidlo vjede znenadání před váš vůz z vedlejšího jízdního pruhu.
- Model Y jede jinou rychlostí než v rozsahu rychlostí určených pro funkci asistenta udržování vozu v jízdním pruhu.
- Jeden nebo více snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
- Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů.
- Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
- Snímač ruší nebo zakrývá předmět upevněný k vozu Model Y (například nosič jízdních kol nebo samolepka na nárazníku).
- Viditelnost je špatná a značení jízdních pruhů není zřetelné (v důsledku silného deště, sněžení, mlhy apod.).
- Značení je nadměrně opotřebované, pod novým značením je viditelné staré značení, značení bylo dočasně upraveno z důvodu prací na silnici nebo se rychle mění (například odbočovací a připojovací pruhy, křížení).



**UPOZORNĚNÍ:** Výše uvedené příklady nejsou úplným výčtem všech situací, které mohou mít vliv na funkci asistenta udržování vozu v jízdním pruhu. Asistent udržování vozu v jízdním pruhu nemusí reagovat podle očekávání z mnoha důvodů. Chcete-li předejít nehodě, udržujte pozornost a neustále sledujte provoz, abyste případně mohli co nejdříve zasáhnout.



**POZOR:** Když je zapnutý režim Track Mode, automaticky se deaktivují asistenční systémy. Je odpovědností řidiče řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem, včetně jízdy na závodním okruhu. Asistenční systémy se po vypnutí režimu Track Mode automaticky znovu aktivují.



## Protikolizní asistent

Níže uvedené funkce protikolizního systému mohou zvýšit bezpečnost vás i ostatních cestujících:

- **Výstraha před čelní kolizí** – poskytuje vizuální a zvukovou a v některých regionech haptickou výstrahu v situacích, kdy Model Y detekuje vysoké riziko čelního nárazu (viz [Výstraha před čelní kolizí na straně 140](#)).
- **Automatické nouzové brzdění** – automaticky se aktivují brzdy za účelem snížení energie nárazu (viz [Automatické nouzové brzdění na straně 141](#)).
- **Akcelerace s ohledem na okolí** – omezí zrychlení v případě, že Model Y detekuje objekt bezprostředně v jízdě dráze (viz [Akcelerace s ohledem na okolí na straně 141](#)).

**⚠ POZOR:** Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz [Čištění kamery na straně 200](#)). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model Y zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části [Odstraňování problémů – výstrahy na straně 239](#).


**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce výstrahy před čelní kolizí má pouze pomocný charakter a nemůže nahradit úsudek řidiče ani pozornost, kterou musí věnovat řízení. Při řízení sledujte dopravní situaci a nikdy se nespolehejte, že vás funkce výstrahy před čelní kolizí včas upozorní na nebezpečí kolize. Funkci výstrahy před čelním nárazem mohou omezit různé faktory a zapříčinit falešná, chybná nebo nepřesná upozornění nebo upozornění zcela vynechat. Spoléhání na to, že vás funkce výstrahy před čelní kolizí bude včas varovat před kolizí, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce automatického nouzového brzdění není prostředkem pro zabránění všem kolizím. V některých situacích může minimalizovat následky nárazu tím, že se pokusí snížit rychlost jízdy. Spoléhání na to, že funkce automatického nouzového brzdění zabrání kolizi, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce akcelerace s ohledem na okolí není prostředkem pro zabránění kolizi. V některých situacích může minimalizovat následky nárazu. Spoléhání na to, že funkce akcelerace s ohledem na okolí zabrání kolizi, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

## Výstraha před čelní kolizí

Model Y sledují, zda se v prostoru před vozem nenacházejí objekty jako vozidla, motocykly, cyklisté nebo chodci. Pokud včas nezasáhnete do řízení, když je zjištěna pravděpodobnost kolize, funkce výstrahy před čelní kolizí vydá zvukové upozornění a na dotykové obrazovce se vozidlo před vámi zvýrazní červeně. V takovém případě **OKAMŽITĚ ZASÁHNĚTE DO ŘÍZENÍ!**

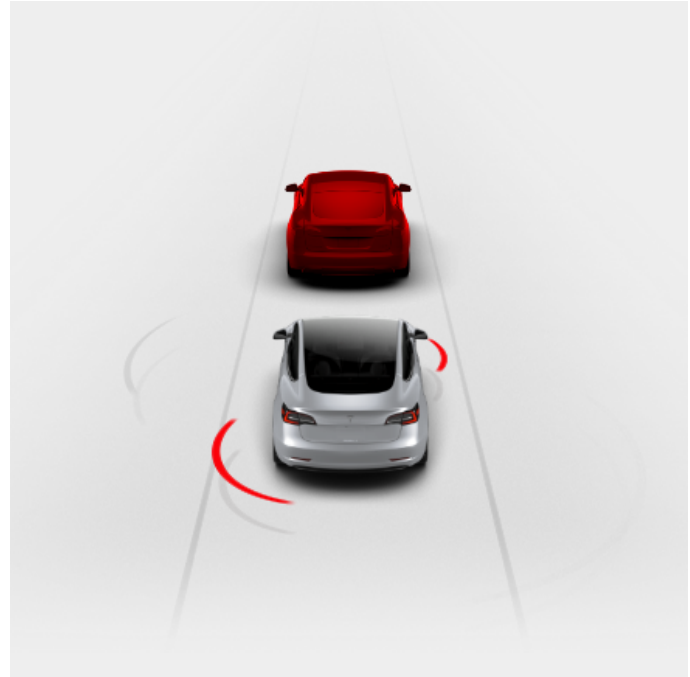

Vizuální a zvukové a v některých regionech haptické výstrahy se automaticky zruší po snížení rizika kolize (například když s vozem Model Y zpomalíte nebo zastavíte nebo když se objekt před vámi vzdálí z vaší jízdě dráhy).

Pokud Model Y vydá výstrahu před čelní kolizí a řidič okamžitě nezasáhne do řízení, funkce automatického nouzového brzdění (pokud je zapnutá) může automaticky aktivovat brzdy, hrozí-li bezprostředně kolize (viz [Automatické nouzové brzdění na straně 141](#)).

Ve výchozím nastavení je funkce výstrahy před čelní kolizí zapnutá. Chcete-li upravit citlivost funkce, klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Výstraha před čelní kolizí**. Namísto výchozího stupně upozornění s hodnotou **Střední** můžete zvolit upozornění **Později** nebo **Dříve**.

**POZNÁMKA:** Na začátku každé jízdy se nastavení funkce výstrahy před čelní kolizí automaticky resetuje na hodnotu **Střední**, pokud jste ji ručně změnili.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy), které využívá funkce výstrahy před čelní kolizí, sledují prostor ve vaší jízdě dráze přibližně do vzdálenosti 160 metrů. Prostor sledovaný funkcí výstrahy před čelní kolizí může být omezen povětrnostními podmínkami nebo situací na silnici. Řízení vozidla věnujte patřičnou pozornost.



**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce výstrahy před čelní kolizí poskytuje pouze vizuální a zvukové upozornění. Nemůže aktivovat brzdy nebo zpomalit Model Y. Když zaznamenáte vizuální/zvukové upozornění, je vaší odpovědností okamžitě podniknout nápravná opatření.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce výstrahy před čelní kolizí může poskytovat upozornění i v situacích, kdy nebezpečí kolize nehrozí. Věnujte pozornost řízení a vždy sledujte prostor před vozem Model Y tak, abyste byli schopni předvídat a včas zasáhnout do řízení.

Funkce výstrahy před čelní kolizí je aktivní pouze v rozsahu rychlostí přibližně 5 km/h až 200 km/h.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce výstrahy před čelní kolizí nevydává upozornění, pokud již řidič zahájil brzdění.

## Automatické nouzové brzdění

Model Y je navržen pro sledování vzdálenosti od zjištěných objektů. Pokud je náraz vyhodnocen jako nevyhnutelný, funkce automatického nouzového brzdění aktivuje brzdy za účelem snížení rychlosti vozidla a zmírnění energie nárazu. Míra snížení rychlosti závisí na mnoha faktorech, včetně rychlosti jízdy a prostředí.

Pokud funkce automatického nouzového brzdění aktivuje brzdy, na dotykové obrazovce se zobrazí vizuální upozornění a zazní výstražný signál. Můžete rovněž zaznamenat náhlý pohyb brzdového pedálu směrem dolů. Rozsvítí se také brzdová světla za účelem upozornění ostatních řidičů.



Probíhá nouzové brzdění

Funkce automatického nouzového brzdění je aktivní pouze v rozsahu rychlostí přibližně 5 až 200 km/h.

Funkce automatického nouzového brzdění neaktivuje brzdy ani je neuvolní, když:

- S vozem volant prudce zatočíte.
- Sešlápnete a uvolníte brzdový pedál v době, kdy funkce automatického nouzového brzdění brzdí.
- Prudce zrychlíte v době, kdy funkce automatického nouzového brzdění brzdí.
- Objekt jako vozidlo, motocykl, cyklista nebo chodec již není před nebo za vozidlem detekován.

Funkce automatického nouzového brzdění se zapne pokaždé, když Model Y nastartujete. Pokud chcete funkci vypnout pro aktuální jízdu, zařaďte polohu parkování a klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Automatické nouzové brzdění**. I když funkci automatického nouzového brzdění vypnete, vůz může přesto aktivovat brzdy po zjištění prvotní kolize za účelem zmírnění dalšího nárazu (viz [Brzdění při vícenásobné kolizi na straně 141](#)). Když je funkce vypnutá, na dotykové obrazovce se zobrazuje vizuální upozornění.



Automatické nouzové brzdění je vypnuté

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Je však důrazně doporučeno funkci automatického nouzového brzdění nevypínat. Pokud ji vypnete, Model Y nebude automaticky brzdít v situacích, ve kterých je zjištěno možné nebezpečí kolize.

**POZNÁMKA:** Účelem funkce automatického nouzového brzdění je zmírnit energii pouze čelního nárazu.

**POZNÁMKA:** Účelem funkce automatického nouzového brzdění je zmírnit energii čelních nárazů a nárazů při couvání, přičemž při couvání má omezenou funkčnost.

Pokud funkce automatického nouzového brzdění není dostupná, dotyková obrazovka zobrazí vizuální upozornění.



Automatické nouzové brzdění není dostupné

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Účelem funkce automatického nouzového brzdění je zmírnit energii nárazu. Nemůže nárazu zabránit.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkci automatického nouzového brzdění může ovlivnit řada faktorů, které mohou způsobit, že se brzdy neaktivují, aktivují se v nevhodné situaci nebo předčasně, například pokud se v jízdě dráze částečně nachází vozidlo nebo jsou na silnici nečistoty. Je odpovědností řidiče řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Nikdy se nespolehejte, že funkce automatického nouzového brzdění zabráni nárazu nebo zmírní jeho následky.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Funkce automatického nouzového brzdění nenahrazuje udržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Při automatickém nouzovém brzdění dochází k náhlému pohybu brzdového pedálu směrem dolů. Vždy proto zajistěte volnost pohybu brzdového pedálu. Nepokládejte žádné materiály (včetně další rohože) pod ani na podlahovou rohož řidiče a podlahovou rohož vždy řádně připevněte. V opačném případě může dojít k omezení pohybu brzdového pedálu.

## Brzdění při vícenásobné kolizi

Kromě automatického nouzového brzdění může Model Y také aktivovat brzdy za účelem prevence nebo zmírnění dalšího nárazu následujícího po prvotní kolizi, když je detekována aktivace airbagu. Brzdy se mohou aktivovat bez ohledu na rychlost jízdy.

## Akcelerace s ohledem na okolí

Účelem funkce akcelerace s ohledem na okolí je omezit následky nárazu snížením točivého momentu motoru, a v některých případech také aktivací brzd, pokud Model Y zjistí objekt v jízdě dráze. Při automatické aktivaci brzd se na dotykové obrazovce zobrazí upozornění a zazní výstražný



# Protikolizní asistent

zvukový signál. Například když je Model Y zaparkovaný před zavřenými garážovými vraty se zařazenou polohou pro jízdu vpřed a detekuje, že jste prudce sešlápli pedál akceleračního. I když se Model Y rozjede a narazí do garážových vrat, bude rozsah poškození díky omezenému točivému momentu menší.

Akcelerace s ohledem na okolí funguje pouze při současném splnění následujících podmínek:

- Je zařazena poloha pro jízdu vpřed nebo zpátečka.
- Model Y stojí nebo jede rychlostí nižší než 16 km/h.
- Model Y zjistí objekty přímo v jízdní dráze.

Chcete-li funkci akcelerace s ohledem na okolí deaktivovat, klepněte na **Ovládací prvky > Autopilot > Akcelerace s ohledem na okolí**.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Účelem funkce akcelerace s ohledem na okolí je zmírnit intenzitu nárazu. Nemůže nárazu zabránit.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Funkce akcelerace s ohledem na okolí nemusí omezit točivý moment motoru ve všech situacích, například při ostrém zatáčení na parkovací místo. Na funkci systému může mít vliv řada faktorů, včetně prostředí, vzdálenosti od překážky a zásahů řidiče, které mohou funkci akcelerace s ohledem na okolí omezit, zpozdit, nebo zablokovat.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Nespoléhejte se, že funkce akcelerace s ohledem na okolí bude vždy regulovat zrychlení a zabrání nárazu nebo zmírní jeho následky, a nezkoušejte její funkčnost. V opačném případě může dojít k poškození majetku a vážnému nebo smrtelnému zranění.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Funkci akcelerace s ohledem na okolí může ovlivnit řada faktorů, které mohou zapříčinit nevhodné nebo předčasné omezení točivého momentu. Je odpovědností řidiče řídit bezpečně a vždy mít Model Y plně pod kontrolou.

- Jeden nebo více snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
- Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů.
- Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.

**!** **POZOR:** V případě závady protikolizního asistenta zobrazí Model Y upozornění. Obratě se na servis Tesla.

**!** **POZOR:** Když je zapnutý režim Track Mode, automaticky se deaktivují asistenční systémy. Je odpovědností řidiče řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem, včetně jízdy na závodním okruhu. Asistenční systémy se po vypnutí režimu Track Mode automaticky znovu aktivují.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Výše uvedená omezení nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti protikolizního asistenta. Tyto funkce mohou selhat z mnoha jiných důvodů. Je odpovědností řidiče věnovat pozornost řízení a předcházet kolizím sledováním okolí vozu tak, aby mohl včas provádět vhodné zásahy do řízení.

## Omezení a nepřesnosti

Funkce protikolizního systému nemusí vždy detekovat všechny předměty, vozidla, cyklisty nebo chodce, a mohou generovat falešná, nepřesná nebo chybná upozornění nebo upozornění zcela vynechat, zejména v následujících situacích:


- Silnice ostře zatáčí.
- Snížená viditelnost (způsobená silným deštěm, sněžením, mlhou apod.).
- Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
- Zakrytá kamera nebo snímač (znečištění, překrytí, zamlžení, zakrytí nálepkou apod.).





## Princip funkce inteligentního rychlostního asistenta

Model Y zobrazí rychlostní limit na dotykové obrazovce a upozorní vás, když překročíte rychlostní limit. Zvuková upozornění na omezení rychlosti lze pro jednotlivé jízdy ztlumit, nikoli však vypnout.

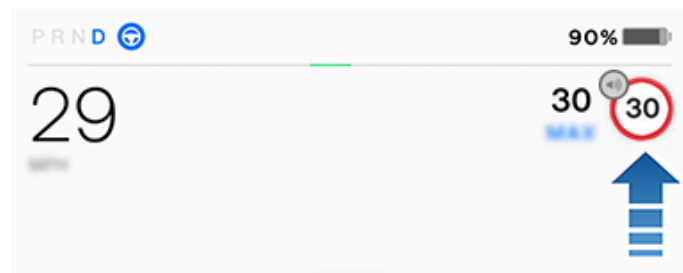

*Kromě Spojeného království, Severního Irsku, Islandu, Turecka, Izraele:* Při překročení určeného rychlostního limitu zazní zvukový signál a začne blikat značka omezení rychlosti.

**POZNÁMKA:** Při každém překročení rychlosti se zvukový signál překročení rychlosti vypne po několika sekundách nebo když Model Y zpomalíte pomocí brzdového pedálu na rychlost nižší, než je stanovený limit.



Stisknutím značky rychlostního limitu na dotykové obrazovce ztlumíte zvukový signál překročení rychlosti a vypnete zobrazení po zbytek dané jízdy. Upozornění na překročení rychlosti se automaticky znovu aktivuje na začátku každého jízdního cyklu (pokaždé, když zařadíte polohu parkování a odejdete od vozu).



*Pouze ve Spojeném království, Severním Irsku, Islandu, Turecku, Izraeli:* Zobrazí se při překročení určeného rychlostního limitu a začne blikat značka omezení rychlosti.

Označuje předpokládaný rychlostní limit.



Pokud trvá, inteligentní asistent rychlosti je nedostupný.



**POZNÁMKA:** Pokud podle mapy na dané komunikaci platí podmíněné omezení rychlosti (například rychlostní limit založený na denní době nebo povětrnostních podmínkách), zobrazí se pod prvním rychlostním limitem druhé omezení rychlosti. Řidič musí zjistit, zda v dané oblasti platí podmíněný rychlostní limit a příslušným způsobem upravit rychlost jízdy. K zobrazení podmíněných rychlostních limitů může být nutné aktualizovat palubní mapy ([Aktualizace map na straně 171](#)).



**UPOZORNĚNÍ:** Nespoléhejte se, že inteligentní rychlostní asistent správně určí omezení rychlosti či rychlost jízdy. Vždy jeďte bezpečnou rychlostí odpovídající stavu dopravy a vozovky.

**POZNÁMKA:** Pravidelně probíhají bezdrátové aktualizace softwaru vozidla. Doporučujeme stahovat aktualizace, jakmile jsou k dispozici (viz [Aktualizace softwaru na straně 190](#) a [Aktualizace map na straně 171](#)).

## Průměrná rychlost v reálném čase

Když Model Y projíždí zónou s průměrnou rychlostí, zobrazuje dotyková obrazovka průměrnou rychlost pod zjištěným rychlostním limitem.

dotyková obrazovka také zobrazuje vzdálenost zbývající od konce zóny s průměrnou rychlostí.

**POZNÁMKA:** Vyžaduje službu Premium Connectivity. Pokud chcete aktivovat tuto funkci, aktivujte online navigaci klepnutím na **Ovládací prvky > Navigace > Online navigace** (viz [Mapy a navigace na straně 166](#)).

## Omezení a nepřesnosti

Inteligentní rychlostní asistent nemusí být plně funkční nebo může poskytovat nepřesné údaje v těchto situacích:

- Viditelnost je špatná a značky omezení rychlosti nejsou zřetelné (v důsledku silného deště, sněžení, mlhy apod.).
- Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
- Model Y jede velmi blízko za vpředu jedoucím vozidlem, které omezuje zorné pole kamer.
- Čelní sklo omezuje zorné pole kamery (zamlžení, znečištění, zakrytí samolepkou apod.).
- Značky s omezením rychlosti jsou zakryté předměty.
- Omezení rychlosti uložená v databázi mapy jsou nesprávná nebo zastaralá.
- Dopravní značky, které nemají standardní rozpoznatelné formáty, například digitální nebo dočasné značky s omezením rychlosti.
- Na silnici nebo u omezení rychlosti došlo ke změně.




## Inteligentní asistent rychlosti

---

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti inteligentního rychlostního asistenta. Inteligentní rychlostní asistent nemusí poskytnout upozornění z mnoha jiných důvodů.



Model Y může být vybaven kabinovou kamerou umístěnou nad zpětným zrcátkem.

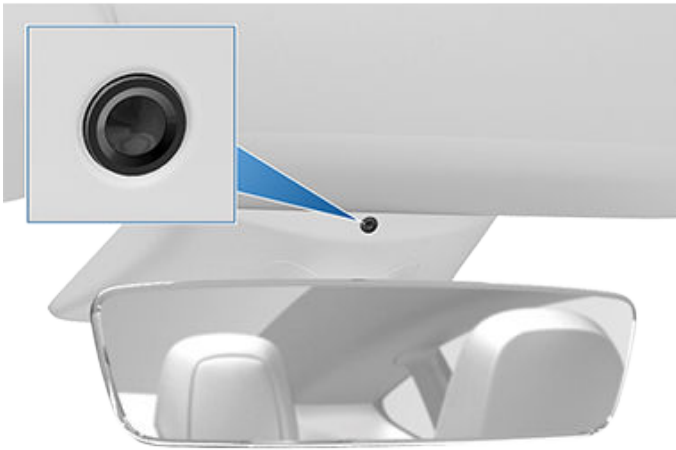

**POZNÁMKA:** Objektiv kamery udržujte čistý a nezakrývejte ho. Prach a jiné nečistoty nahromaděné na objektivu kamery odstraňujte průběžně čistým hadříkem.

**⚠ POZOR:** Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky. V opačném případě hrozí poškození povrchu objektivu kamery.

Kabinová kamera dokáže zjistit nepozornost řidiče a spustit zvukovou výstrahu, kterou vás upozorní, že i při zapnutém systému Autopilot je třeba sledovat vozovku.

Pokud nepovolíte sdílení dat, snímky ani videa se ve výchozím nastavení neodesílají dalším osobám mimo vozidlo, a to ani společnosti Tesla. Pokud povolíte sdílení dat a nastane závažná bezpečnostní situace (např. kolize), bude Model Y sdílet krátké videozáznamy z kabinové kamery se společností Tesla, abychom v budoucnu mohli vylepšovat zabezpečení a trvale zlepšovat funkce, které kabinovou kameru využívají. Ke sdílení dat může rovněž docházet, pokud je vyžadována diagnostika funkčnosti kabinové kamery. Kabinová kamera nemá funkci rozpoznávání obličeje ani nepoužívá žádnou jinou metodu ověření identity. Z důvodu ochrany vašeho soukromí nebudou data z kabinové kamery přiřazena k identifikačnímu číslu vašeho vozidla.

Chcete-li upravit preference týkající se sdílení dat, klepněte na **Ovládací prvky > Software > Sdílení dat > Povolit analýzu kabinové kamery**. Nastavení sdílení dat můžete kdykoli změnit. Chcete-li zobrazit funkce, které aktuálně mohou používat kabinovou kameru, klepněte na **Ovládací prvky > Software > Kabinová kamera**.





## Upozornění na únavu řidiče

Systém upozornění na únavu řidiče je navržen tak, aby upozornil řidiče, když jeví známky únavy. Systém upozornění na únavu řidiče sleduje pozornost a jízdní styl řidiče a zjišťuje přítomnost známek únavy. Pokud je zjištěna únava řidiče, na dotykové obrazovce se v části „Karty“ zobrazí upozornění a zazní zvukový signál.

Systém upozornění na únavu řidiče se aktivuje při jízdě rychlostí vyšší než 65 km/h po dobu alespoň 10 minut, když je vypnutý systém Autopilot.



Detekována únava řidiče

Udělejte si přestávku

Pokud se zobrazí upozornění, zastavte a před pokračováním v jízdě si odpočiňte. Upozornění zmizí, jakmile přestanete jevit známky únavy.

**POZNÁMKA:** Když je vydáno upozornění a rychlost klesne pod 60 km/h, systém se deaktivuje.

Systém upozornění na únavu řidiče lze pro aktuální jízdu zapnout/vypnout klepnutím na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Upozornění na únavu řidiče** (pokaždé, když zařadíte polohu parkování a odejdete od vozu). Systém upozornění na únavu řidiče se automaticky aktivuje na začátku každého jízdního cyklu.

Pokud systém upozornění na únavu řidiče není dostupný, dotyková obrazovka zobrazí vizuální upozornění.



Upozornění na únavu řidiče není dostupné

**POZNÁMKA:** Tato funkce aktivní bezpečnosti používá ke sledování pozornosti řidiče kabinovou kameru. Kabinová kamera nemá funkci rozpoznávání obličejů ani nepoužívá žádnou jinou metodu ověření identity. Pokud nepovolíte sdílení dat, snímky ani videa se ve výchozím nastavení neodesílají dalším osobám mimo vozidlo, a to ani společnosti Tesla. Chcete-li upravit preference týkající se sdílení dat, klepněte na **Ovládací prvky > Software > Sdílení dat > Povolit analýzu kabinové kamery**. Nastavení sdílení dat můžete kdykoli změnit.



**UPOZORNĚNÍ:** Je vaší odpovědností udržovat pozornost, řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Nikdy se nespolehejte, že systém upozornění na únavu řidiče zajistí bezpečnou kontrolu nad vozidlem. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

## Omezení a nepřesnosti

Systém upozornění na únavu řidiče nemusí poskytnout výstrahu v následujících situacích:

- Jedna nebo více kamer je poškozených, znečištěných nebo zakrytých (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
- Počasí negativně ovlivňuje systémy vozidla (silný déšť, sněžení nebo mlha).
- Kameru ruší nebo zakrývá předmět upevněný k vozu Model Y (například nosič jízdních kol nebo samolepka na nárazníku).
- Viditelnost je špatná a značení jízdních pruhů není zřetelné (v důsledku silného deště, sněžení, mlhy apod.).
- Značení je nadměrně opotřebované, pod novým značením je viditelné staré značení, značení bylo dočasně upraveno z důvodu prací na silnici nebo se rychle mění (například odbočovací a připojovací pruhy, křížení).
- Správné funkci systému upozornění na únavu řidiče brání problém související s jedním nebo více systémy vozidla.



**UPOZORNĚNÍ:** Výše uvedené příklady nejsou úplným výčtem všech situací, které mohou mít vliv na systém upozornění na únavu řidiče, a systém nemusí reagovat podle očekávání z dalších důvodů. Chcete-li předejít nehodě, udržujte pozornost a neustále sledujte provoz, abyste případně mohli co nejdříve zasáhnout.



## Informace o systému zabezpečení

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje nemusí být vozidlo vybaveno zvukovou výstrahou pro funkce zabezpečení nebo funkce nemusí pracovat přesně v souladu s popisem.

Pokud Model Y nedetekuje ověřený telefon nebo klíč a jsou otevřeny zamknuté dveře nebo zavazadlový prostor, aktivuje se alarm. Také začnou blikat světlomety a ukazatele směru. Alarm deaktivujte klepnutím na libovolné tlačítko v mobilní aplikaci nebo se přístupovou kartou či klíčem dotkněte čtečky umístěné přibližně ve třetině výšky sloupku dveří řidiče.

Chcete-li systém ručně aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Bezpečnostní alarm**. Pokud je funkce aktivní, Model Y aktivuje alarm jednu minutu po vystoupení, zamknou se dveře a rozpoznávaný klíč již není detekován.

Siréna se záložním napájením bateriemi (pokud je součástí výbavy) se aktivuje v situacích, kdy jsou otevřeny zamknuté dveře nebo zavazadlový prostor a kdy Model Y nedetekuje v blízkosti klíč. Pokud si přejete sirénu spustit také v situacích, kdy vůz zjistí pohyb uvnitř kabiny, aktivujte možnost **Naklonění/průnik** (viz [Naklonění / vniknutí do kabiny \(pokud je součástí výbavy\)](#) na straně 147).

**POZNÁMKA:** Pokud je Model Y v režimu Sentry Mode (viz [Používání režimu Sentry Mode \(s USB jednotkou\)](#) na straně 151), nastavení **Bezpečnostní alarm** není k dispozici.

## Naklonění / vniknutí do kabiny (pokud je součástí výbavy)

V závislosti na konfiguraci, oblasti prodeje a datu výroby nemusí být vozidlo touto funkcí vybaveno.

Nejprve zapněte **Bezpečnostní alarm** a teprve poté můžete aktivovat možnost **Naklonění/průnik**.

Funkce **Naklonění/průnik** spustí alarm v případě, že vozidlo Model Y zjistí pohyb uvnitř kabiny, nebo když je uvedeno do pohybu nebo nakloněno (např. odtahovým vozidlem nebo zvedákem). Chcete-li tuto možnost aktivovat, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Naklonění/průnik**.

Snímač vniknutí do vozu se automaticky deaktivuje v případech, kdy po opuštění vozu pracuje systém klimatizace. Chcete-li funkci zrušit, můžete po výběru trvalého zapnutí klimatizace, režimu Dog nebo režimu Kemp znovu ručně zapnout senzory naklonění / vniknutí do kabiny.

Snímač naklonění / vniknutí do kabiny se znovu automaticky aktivuje na začátku každého jízdního cyklu.

**POZNÁMKA:** Alarm **Naklonění/průnik** musí být vypnutý, aby bylo možné použít funkci **Ochrana proti přehřátí kabiny** (viz [Ochrana proti přehřátí kabiny](#) na straně 159).

**POZNÁMKA:** Pokud se chystáte uvnitř zamknutého vozu ponechat zvíře, nezapomeňte možnost **Naklonění/průnik** vypnout. Pokud je tato možnost zapnutá, při zjištění pohybu ve voze Model Y se aktivuje alarm.

**POZNÁMKA:** Pokud je Model Y v režimu Sentry Mode (viz [Používání režimu Sentry Mode \(s USB jednotkou\)](#) na straně 151), nastavení **Naklonění/průnik** není k dispozici.

## Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola umožňuje omezit funkce vozu Model Y a zajistit tak, aby byla aktivována bezpečnostní nastavení a nebylo možné je změnit.

**POZNÁMKA:** Přístup k nastavení stěračů lze rovněž získat v mobilní aplikaci Tesla (je vyžadována verze 4.34.5 nebo novější).

**POZNÁMKA:** Rodičovskou kontrolu nelze zapnout, když je zapnutý režim omezení rychlosti.

Když zapnete nastavení **Vyžadovat bezpečnostní funkce**, Model Y zapne nebo konfiguruje následující nastavení vozidla:

**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno všemi uvedenými funkcemi.

- **Automatické nouzové brzdění**
- **Akcelerace s ohledem na okolí**
- **Automatická kamera zabírající mrtvý úhel**
- **Zvuková výstraha na riziko kolize s vozidlem v mrtvém úhlu**
- **Automatické volání na linku 911**
- **Povolit mobilní přístup**
- **Zvuk parkovacího asistenta**
- **Prevence opuštění pruhu:** Nastavte na hodnotu **Asistence**.
- **Varování maximální povolené rychlosti:** Nastavte na hodnotu **Zvukový signál**.
- **Výstraha před čelní kolizí:** Nastavte na hodnotu **Dříve**.

Pokud chcete povolit rodičovskou kontrolu:

1. Zařadíte ve vozidle polohu parkování a poté na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Rodičovská kontrola**.
2. Zapněte nebo nastavte rodičovskou kontrolu, kterou chcete použít:
  - **Omezit rychlost:** Omezí rychlost, kterou může Model Y jezdit.
  - **Omezit akceleraci:** Omezí ve vozidle nastavení **Akcelerace** na hodnotu **Chill**.
  - **Vyžadovat bezpečnostní funkce:** Aktivuje ve vozidle různé bezpečnostní funkce (pokud jsou součástí výbavy). Když je aktivní rodičovská kontrola, řidiči nemohou tato nastavení měnit.



# Nastavení bezpečnosti a zabezpečení

- **Posílat oznámení o zákazu jízdy:** Aktivuje oznámení o zákazu jízdy v době od 23:00 do 4:00. Pokud po začátku zákazu jízdy v noci někdo přeřadí do polohy pro jízdu, odešle se prostřednictvím mobilní aplikace Tesla oznámení do všech telefonů s klíčem, které jsou spárované s vozidlem, aby byli uživatelé informováni, že Model Y někdo používá.

3. Klepněte na **Potvrdit**.

4. Zadejte kód PIN.

**POZNÁMKA:** Pokud chtějí řidiči tato omezení zakázat, musí znovu zadat kód PIN v nabídce **Rodičovská kontrola**. Klepněte na **Profil řidiče > Rodičovská kontrola** a znovu zadejte PIN.

## Kód PIN pro jízdu

Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení, můžete před jízdou vozem Model Y požadovat zadání čtyřmístného osobního identifikačního čísla (PIN). Nastavení aktivujete klepnutím na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Kód PIN pro jízdu**, poté vytvoříte kód PIN pro jízdu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je funkce aktivní, kromě nutnosti zadat čtyřmístný kód PIN pro jízdu ho musíte zadat také při první aktivaci režimu obsluhy cizí osobou a při vytváření čtyřmístného kódu PIN pro aktivaci a deaktivaci režimu obsluhy cizí osobou. Model Y lze v režimu obsluhy cizí osobou řídit, aniž by řidič musel zadávat kód PIN pro jízdu. Kdykoli je aktivní režim obsluhy cizí osobou, možnost **Kód PIN pro jízdu** je vypnutá.

Pokud zapomenete kód PIN pro jízdu, klepněte v překryvném okně této funkce na odkaz pro zadání přihlašovacích údajů k účtu Tesla a poté postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.

**POZNÁMKA:** V nepravděpodobném případě, že dotyková obrazovka přestane reagovat, nemusí být možné kód PIN zadat. V takovém případě nejprve zkuste restartovat dotykovou obrazovku (viz [Restartování dotykové obrazovky na straně 8](#)). Pokud dotyková obrazovka stále nereaguje, můžete zrušit zadávání kódu PIN pro jízdu zapnutím funkce jízdy bez klíče v mobilní aplikaci Tesla.

## Kód PIN k odkládací schránce

Obsah odkládací schránky můžete chránit čtyřmístným kódem PIN (nesouvisí s kódem PIN pro jízdu). Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Kód PIN k přihrádce** a postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce. Pokud je nastavení aktivní, budete před otevřením odkládací schránky vyzváni k zadání kódu PIN. Chcete-li tuto doplňkovou bezpečnostní ochranu vypnout, deaktivujte možnost pomoci přepínače a poté zadejte kód PIN.

Pokud kód PIN k odkládací schránce zapomenete a potřebujete ho obnovit, zadejte přihlašovací údaje k účtu Tesla a poté postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.

**POZNÁMKA:** Funkce **Kód PIN k přihrádce** umožňuje otevírat odkládací schránku, i když je Model Y v režimu obsluhy cizí osobou.

## Režim omezení rychlosti


Režim omezení rychlosti umožňuje omezit zrychlení a maximální rychlost vozu na zvolenou hodnotu v rozsahu 80 až 193 km/h. Při prvním použití této funkce je třeba vytvořit čtyřmístný kód PIN, který je nutný pro aktivaci a deaktivaci režimu omezení rychlosti. Když je funkce zapnutá a rychlost vozidla je přibližně 5 km/h od maximální rychlosti, zazní zvuková signalizace, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva a Model Y odešle oznámení do mobilní aplikace. Také můžete klepnout na **Bezpečnost > Režim omezení rychlosti** a funkci zapínat z mobilní aplikace Tesla. Postup aktivace režimu omezení rychlosti:


1. Zkontrolujte, zda je Model Y v režimu parkování.
2. Na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim omezení rychlosti**.
3. Vyberte maximální rychlost jízdy.
4. Přesuňte posuvník do polohy **Zapnuto**.
5. Zadáním čtyřmístného kódu PIN zapněte nebo vypněte režim omezení rychlosti.

**POZNÁMKA:** Pokud kód PIN zapomenete, lze režim omezení rychlosti vypnout zadáním přihlašovacích údajů k účtu Tesla.

**POZNÁMKA: Asistent pro jízdu v terénu** nelze používat se zapnutým režimem omezení rychlosti.

**POZNÁMKA:** Pokud je zapnutý režim omezení rychlosti, zrychlení se automaticky nastaví na **Chill**.

 **UPOZORNĚNÍ:** Při sjíždění ze svahu se může rychlost jízdy zvyšovat a Model Y může překročit nastavenou maximální rychlost.

 **UPOZORNĚNÍ:** Režim omezení rychlosti nemůže nahradit dobrý úsudek, zkušenosti řidiče a nutnost pozorně sledovat rychlostní omezení a jízdní podmínky. K nehodě může dojít při jakékoli rychlosti a je vaší odpovědností řídit bezpečně.

## Mazání dat prohlížeče

Data prohlížeče vozidla můžete vymazat (jako v počítači nebo v chytrém telefonu) v nabídce **Ovládací prvky > Servis > Vymazat data prohlížeče**. To je užitečné v mnoha situacích, jako je například mazání nastavení nebo výsledků hledání jiného řidiče.

Zaškrtnutím příslušných políček v překryvném okně na dotykové obrazovce můžete vyloučit záložky či historii.



**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno palubní kamerou nebo tyto funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno. **Je vaší výhradní odpovědností zjistit si a dodržovat všechny místní předpisy a omezení vlastnictví související s používáním kamer.**

Palubní kamera pořizuje videozáznam okolí vozu během jízdy. Pomocí palubní kamery lze zaznamenávat incidenty během jízdy nebo jiné významné události, stejně jako v případě externích palubních kamer u jiných vozidel.

Ikona palubní kamery se nachází ve spouštěči aplikací. Pro snadný přístup můžete aplikaci palubní kamery přidat na dolní panel (viz [Příspěvek části Moje aplikace na straně 6](#)). Když je ve voze Model Y zařazena poloha parkování, klepnutím na ikonu palubní kamery zobrazíte prohlížeč (viz [Přehrávání videozáznamů na straně 153](#)).



Z důvodu ochrany vašeho soukromí se videozáznamy ukládají místně do paměti naformátovaného USB flash disku. Záznamy nejsou odesílány společnosti Tesla. Model Y neukládá videozáznamy, pokud je palubní kamera ve stavu **Vypnuto**.

## Jak používat palubní kameru

1. Zformátujte USB flash disk. Palubní kamera vyžaduje připojení řádně naformátované USB jednotky k portu USB ve vozidle, aby bylo možné ukládat a načítat videozáznamy. V odkládací přihrádce vozidel vyrobených přibližně od roku 2020 je umístěn předem naformátovaný USB flash disk. Existují dva způsoby, jak v případě potřeby formátovat flash disk:
  - Zformátujte flash disk pomocí Model Y. Připojte flash disk k portu USB a přejděte do části **Ovládací prvky > Bezpečnost > Formátovat USB jednotku**.
  - Zformátujte flash disk v počítači. Více informací je uvedeno v části [Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí na straně 153](#).
2. Připojte USB flash disk k portu USB ve vozidle – pokud možno do portu v odkládací schránce (pokud je součástí výbavy).
 

**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.
3. Zapněte palubní kameru klepnutím na **Ovládací prvky > Palubní kamera**. Palubní kamera umožňuje nastavit způsob a okamžik ukládání videozáznamů. Můžete volit z následujících možností:

- **Auto:** Palubní kamera automaticky uloží záznam na jednotku USB, když Model Y rozpozná nebezpečnou situaci, například kolizi nebo aktivaci airbagu. Pokud je zapnutá možnost **Auto**, detekce se může lišit a řídit se podle stavu napájení, režimu spánku a funkce Autopilot.

**POZNÁMKA:** To, zda palubní kamera automaticky uloží videozáznam nebezpečné situace, určuje několik faktorů (například velikost působící síly; zda došlo k aktivaci airbagů atd.). Nespolehejte se, že palubní kamera automaticky uloží videozáznam každé nebezpečné situace.

- **Manuálně:** Chcete-li uložit posledních deset minut videozáznamu jízdy, musíte ručně klepnout na ikonu palubní kamery.
- **Při zatr:** Videozáznam posledních deset minut jízdy se uloží po stisknutí houkačky. Tuto funkci lze zapnout, pokud současně zvolíte možnost **Auto** nebo **Manuálně**.

4. Po zapnutí funkce signalizuje ikona palubní kamery uložení videozáznamu. Stav palubní kamery lze zkontrolovat také podle ikony v části **Ovládací prvky**:



Vzhled ikony se mění podle stavu palubní kamery:



**NAHRÁVÁNÍ:** Palubní kamera nahrává. Chcete-li videozáznam uložit, klepněte na ikonu. Chcete-li záznam pozastavit, ikonu stisknete a přidržte.



**K DISPOZICI:** Palubní kamera je k dispozici, ale neprobíhá aktivní nahrávání. Nahrávání videozáznamu zahájíte klepnutím na ikonu palubní kamery.



**POZASTAVENO:** Nahrávání palubní kamerou je pozastavené. Záznam opět spustíte klepnutím na ikonu. Před vyjmutím flash disku je nutné záznam pozastavit, aby nedošlo ke ztrátě pořízeného záznamu.



**ZANEPRÁZDNĚNO:** Palubní kamera načítá, ukládá nebo přepisuje videozáznam. Pokud je palubní kamera zaneprázdněná, videozáznamy se neukládají.



**ULOŽENO:** Videozáznam je uložen. Videozáznamy z palubní kamery lze ukládat také během jízdy klepnutím na ikonu palubní kamery ve spouštěči aplikací.

**POZNÁMKA:** Pokud si přejete přehrát videozáznam později, je třeba daný videozáznam uložit. Model Y neukládá videozáznamy, dokonce ani dočasně. Neuložené videozáznamy pořízené palubní kamerou se neustále přepisují. Více informací je uvedeno v části [Přehrávání videozáznamů na straně 153](#).



5. Požadované videozáznamy lze po uložení přehrávat na dotykové obrazovce nebo v počítači:
  - Dotyková obrazovka: Ujistěte se, zda je ve voze Model Y zařazena poloha parkování, a klepněte na ikonu palubní kamery ve spouštěči aplikací. Videozáznamy jsou řazeny podle časových razítek. Více informací je uvedeno v části [Přehrávání videozáznamů na straně 153](#).
  - Počítač: Připojte USB flash disk k počítači a přejděte do složky TeslaCam. Videozáznamy jsou řazeny podle časových razítek. Více informací je uvedeno v části [Přehrávání videozáznamů na straně 153](#).
6. Chcete-li palubní kameru vypnout, přejděte do části **Ovládací prvky > Palubní kamera > Vypnout**. Pokud je nastavena možnost **Auto**, **Manuálně** nebo **Při zatr.**, palubní kamera se automaticky zapne při každé jízdě (ale v závislosti na vašich požadavcích nemusí aktivně ukládat videozáznamy).





**POZNÁMKA:** V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno režimem Sentry Mode nebo funkce nemusí pracovat přesně v souladu s popisem. **Je vaší výhradní odpovědností zjistit si a dodržovat všechny místní předpisy a omezení vlastnictví související s používáním kamer.**

Když je tento režim aktivní, kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) vozidla jsou stále zapnuté a připravené zaznamenat podezřelé aktivity v okolí vozidla, když je Model Y zamknutý a je v něm zařazena poloha parkování. Režim Sentry Mode si lze představit jako inteligentní zabezpečovací systém vozidla, který vás upozorní na možné hrozby v blízkosti.

V případě zjištění nebezpečí, nebo pokud snímače vozidla zjistí silné trhavé pohyby, například během odtažování vozidla nebo třesení s vozidlem, režim Sentry Mode:

- Aktivuje blikání světlometů.
- Spustí alarm.
- Na dotykové obrazovce zobrazí zprávu, která upozorňuje osoby vně vozidla, že kamery mohou pořizovat videozáznam.
- Upozorní vás na aktivaci alarmu v mobilní aplikaci.
- Uloží záznam události na jednotku USB (pokud je ve vozidle nainstalována).

Režim Sentry Mode je ve výchozím nastavení deaktivován. Režim Sentry Mode lze snadno zapnout nebo vypnout pomocí hlasových příkazů či mobilní aplikace Tesla. Pokud chcete režim Sentry Mode zapnout hlasovým příkazem, vyslovte „Keep Tesla safe“, „Keep my car safe“, „Sentry on“ nebo „Enable Sentry“ (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.

Režim Sentry Mode vyžaduje, aby byl akumulátor nabitý alespoň na 20 %. Pokud úroveň nabití akumulátoru klesne pod 20 %, režim Sentry Mode se vypne a mobilní aplikace vám pošle oznámení. Zapnutý režim Sentry Mode může zvyšovat spotřebu energie.

**POZNÁMKA:** Když je povolený režim Sentry Mode, nastavení bezpečnostního alarmu (**Ovládací prvky > Bezpečnost > Bezpečnostní alarm**) není k dispozici.



**POZOR:** Nespoléhejte se, že režim Sentry Mode ochrání Model Y před všemi bezpečnostními hrozbami. Režim Sentry Mode zohledňuje při rozhodování o aktivaci alarmu řadu faktorů. Nemusí vždy detekovat všechny nárazy a alarm se nemusí aktivovat za všech situací. Ačkoli může pomoci odvrátit některé hrozby, žádný bezpečnostní systém nemůže zabránit všem útokům.

**POZNÁMKA:** Režim Sentry Mode odešle do mobilní aplikace oznámení pouze tehdy, když dojde k aktivaci alarmu nebo vozidlo zjistí náhlé trhavé pohyby. Pokud režim Sentry Mode nepovažuje určitou událost za nebezpečí, vozidlo pořídí záznam, ale neaktivuje alarm.

## Používání režimu Sentry Mode (s USB jednotkou)

1. Režim Sentry Mode vyžaduje připojení správně zformátované USB jednotky k portu USB ve vozidle. V odkládací přihrádce vozidel vyrobených přibližně od roku 2020 je umístěn předem naformátovaný USB flash disk. Existují dva způsoby, jak formátovat USB jednotku:
  - Připojte USB jednotku k portu USB a přejděte do části **Ovládací prvky > Formátovat USB jednotku**. Vozidlo USB jednotku automaticky zformátuje.
  - Zformátujte USB jednotku v počítači. Více informací je uvedeno v části **Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí na straně 153**.
2. Připojte USB jednotku k portu USB ve vozidle, pokud možno k portu v odkládací schránce (pokud je součástí výbavy).
3. Zařaďte ve vozidle polohu parkování a poté zapněte palubní kameru v části **Ovládací prvky > Bezpečnost > Palubní kamera** (aby režim Sentry Mode fungoval, musí být zapnutá palubní kamera).
4. Klepněte na **Ovládací prvky > Sentry Mode > Zapnout**. Barva ikony režimu Sentry Mode v části **Ovládací prvky** se změní na červenou.



**POZNÁMKA:** Záznamy zadní kamery jsou dostupné pouze u vozidel vyrobených přibližně od února 2018.

Když je režim Sentry Mode zapnutý, je nečinný, ale připravený spustit alarm a uložit videozáznam v případě aktivace bezpečnostní události. Délku videozáznamu lze upravit (klepněte na **Bezpečnost > Režim Sentry Mode > Délka videozáznamu v režimu Sentry Mode**). Více informací o přehrávání videozáznamů je uvedeno v části **Přehrávání videozáznamů na straně 153**.

5. Chcete-li režim Sentry Mode ručně zapnout / vypnout do další jízdy, klepněte na ikonu režimu Sentry Mode. Pokud už ikona nemá červenou barvu, režim Sentry Mode je vypnutý.



Chcete-li režim Sentry Mode vypnout na více než jednu jízdu, vyberte možnost **Vypnout** v části **Ovládací prvky > Bezpečnost > Sentry Mode**.



## Používání režimu Sentry Mode (bez USB jednotky)

Když je režim Sentry Mode zapnutý a je zjištěna bezpečnostní událost, ale není připojena USB jednotka k portu USB, vaše vozidlo vás upozorní prostřednictvím mobilní aplikace, avšak bez videozáznamu pořízeného kamerou.

## Nastavení režimu Sentry Mode

### • Mimo určitá místa

V části **Ovládací prvky > Bezpečnost > Sentry Mode** můžete nastavit, zda se režim Sentry Mode nemá zapínat na určitých místech (více informací je uvedeno v části [Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle na straně 168](#)):

- **Mimo domov:** Režim Sentry Mode se automaticky neaktivuje na místě, které jste v seznamu oblíbených položek označili jako bydliště.
- **Mimo práci:** Režim Sentry Mode se automaticky neaktivuje na místě, které jste v seznamu oblíbených položek označili jako zaměstnání.
- **Mimo oblíbená místa:** Režim Sentry Mode se automaticky neaktivuje na žádném místě v seznamu oblíbených položek.

**POZNÁMKA:** Aby Model Y rozpoznal místo označené jako bydliště, zaměstnání nebo oblíbené, musí být zaparkován přibližně 500 metrů od uloženého místa.

Chcete-li nastavit adresu bydliště nebo zaměstnání, klepněte na **Navigovat > Nastavit adresu domů/Nastavit adresu do práce**. Chcete-li nastavit **Oblíbené**, klepněte při prohlížení adresy na mapě na ikonu hvězdy. Ruční zapnutí nebo vypnutí režimu Sentry Mode pomocí dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace potlačí vaše předvolby výjimek v nastavení bydliště, zaměstnání a oblíbených míst až do příští jízdy.

### • Nastavení délky videozáznamu v režimu Sentry Mode

Pokud je režim Sentry Mode nastaven na pořizování videozáznamů bezpečnostních událostí pomocí kamery s využitím řádně naformátované USB jednotky, můžete upravit délku záznamu na dotykové obrazovce (klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim Sentry Mode > Délka videozáznamu v režimu Sentry Mode**).

### • Nastavení detekce pomocí kamer

Je-li povolena **Detekce pomocí kamer**, režim Sentry Mode používá k detekci bezpečnostních událostí při zaparkovaném vozidle kromě senzorů vozidla také externí kamery vozidla. Je-li tato funkce vypnutá, vozidlo ukládá videozáznamy na USB jednotku pouze v případě, že je detekováno fyzické ohrožení. Chcete-li nastavit tuto funkci, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim Sentry Mode > Detekce pomocí kamer**.

### • Zobrazení živého obrazu z kamery

**POZNÁMKA:** Funkce **Zobrazení živého obrazu** vyžaduje, aby byla v telefonu spárovaném s vozem Model Y jako klíč nainstalována mobilní aplikace Tesla verze 4.2.1 (nebo novější).

Když je režim Sentry Mode zapnutý, můžete pomocí mobilní aplikace vzdáleně kontrolovat okolí vozu Model Y prostřednictvím jeho vnějších kamer. Chcete-li na dotykové obrazovce v reálném čase sledovat videozáznam v režimu Sentry Mode, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Sentry Mode > Zobrazení živého obrazu z kamery v mobilní aplikaci**. Ujistěte se, že ve voze nejsou žádné osoby a že jsou všechny dveře zavřené. Poté v mobilní aplikaci přejděte do části **Bezpečnost > Režim Sentry Mode > Zobrazení živého obrazu z kamery**.

Během aktivního používání funkce **Zobrazení živého obrazu z kamery** blikají pravidelně vnější světla vozu Model Y a na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva, která kolemjdoucí upozorňuje, že probíhá sledování okolí pomocí kamer.

Celková doba provozu funkce **Zobrazení živého obrazu z kamery** je omezena na přibližně 15 minut za den.

Zároveň můžete také zapnout režim Dog a v mobilní aplikaci přepínat zobrazení živého obrazu z kamery v interiéru. Více informací je uvedeno v části [Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp na straně 158](#). Tato funkce není podporována ve vozidlech s hardwarem autopilota verze 2.0 nebo 2.5. Chcete-li zjistit, jakou verzi hardwaru je vybaveno vaše vozidlo, klepněte na **Ovládací prvky > Software > Hardware autopilota**.

**POZNÁMKA:** Pokud jsou současně aktivovány režimy Dog a Sentry, u režimu Sentry je s ohledem na ochranu zvířete ve výchozím nastavení vybrána možnost **Vypnout zvuk režimu Sentry**.

**POZNÁMKA:** Kvalita obrazu se může lišit v závislosti na připojení k síti. Není zaznamenáván žádný zvuk.

**POZNÁMKA:** Živý přenos z kamer je šifrován a společnost Tesla k němu nemá přístup.

Více informací o přehrávání videozáznamů z režimu Sentry Mode je uvedeno v části [Přehrávání videozáznamů na straně 153](#).

**POZNÁMKA:** Pokud je zaplněna celá kapacita interního úložiště, nový záznam přepíše starší záznamy.



**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro přehrávání souborů médií, formátování jednotek a přehrávání videozáznamů použijte port USB-A v odkládací schránce (viz [Elektronika v interiéru na straně 10](#)).

**POZNÁMKA:** V závislosti na datu výroby a konfiguraci vozidla nemusí být k dispozici možnost formátování USB jednotek a ukládání videozáznamů.

Některé funkce (například palubní kamera, režim Sentry Mode) vyžadují použití USB jednotky splňující tyto požadavky:

- Minimální kapacita paměti 64 GB. Používejte USB jednotku s co největším úložným prostorem. Videozáznamy mohou zabírat hodně místa.
- Stálá rychlost zápisu nejméně 4 MB/s. Upozorňujeme, že stálá rychlost zápisu se liší od špičkové rychlosti zápisu.
- Kompatibilita se standardem USB 2.0. Pokud používáte jednotku typu USB 3.0, musí podporovat také standard USB 2.0.
- Musí být správně zformátovaná (automaticky [nebo ručně na straně 153](#)).

**POZNÁMKA:** Na některých trzích lze zakoupit doporučené USB jednotky na <http://www.tesla.com>.

## Automatické formátování USB jednotky

Připojte USB jednotku k přednímu portu USB, který podporuje formátování, ukládání a přehrávání videozáznamů (viz [Elektronika v interiéru na straně 10](#)). Poté klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Formátovat USB jednotku**. Tím se USB jednotka automaticky naformátuje na souborový systém exFAT a vytvoří se složka TeslaCam. USB jednotka je nyní připravena k nahrávání a ukládání videozáznamů.

Možnost **Formátovat USB jednotku** je k dispozici, pouze pokud je USB jednotka (s jedním nebo více oddíly) připojena k přednímu portu USB. Výběrem možnosti **Formátovat USB jednotku** vymažete veškerý stávající obsah USB jednotky. Než použijete tuto funkci, přesuňte na jinou jednotku veškerý obsah, který chcete zachovat.

## Ruční formátování USB jednotky

Pokud Model Y nemůže USB jednotku naformátovat, použijte k naformátování počítač:

1. Naformátujte USB jednotku ve formátu exFAT, MS-DOS FAT (pro systém Mac), ext3 nebo ext4 (formát NTFS aktuálně není podporován).
2. Vytvořte v kořenovém adresáři složku s názvem **TeslaCam**. Jednu USB jednotku lze používat pro palubní kameru, režim Sentry Mode a zvukové soubory, ovšem na USB jednotce ve formátu exFAT musíte vytvořit samostatný oddíl nebo složky.

3. Naformátovanou USB jednotku připojte k portu USB v odkládací schránce (pokud je součástí výbavy), případně použijte port USB ve středové konzole. Nepoužívejte zadní porty USB, protože tyto porty smí být používány výhradně k nabíjení zařízení. Rozpoznání USB jednotky může vozu Model Y trvat několik sekund.

4. Jakmile je rozpoznána, zkontrolujte, že budou přístupné ikony palubní kamery a režimu Sentry Mode po klepnutí na **Ovládací prvky**. Model Y je nyní připraven pro záznam videa.

**POZNÁMKA:** Je možné, že bude třeba aktivovat režim Sentry Mode (pokud je součástí výbavy) klepnutím na **Ovládací prvky > Režim Sentry Mode**.

## Přehrávání videozáznamů

Uložené videozáznamy lze přehrávat na dotykové obrazovce nebo počítači.

Pokud na USB jednotce dojde volné místo, nelze ukládat videozáznamy. Chcete-li zabránit zaplnění USB jednotky, musíte uložené videozáznamy pravidelně přesouvat do jiného zařízení a z USB jednotky je vymazat.

Když je funkce zapnutá, palubní kamera a režim Sentry Mode pořizuje záznam v intervalech. Pokud videozáznamy neuložíte, přepíšu se. Pokud si přejete záznam přehrát, je třeba ho uložit. V opačném případě se smaže a přepíše. Více informací o ukládání videozáznamů je uvedeno v částech [Režim Sentry Mode na straně 151](#) a [Palubní kamera na straně 149](#). Pro každý uložený záznam se nahrají čtyři videa, jedno z každé kamery (přední, zadní, levé a pravé).

Pro zajištění shody s právními předpisy EU v oblasti ochrany soukromí pořizuje režim Sentry Mode videozáznam o maximální délce 10 minut. Videozáznam se uloží pouze v případě, že vozidlo nebo kamera detekuje bezpečnostní událost. V ostatních případech vozidlo za následujících okolností smaže všechny poslední neuložené videozáznamy:

- Když vypnete režim Sentry Mode.
- Když nastoupíte zpět do vozidla.

**POZNÁMKA:** Záznamy zadní kamery jsou dostupné pouze u vozidel vyrobených přibližně od února 2018.

## Přehrávání na dotykové obrazovce

Videozáznamy lze přehrávat na dotykové obrazovce v případě, že je ve voze Model Y zařazena poloha parkování. Klepněte na ikonu palubní kamery ve spouštěči aplikací. Karty zobrazí seznam všech videozáznamů, seřazených podle místa pořízení a časových razítek. Videozáznamy můžete podle potřeby pozastavit, posunout zpět nebo dopředu či odstranit. Chcete-li rychle vymazat některé videozáznamy, potáhněte prstem vpravo nebo stiskněte a podržte příslušnou položku.



## Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí

---

Pokud chcete odstranit všechny videozáznamy, přejděte do nabídky **Ovládací prvky > Bezpečnost > Smazat klipy z palubní kamery** a odstraňte videozáznamy pořízené prostřednictvím palubní kamery a režimu Sentry Mode.

**POZNÁMKA:** Spuštěním prohlížeče se pozastaví záznam palubní kamery.

### Přehrávání v počítači

Připojte USB jednotku k počítači a přejděte do složky TeslaCam.

Složka TeslaCam obsahuje tyto podsložky:

- **RecentClips:** Obsahuje až 60 minut videozáznamů.
- **SavedClips:** Obsahuje všechny uložené a přejmenované videozáznamy ze složky RecentClips.
- **SentryClips:** Obsahuje videozáznamy všech bezpečnostních událostí pořízených v režimu Sentry Mode. Pokud na USB jednotce dochází volné místo, nejstarší záznamy režimu Sentry Mode se odstraní a uvolní místo novým videozáznamům. Po smazání už záznamy nelze obnovit.



## Přehled ovládání klimatizace

Ovládání klimatizace je dostupné v dolní části dotykové obrazovky. Ve výchozím nastavení je systém klimatizace v režimu **Auto**, který udržuje optimální komfort za všech běžných povětrnostních podmínek. Po nastavení teploty v režimu **Auto** bude systém automaticky regulovat topení, klimatizaci, rozvod vzduchu a otáčky ventilátoru tak, aby v kabině udržel vámi nastavenou teplotu.

Klepnutím na teplotu zobrazenou v dolní části dotykové obrazovky přejdete na hlavní obrazovku klimatizace, kde můžete upravit nastavení klimatizace. Můžete se kdykoli vrátit zpět k režimu **Auto** klepnutím na možnost **Auto**. Funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na tlačítko napájení na hlavní obrazovce klimatizace. Rychlý přístup k běžným ovládacím prvkům získáte klepnutím na **<** nebo **>**, čímž zobrazíte překryvné okno klimatizace.


Zatímco se kabina ohřívá nebo ochlazuje, může se snížit rychlost ventilátoru. Než vůz v kabině nastaví požadovanou teplotu, na dotykové obrazovce se zobrazí text **Ohřívání** nebo **Ochlazování**.

**POZNÁMKA:** Systém klimatizace je napájen vysokonapěťovým akumulátorem. Proto jeho používání po delší dobu zkracuje dojezd.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Osoby, které trpí periferní neuropatií nebo sníženým vnímáním bolesti z důvodu diabetu, věku, neurologického zranění nebo z jiného důvodu, by měly používání systému klimatizace a vyhřívání sedadel věnovat pozornost, aby nedošlo k popálení způsobenému dlouhodobým používáním.

## Úprava nastavení klimatizace

**POZNÁMKA:** Pomocí hlasových příkazů můžete snadno upravit nastavení klimatizace, např. zapnout vyhřívání sedadel nebo změnit teplotu v kabině (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

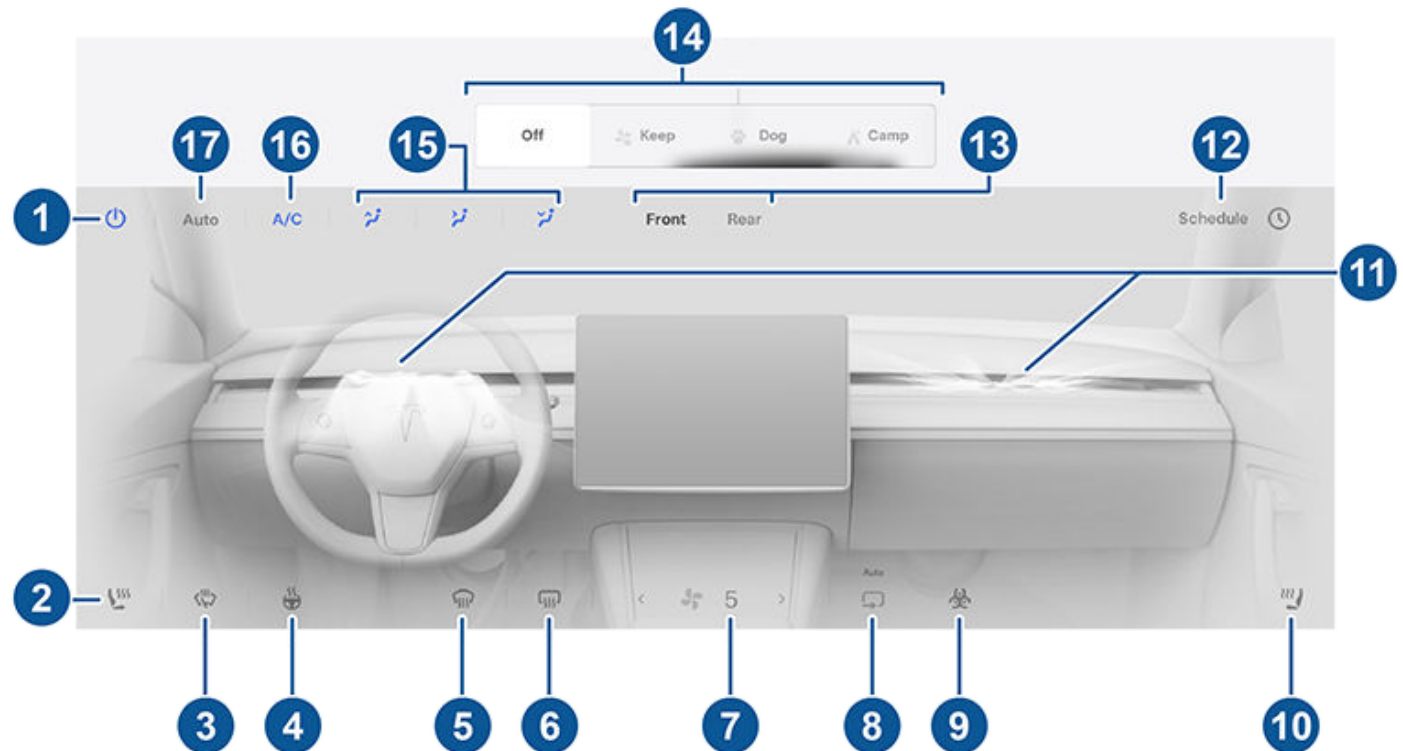

**POZNÁMKA:** Pokud chcete získat přístup k vyhřívání sedadel a odmrazování jedním dotykem, můžete tyto ovládací prvky přidat do části **Moje aplikace**. Viz [Přizpůsobení části Moje aplikace na straně 6](#).

1. Klepnutím zapnete nebo vypnete systém klimatizace.



- Klepnutím na ikonu sedadla na straně řidiče lze nastavit vyhřívání sedadla řidiče. Vyhřívání sedadla má tři úrovně – od stupně 3 (nejvyšší) po stupeň 1 (nejnižší). U ikony sedadla se zobrazí svislé vlnky, které podsvícením červenou barvou (vyhřívání) signalizují příslušnou nastavenou úroveň. Možnost **Auto** se zobrazuje tehdy, když je systém klimatizace nastaven do režimu **Auto**, a přední sedadla se ohřívají podle teploty v kabině. Pokud chcete získat přístup k vyhřívání sedadel jedním dotykem, můžete funkci přidat na dolní panel dotykové obrazovky (viz [Přízpusobení části Moje aplikace na straně 6](#)).
- Klepnutím zapnete odmrazování stěračů (pokud je součástí výbavy). Odmrazování stěračů se automaticky vypne po 30 minutách.
- Klepnutím můžete ovládat vyhřívání volantu (pokud je součástí výbavy). U ikony se zobrazí červené svislé vlnky, které signalizují příslušnou nastavenou úroveň. Pokud je vybráno nastavení **Auto**, vyhřívání volantu se aktivuje podle potřeby v závislosti na teplotě v kabině vždy, když je ovládání klimatizace nastaveno na možnost **Auto**. Chcete-li mít přístup k funkci jedním dotykem, můžete ji přidat na dolní panel dotykové obrazovky (viz [Přízpusobení části Moje aplikace na straně 6](#)).
- Funkce odmrazování čelního skla přivádí proud vzduchu na čelní sklo. Jedním klepnutím *odmlžíte* čelní sklo (barva ikony se změní na žlutou). Druhým klepnutím čelní sklo *odmrazíte*. Třetím klepnutím funkci vypnete a obnovíte dřívější nastavení rozvodu vzduchu, topení a ventilátoru.
- Klepnutím odmrazíte zadní okno. Odmrazování zadního okna se po 15 minutách automaticky vypne. Po aktivaci odmrazování zadního okna se vyhřívají také vnější zpětná zrcátka a nabíjecí port. Více informací o přípravě na chladné počasí je uvedeno v části [Doporučení pro chladné počasí na straně 162](#).
- Posuvníkem nastavíte otáčky ventilátoru. Pokud je nastaven režim **Auto**, otáčky ventilátoru se změní na **Nízké/Střední/Vysoké**.  
**POZNÁMKA:** Nastavení otáček ventilátoru může změnit zvolené nastavení sání vzduchu do vozu Model Y, aby se docílilo zvýšení nebo snížení průtoku vzduchu.
- Klepnutím upravíte proudění vzduchu uvnitř kabiny. Vzduch lze do vozu Model Y přivádět zvenčí nebo lze použít recirkulaci vzduchu uvnitř vozu.
- Pokud je váš Model Y vybaven filtrem HEPA (High Efficiency Particulate Air), který splňuje požadavky pro použití ve zdravotnictví, zajistí tento filtr nejvyšší možnou kvalitu vzduchu v kabině, kdykoli je systém klimatizace zapnutý a do kabiny proudí venkovní vzduch (při vypnuté recirkulaci). Filtr HEPA je schopen s mimořádnou účinností odfiltrovat většinu částic, včetně emisních částic, alergenů, bakterií, pylu, spor a virů. Jak filtr HEPA, tak sekundární filtrační systém obsahují rovněž aktivní uhlí, které odstraňuje široké spektrum pachů a plynů. Pokud aktivujete režim Bioweapon Defense Mode, přetlak v kabině rovněž minimalizuje vnikání venkovního vzduchu do vozidla.  
**POZNÁMKA:** Některé plyny, například kysličník uhelnatý, však aktivním uhlím nelze účinně odstranit.
- Klepnutím na ikonu sedadla na straně spolujezdce lze nastavit vyhřívání sedadla spolujezdce vpředu. Vyhřívání sedadla má tři úrovně – od stupně 3 (nejvyšší) po stupeň 1 (nejnižší). U ikony sedadla se zobrazí svislé vlnky, které podsvícením červenou barvou (vyhřívání) signalizují příslušnou nastavenou úroveň. Možnost **Auto** se zobrazuje tehdy, když je systém klimatizace nastaven do režimu **Auto**, a přední sedadla se ohřívají podle teploty v kabině. Pokud chcete získat přístup k vyhřívání sedadel jedním dotykem, můžete funkci přidat na dolní panel dotykové obrazovky (viz [Přízpusobení části Moje aplikace na straně 6](#)).
- Klepnutím nastavíte, jak má vzduch proudit z předních ofukovacích otvorů. Viz [Ventilace na straně 161](#).
- Když je ve voze Model Y zařazena poloha parkování, lze klepnutím na možnost **Plánovat** nastavit opakovanou denní dobu, kdy má být Model Y připraven k jízdě po přípravě akumulátoru a prostředí v kabině před jízdou nebo po nabití mimo špičku (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjením na straně 186](#)).
- Klepnutím upravíte nastavení klimatizace pro přední nebo zadní část kabiny. Pokud je zapnuta možnost **Auto** pro zadní část kabiny a je detekován spolujezdec, v zadní části kabiny je udržována nastavená teplota (viz [Ventilace na straně 161](#)).
- Když je ve vozidle zařazena poloha parkování, zobrazí se tato nastavení, pomocí kterých lze ponechat klimatizaci zapnutou i po vystoupení z vozu Model Y (viz [Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp na straně 158](#)).
- POZNÁMKA:** Aby je bylo možné zapnout, akumulátor musí být nabitý alespoň na 20 %.
- Výběr místa vstupu proudu vzduchu do přední části kabiny (ofukovací otvory v prostoru čelního skla, v úrovni obličeje nebo v prostoru nohou). Lze vybrat jeden nebo více ofukovacích otvorů.
- Klepnutím zapnete nebo vypnete systém klimatizace. Vypnutí klimatizace omezuje chlazení, ale šetří energii.  
**POZNÁMKA:** Protože Model Y je mnohem tišší než vozidla se spalovacím motorem, můžete zaznamenat zvuk pracujícího kompresoru klimatizace. Chcete-li tento zvuk minimalizovat, snižte otáčky ventilátoru.
- Klepnutím na **Auto** zapnete nebo vypnete režim Auto.




**POZNÁMKA:** Rychlost ventilátoru v režimu **Auto** se může automaticky snížit za účelem omezení okolního hluku během hovoru. Další informace jsou uvedeny v části [Telefon, kalendář a webové konference](#) na straně 65.



## Překryvné okno klimatizace

Klepnutím na šipky teploty v dolní části dotykové obrazovky zobrazíte překryvné okno a získáte tak snadný přístup k některým nejpoužívanějším ovládacím prvkům klimatizace:

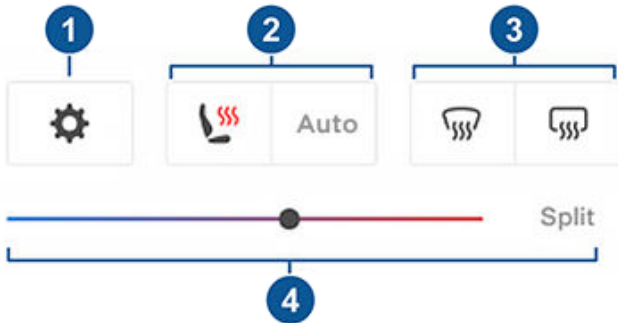

**POZNÁMKA:** Pokud chcete získat přístup k vyhřívání sedadel a odmrazování jedním dotykem, můžete tyto ovládací prvky přidat do části *Moje aplikace*. Viz [Přizpůsobení části Moje aplikace na straně 6](#).

1. Klepnutím získáte přístup k hlavní obrazovce klimatizace.
2. Můžete zapnout nebo vypnout vyhřívání sedadel.
3. Můžete zapnout nebo vypnout odmrazování čelního skla nebo zadního okna.
4. Přesunutím posuvníku upravíte teplotu v kabině. Můžete také aktivovat funkci odděleného nastavení teploty a umožnit tak řidiči a spolujezdci vpředu, aby si upravili nastavení klimatizace podle svých požadavků. Spolujezdec vpředu může nastavení upravit klepnutím na ikonu teploty ve spodní části dotykové obrazovky nebo na hlavní obrazovce klimatizace. Opětovným klepnutím na možnost **Rozdělit** vypnete oddělené nastavení klimatizace.

## Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp

Funkce **Trvalé zapnutí klimatizace, Dog** a **Kemp** umožňují ponechat zapnutou klimatizaci i pokud zařadíte polohu parkování a opustíte Model Y nebo se v něm rozhodnete zůstat. To je užitečné v případě, kdy je důležité udržet v kabině požadovanou teplotu za teplého nebo chladného počasí. Například pokud za horkých dnů ponecháte ve voze Model Y nákup, můžete pomocí funkce trvalého zapnutí klimatizace zabránit jeho zkažení.

Režim Dog je navržen pro udržování příjemné teploty v kabině pro vaše domácí zvíře, přičemž umožňuje tuto teplotu sledovat pomocí mobilní aplikace (vyžaduje mobilní připojení v telefonu i ve vozidle). V režimu Dog se na dotykové obrazovce zobrazuje aktuální teplota v kabině, aby byli procházející lidé informováni o tom, že je vaše domácí zvíře v bezpečí. Toto nastavení není určeno pro použití v situacích, kdy jsou ve vozidle osoby, a mělo by být používáno pouze po krátkou dobu, kdy se nacházíte v blízkosti vozidla a můžete se vrátit v případě, že teplotu nelze dále udržovat.

**POZNÁMKA:** Aby nedošlo k neúmyslnému stisknutí spínače oken (např. když na něj pes šlápne), nelze okna v režimu Dog stáhnout.

**POZNÁMKA:** Pokud jsou současně aktivovány režimy Dog a Sentry, u režimu Sentry je s ohledem na ochranu zvířete ve výchozím nastavení vybrána možnost **Vypnout zvuk režimu Sentry**. Více informací je uvedeno v části [Režim Sentry Mode na straně 151](#).

Zobrazení živého obrazu z kamery je nyní k dispozici v případě, že je aktivní režim Sentry nebo Dog, případně oba. Když je zapnutý režim Sentry, kamery snímají živý obraz okolí vozidla. Když je zapnutý režim Dog, kamera v interiéru snímá vnitřní prostor vozidla, abyste mohli kdykoli zkontrolovat své domácí zvíře. Pokud jsou zapnuté oba režimy, pohledy z kamer lze v mobilní aplikaci přepínat klepnutím na šedé kruhy nebo ikonu interiéru, která odpovídá jednotlivým kamerám. Více informací je uvedeno v části [Režim Sentry Mode na straně 151](#).

**POZNÁMKA:** K zapnutí kamery v interiéru v režimu Dog nebo Sentry je nutná mobilní aplikace verze 4.15.0 nebo novější. Tato funkce není podporována ve vozidlech s hardwarem autopilota verze 2.0 nebo 2.5. Chcete-li zjistit, jakou verzi hardwaru je vybaveno vaše vozidlo, klepněte na **Ovládací prvky > Software > Hardware autopilota**.

**POZNÁMKA:** Celková doba provozu funkce **Zobrazení živého obrazu z kamery** je omezena na přibližně 15 minut za den.

Režim Kemp umožňuje kromě udržování teploty v kabině také napájet elektroniku z portů USB a nízké napětí zásuvky. Dotyková obrazovka zůstává aktivní, abyste mohli poslouchat hudbu, procházet internet, hrát hry v aplikaci Arkády nebo sledovat pořady pomocí funkce Kino Tesla. Můžete také ovládat média a nastavení klimatizace prostřednictvím spárovaného telefonu. Režim Kemp je ideální pro situace, kdy potřebujete zůstat ve vozidle, například při kempování nebo s dítětem. Když je tento režim aktivní, jsou deaktivovány režim Sentry a alarm vozidla. Zámek dveří po odchodu není aktivní.

Postup aktivace trvalého zapnutí klimatizace, režimu Dog a režimu Kemp:

1. Ujistěte se, že je akumulátor nabitý na více než 20 %.
2. Zařadte polohu parkování. Možnosti **Trvalé zapnutí klimatizace, Dog** a **Kemp** jsou dostupné pouze tehdy, pokud je ve voze Model Y zařazena poloha parkování.
3. Nastavení můžete podle potřeby upravit.
4. Na obrazovce klimatizace klepněte na možnost **Trvalé zapnutí klimatizace, Dog** nebo **Kemp**.

**POZNÁMKA:** Režimy **Dog** a **Kemp** lze ovládat také z mobilní aplikace potažením prstem nahoru po šedém panelu na obrazovce klimatizace.

Systém klimatizace se pokusí udržovat vámi zvolené nastavení, dokud nevyřadíte z polohy parkování nebo systém ručně nevypnete. Pokud je akumulátor vybitý, funkci trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog ani režim Kemp nepoužívejte.





Režim Dog nelze aktivovat, pokud je teplota v kabině příliš vysoká nebo když vozidlo zjistí problém se systémem klimatizace. Před aktivací režimu Dog se ujistěte, že je teplota v kabině na bezpečné a příjemné úrovni.

Pokud jsou zapnuté režimy **Trvalé zapnutí klimatizace**, **Dog** nebo **Kemp**, mobilní aplikace Tesla se vám pokusí opakovaně posílat upozornění, abyste zkontrolovali interiér vozu Model Y, když:

- Úroveň nabití akumulátoru klesne pod 20 %.
- Vozidlo zjistí problém se systémem klimatizace.
- Teplota v kabině se výrazně změní od počáteční hodnoty nastavené pro režim Dog.

**POZNÁMKA:** Pokud je aktivní funkce trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog nebo režim Kemp, nelze provádět aktualizace softwaru.

- ! UPOZORNĚNÍ:** Ve vozidle nikdy nenechávejte bez dozoru děti.
- ! UPOZORNĚNÍ:** Seznamte se s místními předpisy ohledně ponechávání domácích zvířat ve vozidle bez dozoru.
- ! UPOZORNĚNÍ:** Zodpovídáte za bezpečí svého psa nebo jiného domácího zvířete. Zvířata nikdy nenechávejte ve voze Model Y po dlouhou dobu. Neustále sledujte teplotu ve vozidle a stav zvířete. Zkontrolujte, že má váš telefon dobré pokrytí a že máte v případě potřeby dostatek času pro návrat k vozu.
- ! UPOZORNĚNÍ:** V nepravděpodobném případě, kdy systém klimatizace vyžaduje servisní zásah nebo nepracuje očekávaným způsobem, nepoužívejte funkci trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog ani režim Kemp. Nikdy se nespolehejte na to, že vaše vozidlo ochrání něco nenahraditelného.
- ! UPOZORNĚNÍ:** Systém klimatizace lze nastavovat a monitorovat na dálku pomocí mobilní aplikace. Pokud však systém klimatizace vypínáte pomocí mobilní aplikace, funkce trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp se vypnou.

## Ochrana proti přehřátí kabiny

Ochrana proti přehřátí kabiny zabraňuje přílišnému přehřátí kabiny při extrémně horkém počasí. Ačkoli systém klimatizace není nutné aktivovat pokaždé, když opouštíte Model Y, klimatizace může pomoci snížit a udržovat teplotu uvnitř kabiny vozu. Zabráňte tím přehřátí kabiny vozu při parkování na slunci a při návratu bude prostředí v kabině příjemnější. Ochrana proti přehřátí kabiny se může aktivovat až 15 minut poté, co vystoupíte z vozu. Účelem funkce je zajistit pohodlí cestujících; funkce nemá žádný vliv na spolehlivost součástí vozidla.

Chcete-li funkci zapnout, klepněte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Ochrana proti přehřátí kabiny** a vyberte:

- **Zapnuto:** Klimatizace se aktivuje, když teplota v kabině překročí 40 °C nebo teplotu vybranou na dotykové obrazovce nebo v mobilní aplikaci, pokud je vybrána. Pro přizpůsobení teploty může být nutná nejnovější verze mobilní aplikace.
- **Bez A/C:** Zapnutý je pouze ventilátor. Jeho provoz zabraňuje přehřátí vnitřních povrchů vozu.
- **Vypnout:** Vypnutí ochrany proti přehřátí kabiny.

Ochrana proti přehřátí kabiny lze zapnout také na dálku pomocí mobilní aplikace klepnutím na možnost **Klimatizace**. Potáhněte prstem nahoru přes dolní nabídku a vyberte nastavení v části **Ochrana proti přehřátí kabiny** (viz [Mobilní aplikace na straně 60](#)).

Funkce ochrany proti přehřátí kabiny je aktivní 12 hodin od vystoupení z vozu Model Y nebo dokud energie zbývající v akumulátoru neklesne pod 20 %, podle toho, co nastane dříve. Funkce ochrany proti přehřátí kabiny spotřebovává energii z akumulátoru, čímž se může zkrátit dojezd.

**POZNÁMKA:** Chcete-li zapnout funkci **Ochrana proti přehřátí kabiny**, musí být vypnutá funkce **Naklonění/průnik**.

- ! UPOZORNĚNÍ:** V případě automatického vypnutí systému, extrémních venkovních teplot nebo jiných potenciálních příčin neschopnosti udržovat zvolenou teplotu, se může teplota uvnitř vozidla nebezpečně zvýšit, i když je ochrana proti přehřátí kabiny zapnutá. Pokud opakovaně zaznamenáte překročení zvolené teploty, kontaktujte servis společnosti Tesla.
- ! UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte děti ani zvířata uvnitř vozidla bez dozoru. V případě automatického vypnutí systému nebo extrémních venkovních teplot se může teplota uvnitř vozidla nebezpečně zvýšit, i když je ochrana proti přehřátí kabiny zapnutá.

## Tipy pro ovládání klimatizace


- Pokud systém klimatizace zapnete pomocí mobilní aplikace, automaticky se vypne, když úroveň nabití akumulátoru klesne na 20 % nebo po dvou hodinách. Chcete-li kabinu chladit nebo vyhřívat delší dobu, nabijte vozidlo a znovu aktivujte preference klimatizace prostřednictvím mobilní aplikace.
- Účinnost vyhřívání kabiny můžete zlepšit snížením zvoleného režimu zrychlení (viz [Režimy zrychlení na straně 89](#)). Systém tepelného čerpadla tak může využívat více tepla z akumulátoru k účinnému vyhřívání kabiny namísto udržování schopnosti akumulátoru poskytovat špičkový výkon při akceleraci. To pomáhá maximalizovat účinnost jízdy za chladnějšího počasí. Upozorňujeme, že při následném zvýšení režimu zrychlení potřebuje akumulátor určitý čas k zahřátí, než bude k dispozici vyšší úroveň zrychlení.
- Chcete-li omezit hlučnost systému klimatizace, ručně snižte otáčky ventilátoru.



- Kromě ochlazování interiéru ochlazuje kompresor klimatizace také akumulátor. Z tohoto důvodu se může v horkém počasí kompresor klimatizace zapnout, i když jste ho vypnuli. Takové chování je normální, protože prioritou systému je zajistit, aby teplota akumulátoru zůstala v optimálním rozsahu, který přispívá k prodloužení životnosti a optimálnímu výkonu akumulátoru.
- I když Model Y nepoužíváte, můžete slyšet pískavý zvuk nebo cirkulující vodu. Tyto zvuky jsou normální a ozývají se tehdy, když se zapnou interní chladicí systémy za účelem podpory různých funkcí vozidla, jako je například údržba nízké napětí akumulátoru či vyrovnávání teploty vysokonapěťového akumulátoru.
- Chcete-li zajistit účinnost systému klimatizace, zavřete všechna okna a zkontrolujte, zda není mřížka pod čelním sklem zanesená ledem, sněhem, listím nebo jinými nečistotami.
- V podmínkách velmi vysoké vlhkosti je běžné, že se čelní sklo po prvním zapnutí klimatizace mírně zamlží.
- Vytvoření malé kaluže vody pod zaparkovaným vozem Model Y je normální. Voda zkondenzovaná během procesu odvlhčování stéká pod vozidlo.
- Model Y je navržen pro automatickou maximalizaci účinnosti. Z tohoto důvodu mohou kompresor klimatizace a vnější ventilátor běžet a způsobovat hluk, i když je venkovní teplota nízká a vaše vozidlo topí nebo využívá nabíjení Supercharging.
- Za účelem snížení teploty v kabině se za horkého počasí může zapnout ventilátor, i když je vozidlo zaparkované. K tomu dojde, pouze pokud je akumulátor nabitý na více než 20 %.

## Nastavení předních ofukovacích otvorů

Model Y má jedinečné horizontální ofukovací otvory v úrovni obličeje, které jsou umístěny po celé délce palubní desky. Pomocí dotykové obrazovky lze přesně nastavit směr proudění vzduchu z ofukovacího otvoru za účelem vyhřátí nebo ochlazení kabiny.

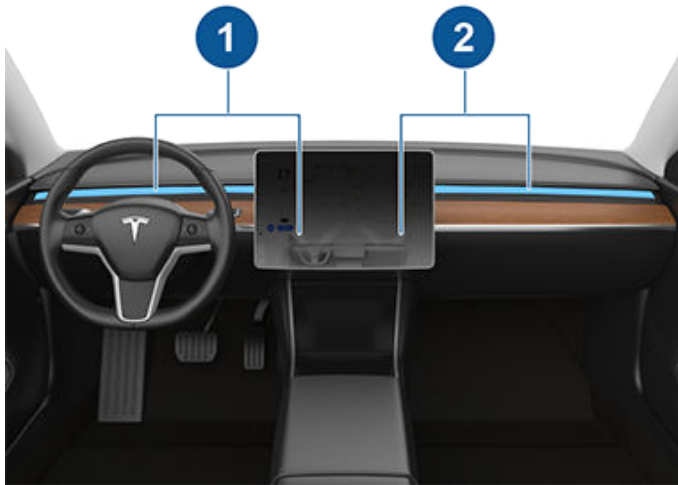

1. Ofukovací otvor a ovládací prvky na straně řidiče
2. Ofukovací otvor a ovládací prvky na straně spolujezdce

Když je aktivní ofukovací otvor v úrovni obličeje, lze upravit směr proudění vzduchu z jednotlivých ofukovacích otvorů. Chcete-li upravit směr vzduchu, stačí na dotykové obrazovce klepnout u příslušného ofukovacího otvoru na vyzařující proudění vzduchu. Při zarovnání na střed vzduch vychází v jednom proudu nebo se dělí do dvou zrcadlových proudů, pokud je směrován ven nebo dovnitř ze středu ofukovacího otvoru.

Pokud Model Y zjistí, že na sedadle spolujezdce nikdo nesedí, automaticky vypne ofukovací otvor a ovládací prvky na straně spolujezdce. Proudění vzduchu na straně spolujezdce můžete zapnout úpravou nastavení systému klimatizace.


**POZNÁMKA:** Ofukovací otvory v úrovni obličeje můžete nasměrovat na okna pro rychlejší odmrazení nebo odmlžení.

**POZNÁMKA:** Pokud ofukování rozdělíte na dva oddělené vzduchové proudy, proud vzduchu v jednotlivých směrech není tak silný, jako v případě ofukování jedním směrem.

**POZNÁMKA:** Vzduch zvenku je do vozu Model Y nasáván přes mřížku pod čelním sklem. Mřížku je nutné udržovat čistou a nezanesenou, např. listím nebo sněhem.

## Nastavení zadních ofukovacích otvorů

Model Y má ofukovací otvory umístěné na zadní straně středové konzoly, ze kterých proudí vzduch, když je nastavení zapnuté na dotykové obrazovce. Chcete-li upravit směr proudu vzduchu v zadní části kabiny, nastavte podle potřeby ofukovací otvor ve středové konzole nahoru, dolů nebo do strany.

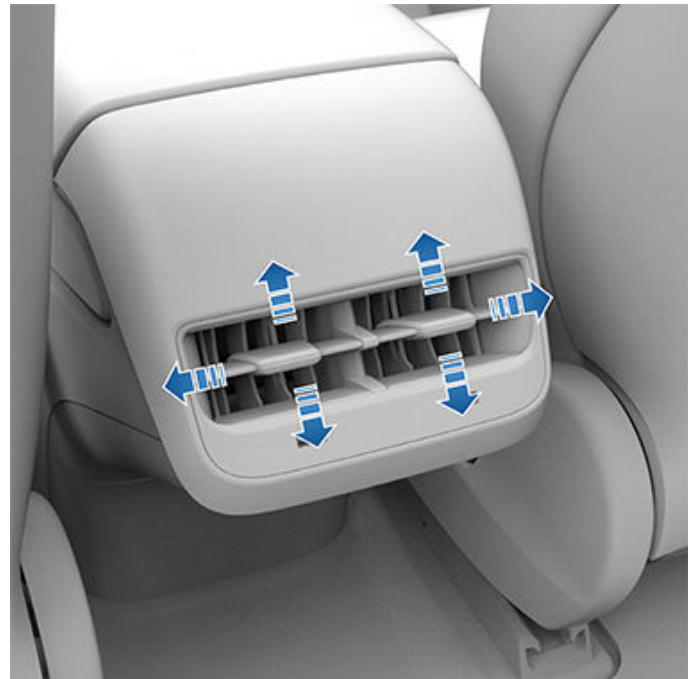

## Vzduchové filtry kabiny

Model Y je vybaven jedním nebo více vzduchovými filtry, které zabraňují pronikání pylu, nečistot, prachu a dalších částic ofukovacími otvory.

**POZNÁMKA:** Vzduchové filtry kabiny je nutné pravidelně měnit. Viz [Servisní intervaly na straně 191](#).



## Doporučení pro chladné počasí

Dále uvedená doporučení vám pomohou optimalizovat provoz vozu Model Y v náročných podmínkách chladného počasí.

### Před jízdou

Pokud se na voze nahromadí sníh a led, mohou zamrznout pohyblivé části jako kliky dveří, okna, zrcátka či stěrače. Chcete-li dosáhnout maximálního dojezdu a výkonu, je užitečné zahřát před jízdou kabinu a akumulátor. To lze provést několika způsoby:

- Klepnutím na možnost **Ovládací prvky > Plánovat** (k dispozici také na obrazovce nabíjení a klimatizace) můžete nastavit čas, kdy má být vůz připraven k jízdě (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#)).
- V mobilní aplikaci přejděte k nastavení **Klimatizace** a nastavte teplotu, na kterou si přejete kabinu vyhřát. Tím se také podle potřeby ohřívá vysokonapěťový akumulátor.
- V mobilní aplikaci přejděte k nastavení **Klimatizace > Rozmrazit vozidlo**, které rozmrazí sníh a led na čelním skle, nabíjecím portu, oknech a zrcátkách. Tím se také podle potřeby ohřívá vysokonapěťový akumulátor.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla doporučuje zapnout nastavení klimatizace nejpozději 30 až 45 minut před odjezdem (viz [Ovládání klimatizace na straně 155](#)). Doba přípravy závisí na venkovní teplotě a dalších faktorech. Mobilní aplikace vás upozorní, jakmile je ve voze dosažena požadovaná teplota.

### Nabíjecí port

Pokud západka nabíjecího portu zamrzne a nabíjecí kabel zůstane v nabíjecím portu, zkuste kabel uvolnit ručně. Viz [Ruční uvolnění nabíjecího kabelu na straně 184](#).

Za extrémně chladného počasí nebo při námraze může západka nabíjecího portu zamrznout. Za takového počasí můžete uvolnit led na západce nabíjecího portu, aby bylo možné odpojit nebo připojit nabíjecí kabel. To lze provést tak, že pomocí mobilní aplikace zapnete funkci **Rozmrazit vozidlo**.

Zamrznutí západky nabíjecího portu lze zabránit také pomocí možnosti **Plánovat** (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#)).

**POZNÁMKA:** Pokud západka nabíjecího portu zamrzne, nemusí správně zajistit připojený nabíjecí kabel, ale stále bude možné pomalé nabíjení střídavým proudem, i když západka nezaklapne.

### Nabíjení

Používáte-li plánovač tras (pokud je k dispozici) k navigaci do místa nabíjení, Model Y předejde vysokonapěťový akumulátor tak, aby měl při příjezdu k nabíječce optimální teplotu a byl připraven k nabíjení. Tato funkce zkracuje dobu potřebnou k nabíjení. Viz (viz [Plánovač tras na straně 171](#)).

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla doporučuje nastavit plánovač tras pro navádění k místu nabíjení alespoň 30 až 45 minut před příjezdem, aby byla zajištěna optimální teplota akumulátoru a podmínky pro nabíjení. Pokud jízda k místu nabíjení trvá méně než 30 až 45 minut, zvažte přípravu akumulátoru před jízdou (viz [Před jízdou na straně 162](#)).

**POZNÁMKA:** U vozidel vybavených tepelným čerpadlem může tepelný systém za určitých podmínek vytvářet páru (zda je vozidlo vybaveno tepelným čerpadlem zjistíte klepnutím na **Ovládací prvky > Software > Další informace o vozidle**). Například při nabíjení vozidla u stanice Supercharger za chladného počasí může z přední části vozu vycházet pára bez zápachu. Jde o normální jev, který není důvodem k obavám.

### Okna

V mobilní aplikaci přejděte do nastavení **Klimatizace** a vyberte možnost **Rozmrazit vozidlo**, která pomáhá rozmrazit sníh a led na čelním skle, oknech a zrcátkách.

Za nízkých venkovních teplot Model Y automaticky mírně upraví polohu oken s cílem usnadnit otevírání dveří.

**POZNÁMKA:** Když je vůz bez elektrické energie, vždy ho před otevřením dveří připojte k externímu nízké napětí zdroji napájení, aby nedošlo k rozbití okna.

Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu Tesla, kde si můžete za nízký poplatek nechat boční a zadní okna (nikoli čelní sklo) ošetřit hydrofobním přípravkem.

### Dveře


V extrémních zimních podmínkách může led ztěžovat otevírání dveří pomocí klik. V takové situaci můžete dveře otevřít prostřednictvím mobilní aplikace.

1. V mobilní aplikaci podržte kterékoli ze čtyř tlačítek pro rychlé ovládání a podle pokynů přidejte do rychlého ovládání položku **Otevřít dveře**.
2. Až budete u vozu, stisknutím možnosti **Otevřít dveře** otevřete dveře řidiče.

#### Odstranění ledu z kliky dveří


V náročných zimních podmínkách může namrzlá vrstva ledu bránit otevření kliky dveří. Postup uvolnění nahromaděného ledu z kliky dveří vozu Model Y se mírně liší.

**POZNÁMKA:** Preventivní promazání otočných čepů klik dveří přípravkem WD-40 může pomoci zabránit tvorbě námrazy uvnitř klik dveří.

 **POZOR:** K uvolnění nahromaděného ledu z kliky dveří nepoužívejte žádné nástroje ani nadměrnou sílu.

Led můžete z kliky dveří odstranit následujícím postupem:

1. Silně stiskněte přední část kliky dveří. Mírný pohyb dovnitř pomůže uvolnit led.

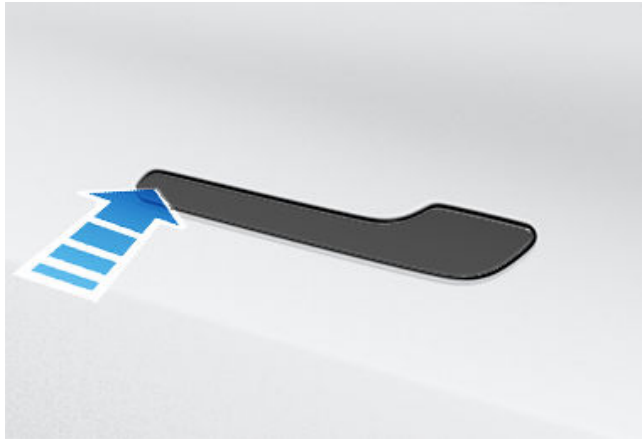

2. Stisknutím zadní části kliky dveří se pokuste kliku otevřít jako při běžném otvírání.
3. Jakmile se vám podaří kliku dveří uvolnit, několikrát ji otevřete a zavřete, aby se uvolnil veškerý zbývající led. Před nastoupením do vozu se ujistěte, že je klika dveří zcela zasunutá a před odjezdem zkontrolujte, zda jsou dveře zcela zavřené.

## Zrcátka

Pokud v době parkování očekáváte námrazu, vypněte funkci **Automaticky sklopná zrcátka**. Klepněte na **Ovládací prvky > Automatické sklápění**. Led může bránit sklápění a vyklápění vnějších zpětných zrcátek.

**POZNÁMKA:** Vnější zrcátka se automaticky vyhřívají během přípravy vozu nebo při zapnutí odmrazování zadního okna.

## Stěrače

Pokud v době parkování očekáváte nahromadění sněhu nebo ledu, klepněte na **Ovládací prvky > Servis > Servisní režim stěračů**. Funkce nastaví stěrače do takové polohy na čelním skle, ve které se rozmrazí během odmrazování čelního skla (viz **Stěrače a ostřikovače na straně 80**). Můžete také zapnout odmrazování stěračů (pokud je součástí výbavy). Viz **Ovládání klimatizace na straně 155**.

## Pneumatiky a sněhové řetězy

Ke zvýšení trakce na sněhu a ledu používejte zimní pneumatiky. Zimní pneumatiky můžete zakoupit v obchodě Tesla (viz **Sezónní typy pneumatiky na straně 198**).

Sněhové řetězy poskytují vyšší trakci při jízdě na sněhu nebo ledu. Ověřte si, zda je v zimních měsících místními předpisy doporučeno nebo nařízeno používat sněhové řetězy. Více informací je uvedeno v části **Používání sněhových řetězů na straně 199**.

Při nízkých okolních teplotách klesá tlak v pneumatikách. Pokud se rozsvítí kontrolka systému TPMS, pneumatiky před jízdou nahustěte. Při poklesu venkovní teploty o 6° C klesne tlak v pneumatikách o 1 PSI (viz **Péče o pneumatiky a údržba na straně 193**). Správný tlak v pneumatikách pomáhá chránit pneumatiky při jízdě po nerovném povrchu a optimalizuje dojezdovou vzdálenost.

## Za jízdy

Chladné počasí může zvýšit spotřebu energie, protože pro jízdu, vyhřívání kabiny a zahřívání akumulátoru je třeba více energie. Chcete-li snížit spotřebu energie, řiďte se následujícími doporučeními:

- Používejte vyhřívání sedadel. Vyhřívání sedadel spotřebovává méně energie než vyhřívání kabiny. Snížení teploty v kabině a používání vyhřívání sedadel snižuje spotřebu energie (viz **Ovládání klimatizace na straně 155**).
- Zpomalte a vyhýbejte se častému a prudkému zrychlování.
- Účinnost vyhřívání kabiny můžete zlepšit snížením zvoleného režimu zrychlení (viz **Režimy zrychlení na straně 89**). Systém tepelného čerpadla tak může využívat více tepla z akumulátoru k účinnému vyhřívání kabiny namísto udržování schopnosti akumulátoru poskytovat špičkový výkon při akceleraci. To pomáhá maximalizovat účinnost jízdy za chladnějšího počasí. Upozorňujeme, že při následném zvýšení režimu zrychlení potřebuje akumulátor určitý čas k zahřátí, než bude k dispozici vyšší úroveň zrychlení.

## Regenerativní brzdění

Regenerativní brzdění může být omezeno, pokud je akumulátor příliš studený. Jízdou se akumulátor zahřívá a výkon regenerativního brzdění se zvyšuje (viz **Regenerativní brzdění na straně 82**).

**POZNÁMKA:** Omezení výkonu regenerativního brzdění se můžete vyhnout, pokud poskytnete přípravě vozu delší čas, nebo pokud použijete funkci **Plánovat** pro přípravu vozu Model Y před vámi nastaveným časem odjezdu (viz **Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186**).

**POZNÁMKA:** Instalace zimních pneumatik může způsobit dočasné omezení výkonu regenerativního brzdění, ale Model Y se po krátké ujeté vzdálenosti sám překalibruje a výkon brzdění obnoví. Výběr zimních pneumatik a urychlení tohoto procesu provedete klepnutím na **Servis > Kola a pneumatiky > Pneumatiky**.

## Studený akumulátor



Modrá ikona sněhové vločky se zobrazí na dotykové obrazovce, pokud určitou část energie uloženou v akumulátoru nelze použít z důvodu nízké teploty akumulátoru. Množství této nevyužitelné energie se na ukazateli akumulátoru bude zobrazovat modře.



## Doporučení pro chladné počasí

---

Může dojít k omezení regenerativního brzdění, zrychlení a rychlosti nabíjení. Jakmile je akumulátor dostatečně zahřátý, ikona sněhové vločky zmizí.

### Po jízdě

Pokud Model Y nepoužíváte, nechte ho připojený k nabíječce. Systém tak bude k zahřívání akumulátoru používat energii ze sítě a nikoli z akumulátoru (viz [Informace o vysokonapětovém akumulátoru na straně 179](#)).

### Plánovaná příprava vozu před jízdou

Když je vůz zaparkovaný, pomocí nabídky **Ovládací prvky** > **Plánovat** na obrazovce nabíjení a klimatizace nastavte čas pro přípravu vozu Model Y před jízdou (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#)). Zamrznutí západky nabíjecího portu můžete zabránit také pomocí funkce **Plánovat**. Vůz určí vhodnou dobu zahájení přípravy před jízdou tak, aby v naplánované době odjezdu byly kabina a akumulátor zahřáté.

Společnost Tesla doporučuje, abyste spolu s přípravou vozu před jízdou naplánovali také nabíjení a zajistili tak vozu dostatek energie na cestu. Když Model Y není připojen k napájení, příprava před jízdou funguje, pouze pokud je akumulátor nabitý na více než 20 %.

### Odstavení

Pokud necháte Model Y delší dobu zaparkovaný, připojte ho k nabíječce, aby nedošlo ke zkrácení dojezdu a byla udržována optimální teplota akumulátoru. Připojení vozu k nabíječce je bezpečné na neomezeně dlouhou dobu.

Pokud Model Y nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby šetřil energii. Nekontrolujte stav vozu pomocí mobilní aplikace příliš často, protože se tím automaticky přeruší režim spánku a obnoví normální spotřeba energie.



Dále uvedená doporučení vám pomohou optimalizovat provoz vozu Model Y v náročných podmínkách horkého počasí.

## Před jízdou

Existuje několik způsobů, jak můžete vozidlo připravit před jízdou, abyste nemuseli nastupovat do rozpáleného vozu:

- Před jízdou můžete nastavit směr průtoku vzduchu z ventilačních otvorů v kabině a zapnout nebo vypnout vyhřívání sedadel. V mobilní aplikaci přejděte do nastavení **Klimatizace** a nastavte teplotu, na kterou si přejete kabinu ochladit.
- Klepnutím na možnost **Plánovat** na obrazovce nabíjení a klimatizace můžete nastavit čas, kdy má být vůz připraven k jízdě (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#)).
- Zapnutím funkce **Ochrana proti přehřátí kabiny** zabráníte přílišnému přehřátí kabiny při extrémně horkém počasí. Můžete zvolit, zda se má spustit klimatizace nebo pouze ventilátor, když teplota v kabině překročí 40 °C (105 °F) nebo jinou zvolenou teplotu (pokud je k dispozici).
- Chcete-li otevřít okna, přejděte v mobilní aplikaci do nabídky **Ovládací prvky**.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla doporučuje zapnout nastavení klimatizace nejpozději 30 až 45 minut před odjezdem (viz [Ovládání klimatizace na straně 155](#)). Doba přípravy závisí na venkovní teplotě a dalších faktorech. Mobilní aplikace vás upozorní, jakmile je ve voze dosažena požadovaná teplota.

## Po jízdě

Pokud Model Y nepoužíváte, nechte ho připojený k nabíječce, zejména pokud používáte funkci přípravy před jízdou nebo ochrany proti přehřátí kabiny. Systém tak bude k udržování příjemné teploty používat energii ze sítě a nikoli z akumulátoru (viz [Informace o vysokonapěťovém akumulátoru na straně 179](#)). Existuje také několik dalších způsobů minimalizace přehřívání kabiny:

- Před opuštěním vozidla (například při vyřizování různých záležitostí) aktivujte režim Dog, aby se v kabině udržovala nízká teplota pro domácí zvířata nebo zboží podléhající rychlé zkáze. Více informací je uvedeno v části [Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp na straně 158](#).
- Společnost Tesla doporučuje vypnout klimatizaci přibližně 30 sekund před stisknutím tlačítka parkování, aby se minimalizovalo riziko vzniku kaluží vody pod vozidlem.
- Chcete-li snížit spotřebu energie a zajistit nižší teplotu v kabině, zaparkujte ve stínu.
- Pokud musíte parkovat na přímém slunci, použijte sluneční clonu (k dispozici v obchodě Tesla).

- Při parkování připojte Model Y k nabíječce a pomocí možnosti **Plánovat** nastavte harmonogram nabíjení. Vozidlo určí vhodný čas pro zahájení nabíjení tak, aby bylo dokončeno mimo špičku. Kabina a akumulátor budou také připraveny v nastavený čas odjezdu. Další informace jsou uvedeny v části [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#).

## Nabíjení

Pokud používáte plánovač tras nebo navádění k nabíjecí stanici Supercharger, vozidlo automaticky připraví akumulátor pro nejúčinnější nabíjení. V extrémním horku se během navádění k nabíjecí stanici Supercharger nemusí zobrazit zpráva, že vozidlo provádí přípravu akumulátoru, ale příprava akumulátoru k nabíjení stále probíhá.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla doporučuje nastavit plánovač tras pro navádění k místu nabíjení alespoň 30 až 45 minut před příjezdem, aby byla zajištěna optimální teplota akumulátoru a podmínky pro nabíjení. Pokud jízda k místu nabíjení trvá méně než 30 až 45 minut, zvažte přípravu akumulátoru před jízdou (viz [Před jízdou na straně 162](#)).

Pokud je to možné, nechte vozidlo připojené k nabíječce vždy, když ho nepoužíváte, zejména pokud používáte funkci přípravy před jízdou nebo ochrany proti přehřátí kabiny.

## Odstavení

Pokud necháte Model Y delší dobu zaparkovaný, připojte ho k nabíječce, aby nedošlo ke zkrácení dojezdu a byla udržována optimální teplota akumulátoru. Připojení vozu k nabíječce je bezpečné na neomezeně dlouhou dobu.

Pokud Model Y nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby šetřil energii. Nekontrolujte stav vozu pomocí mobilní aplikace příliš často, protože se tím automaticky přeruší režim spánku a obnoví normální spotřeba energie.



## Přehled mapy

Mapa je na dotykové obrazovce zobrazena stále (s výjimkou situací, kdy je ve voze Model Y zařazena zpátečka).

Mapu ovládejte pomocí prstů:

- Chcete-li mapu posunout libovolným směrem, klepněte na ni prstem, podržte ji a přetáhněte.
- Chcete-li mapu libovolným směrem otočit, lze to provést jejím podržením a následným otočením pomocí dvou prstů.
- Pro oddálení mapy roztáhněte dva prsty od sebe a pro přiblížení mapy spojte dva prsty k sobě.

**POZNÁMKA:** Pokud mapou otáčíte nebo ji posouváte, není sledována vaše aktuální poloha. Vedle ikony orientace mapy se krátce zobrazí zpráva „Sledování vypnuté“ a barva ikony se změní na šedou. Chcete-li sledování znovu aktivovat, klepněte na ikonu orientace mapy a vyberte možnost Sever nahore nebo Směrování nahoru.

**POZNÁMKA:** Když je aktivní navádění po trase, mapa se automaticky přibližuje a oddaluje.

Při změně orientace mapy lze přepínat mezi následujícími možnostmi:



**Sever nahore:** Sever je vždy v horní části obrazovky.



**Směrování nahoru:** Směr, kterým vůz jede, je vždy v horní části obrazovky. Mapa se při změně směru otáčí. Tato ikona obsahuje kompas, který zobrazuje směr jízdy.

**POZNÁMKA:** Klepnutím na tuto ikonu během navádění do cíle zobrazíte přehled trasy.



Přehled trasy je k dispozici během navádění do cíle a zobrazíte ho rozbalením seznamu podrobných navigačních pokynů (přejetím prstem dolů). Když přejetím prstem nahoru sbalíte seznam podrobných navigačních pokynů, mapa se zobrazí ve dříve zvolené orientaci.

## Zobrazení mapy

Když je ve voze Model Y zařazena poloha parkování, na mapě se zobrazí následující ikony, které umožňují přizpůsobit typ informací zobrazených na mapě. Chcete-li k těmto ikonám získat přístup za jízdy, klepněte na libovolné místo na mapě (po několika sekundách zmizí).



Satelitní zobrazení (pokud je vozidlo vybaveno připojením Premium).



Dopravní situace (pokud je vozidlo vybaveno připojením Premium).



Podrobnosti na mapě (například body zájmu).

Pokud chcete na mapu umístit špendlík, stiskněte požadované umístění a podržte na něm prst. Po umístění špendlíku nebo klepnutí na stávající špendlík se vybrané místo přesune doprostřed mapy a zobrazí se překryvná obrazovka s informacemi o daném místě. V překryvné obrazovce lze spustit navádění do příslušného místa nebo přidat místo na seznam oblíbených cílů či ho ze seznamu odebrat (viz [Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle na straně 168](#)).



**Nabíjecí místa.** Zobrazení překryvného okna se seznamem, který uvádí název města a vzdálenost příslušných stanic na mapě. Nabíjecí místa zahrnují nabíječky Tesla Supercharger, nabíjecí místa v cíli, rychlonabíječky třetích stran a veřejné nabíječky, které jste využili v minulosti. Viz [Poloha nabíjecích míst na straně 169](#). Klepnutím na ikony blesků v překryvném okně se seznamem lze filtrovat nabíjecí stanice podle maximálního výkonu.

**POZNÁMKA:** V některých oblastech prodeje jsou při zobrazení nabíjecích stanic na mapě uvedeny také rychlonabíječky třetích stran jako tmavě šedé špendlíky.

## Nastavení navigace

**POZNÁMKA:** Dostupná nastavení navigace se mohou lišit v závislosti na oblasti a konfiguraci vozidla.



Jakmile zahájíte navádění do cíle, po klepnutí na ikonu ... se zobrazí ikona nastavení navigace.

**POZNÁMKA:** Přístup k nastavení navigace lze rovněž získat klepnutím na **Ovládací prvky > Navigace**.

Klepnutím na ikonu nastavení navigace upravíte navigační systém podle svých požadavků (dostupná nastavení se liší v závislosti na oblasti prodeje a konfiguraci vozidla):





- **Asistent navigace:** Předčítání navigačních pokynů zapnete klepnutím na možnost **Hlas**.
- Klepnutím na tlačítko - nebo + lze snížit či zvýšit hlasitost hlasových navigačních pokynů. Snížením hlasitosti zcela vlevo nebo klepnutím na ikonu reproduktoru se pokyny ztlumí. Ztlumení/zrušení ztlumení navigačních pokynů lze rovněž provést klepnutím na ikonu reproduktoru. Nastavení hlasitosti platí pouze pro hlasové pokyny navigačního systému. Hlasitost přehrávače médií a telefonu zůstává beze změny.

**POZNÁMKA:** Hlasitost se může automaticky měnit v závislosti na rychlosti jízdy a nastavení klimatizace.

**POZNÁMKA:** Během probíhajícího hovoru ze spárovaného telefonu se ztlumí navigační pokyny.

- Funkci **Automatická navigace** zapněte, pokud chcete, aby Model Y po zahájení jízdy automaticky spustil navádění do cíle. Cíle se předvídají podle obvyklých tras, denní doby nebo údajů v kalendáři (viz [Automatická navigace na straně 168](#)).
- Pokud potřebujete přidat zastávky u nabíjecích stanic Supercharger, zapněte funkci **Plánovač tras** (pokud je dostupná ve vaší oblasti prodeje). Přidáním zastávek u nabíjecích stanic Supercharger do navigačních tras minimalizujete dobu strávenou jízdou a nabíjením (viz [Plánovač tras na straně 171](#)).
- Zapnutím funkce **Online navigace** povolíte automatickou změnu trasy při hustém provozu a budete v reálném čase dostávat informace o dopravní situaci na trase, pokud je tato funkce ve vaší oblasti k dispozici (viz [Online navigace na straně 170](#)).
- Pro automatické nastavení trasy mimo cesty vyžadující přepravu trajekty klepněte na **Vyhnout se trajektům**.
- Chcete-li automaticky nastavit trasu mimo cesty vyžadující platbu mýtného v případech, kdy je to možné, klepněte na **Vyhnout se placeným úsekům**.

## Navádění do cíle

Pokud chcete spustit navádění do cíle, klepněte na vyhledávací panel v rohu mapy a zadejte cíl, odešlete cíl z telefonu nebo vyslovte hlasový příkaz (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)) za účelem zadání adresy, orientačního bodu, názvu zařízení apod. Pokud vám zvolený cíl obsahuje další cíle (například terminály na letišti), můžete vybrat také dílčí cíl.

Klepnutím na vyhledávací panel zobrazíte různé možnosti:

- Když se zobrazí výzva, lze po přiblížení nebo přetažení na jinou oblast mapy klepnutím na možnost **Hledat v této oblasti** obnovit vyhledávání (pokud je ve vaší oblasti k dispozici).
- Výběr uloženého místa **Domů** nebo **Práce** (viz [Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle na straně 168](#)).
- Výběr cíle pro **Nabíjení** (viz [Poloha nabíjecích míst na straně 169](#)).

- Výběr z nabídky **Poslední cíl** (poslední cíl je v seznamu uveden jako první).
- Výběr cíle označeného jako **Oblíbené** (viz [Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle na straně 168](#)).
- Oblíbená restaurace v případě, že zvolíte možnost **Hlad** nebo oblíbený cíl (například muzea a zábavní parky) v případě, že zvolíte možnost **Šťěstí** (viz [Šťěstí a Hlad na straně 168](#)).

**POZNÁMKA:** Navigaci lze spustit na dálku ze zařízení se systémem IOS® nebo Android™, je však třeba udělit přístup k mobilní aplikaci Tesla a poté na zařízení použít funkci sdílení.

Po nastavení cíle se náhled na dotykové obrazovce oddálí a zobrazí se přehled trasy a podrobné navigační pokyny. V dolní části seznamu navigačních pokynů se zobrazí odhadovaný čas příjezdu, doba jízdy a délka trasy. Poznámky k seznamu podrobných navigačních pokynů:

- Ikona baterie v seznamu navigačních pokynů indikuje odhadované množství energie po příjezdu do cíle a množství zbývajících energie po zpáteční jízdě do vašeho aktuálního místa. Viz [Odhad spotřeby energie na straně 170](#).
- Pokud je pro dojezd do cíle zapotřebí dobíjení a je aktivní plánovač tras (je-li ve vaší oblasti prodeje k dispozici), do trasy se automaticky zahrnou zastávky u nabíjecích stanic Supercharger (viz [Plánovač tras na straně 171](#)).
- Pokud nebudete mít dostatek energie pro dojezd do cíle a na trase není dobíjecí stanice Supercharger, zobrazí se upozornění, že pro dojezd do cíle je nutné dobít.
- U každého odbočení je uvedena vzdálenost dělicí vůz od příslušné odbočky.
- K zobrazení spodní části seznamu může být nutné posunout seznam směrem nahoru.
- Klepnutím na horní část seznamu seznam minimalizujete.

Mapa během navádění sleduje vaši polohu a zobrazuje aktuální část trasy. Potažením prstem dolů nebo klepnutím na ikonu přehledu trasy lze kdykoli zobrazit celou trasu a rozbalit seznam podrobných navigačních pokynů.

Pod seznamem podrobných navigačních pokynů se zobrazí ukazatel průběhu, který indikuje vzdálenost od cíle nebo od příští zastávky. Pokud je aktivní online navigace, na ukazateli průběhu se v reálném čase zobrazují také informace o dopravní situaci na trase (viz [Online navigace na straně 170](#)).

Navádění zastavíte klepnutím na **Zrušit** v dolním rohu pod seznamem podrobných navigačních pokynů. Pokud chcete rychle odstranit některé poslední vyhledané cíle navigace, potáhněte prstem vpravo přes požadované umístění nebo toto umístění stiskněte a podržte.

**POZNÁMKA:** I v případě, kdy není k dispozici datové připojení, palubní mapa stále umožňuje navádění do libovolného cíle, je však nutné zadat přesnou a úplnou adresu.



## Mapy a navigace



Pokud je zapnutá funkce **Autopilot podle navigace** (pokud je k dispozici ve vaší oblasti prodeje), můžete ji pro danou trasu zapnout klepnutím na možnost **Autopilot podle navigace** v seznamu podrobných navigačních pokynů (když je funkce aktivní, ikona svítí modře).

**Autopilot podle navigace** je funkce, která na trase mění automaticky jízdní pruhy a navádí Model Y na silnicích se značením nájezdů a sjezdů (např. na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla). Podrobnosti jsou uvedeny v části [Autopilot podle navigace na straně 112](#).

### Výběr alternativní trasy

*Tato funkce nemusí být ve vašem voze dostupná v závislosti na konfiguraci vozidla nebo oblasti prodeje. Váš vůz musí být vybaven připojením Premium.*

Po zadání cíle s jednou zastávkou se na mapě zobrazí až tři alternativní trasy. To vám u jednotlivých tras umožní snadno porovnat celkovou dobu jízdy a dopravní informace. Pokud do vypršení časového limitu nevyberete upřednostňovanou trasu, automaticky se vybere nejrychlejší trasa.

### Přidávání zastávek do trasy

Po zadání cíle můžete přidávat či odebírat zastávky nebo měnit jejich pořadí a upravit tak trasu. Klepnutím na tři tečky v dolní části seznamu podrobných navigačních pokynů zobrazíte možnosti úpravy trasy.



Možnost **Přidat zastávku** umožňuje vyhledat cíl a přidat zastávku, bydliště či poslední nebo oblíbený cíl. Zastávku lze přidat také klepnutím na libovolný špendlík na mapě a výběrem možnosti **Přidat** v překryvném okně.



Možnost **Upravit zastávku** umožňuje vytvořit komplexní trasu přidáním nebo odebráním zastávek na trase. Klepnutím na symbol rovnítko a přetažením zastávek lze změnit jejich pořadí na trase.

Ke změně trasy můžete použít také mobilní aplikaci (pokud je ve vaší oblasti k dispozici). V mobilní aplikaci Tesla přejděte do nabídky **Místa > Navigovat** a zadejte cíl. Klepnutím na **Upravit jízdu > Přidat zastávku** můžete upravit trasu a poté klepnutím na **Odeslat do vozidla** sdílet jízdu s vozidlem.

**POZNÁMKA:** Vyžaduje mobilní aplikaci Tesla verze 4.27.5 nebo novější.

### Automatická navigace

**POZNÁMKA:** Automatická navigace nemusí být k dispozici ve všech oblastech prodeje a u všech konfigurací vozidla.

Automatická navigace může navrhnout předpokládaný cíl, jakmile nastoupíte do vozu. Pokud je kalendář vašeho telefonu synchronizován s vozem Model Y a obsahuje událost, která se má uskutečnit do dvou hodin po nastoupení do vozu, automatická navigace navrhne místo události (za předpokladu, že má platnou adresu).

Pokud jste doma a řídíte vozidlo v pracovní den (pondělí až pátek) v čase mezi 5:00 a 11:00, automatická navigace vás může automaticky navigovat na určenou adresu do práce (viz [Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle na straně 168](#)). Podobně, pokud jste v pracovní dny v práci, automatická navigace vás v čase mezi 15:00 až 23:00 může automaticky navigovat na určenou adresu domů.

Chcete-li zapnout automatickou navigaci, klepněte na **Ovládací prvky > Navigace > Automatická navigace**. Kalendář telefonu musí být správně synchronizován s vozidlem Model Y a událost musí obsahovat přesnou, platnou adresu (viz [Telefon, kalendář a webové konference na straně 65](#)).

**POZNÁMKA:** Navigační pokyny, které zadáte ručně nebo odešlete do vozu Model Y, zruší trasy navrhované automatickou navigací.

### Šťěstí a Hlad

**POZNÁMKA:** Funkce nemusí být k dispozici ve všech oblastech prodeje a u všech konfigurací vozidla.

Kromě navigace do vybraného cíle vám Model Y může navrhnout místa v okolí podle toho, zda zvolíte možnost **Hlad** nebo **Šťěstí**. Na vyhledávacím panelu navigace klepněte na **Hlad** nebo **Šťěstí**. **Hlad** navrhuje seznam oblíbených restaurací, zatímco **Šťěstí** navrhuje seznam oblíbených cílů (například muzea a zábavní parky). Jakmile objevíte zajímavé místo, klepnutím na **Navigovat** spustíte navádění k tomuto místu.

Tato funkce vyžaduje nejnovější verzi navigačních map. Chcete-li aktualizaci stáhnout, připojte Model Y k Wi-Fi a klepnutím na **Ovládací prvky > Software** zkontrolujte, zda je aktualizace k dispozici (viz [Aktualizace map na straně 171](#)).

### Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle

Pokud do některého cíle jezdíte často, můžete ho přidat k oblíbeným cílům, abyste nemuseli opakovaně zadávat jeho název nebo adresu. Po přidání cíle do oblíbených položek lze snadno spustit navádění k cíli klepnutím na vyhledávací panel navigace, poté na možnost **Oblíbené** a výběrem příslušné položky ze seznamu oblíbených cílů.



Chcete-li položku přidat do seznamu oblíbených cílů, klepněte na příslušný špendlík na mapě a poté v zobrazené překryvné obrazovce klepněte na ikonu hvězdy. Zadejte název (nebo v poli ponechte výchozí název) a poté klepněte na **Přidat do oblíbených**. Symbol hvězdy se zbarví a položka se přidá do seznamu oblíbených cílů.



Poslední nebo oblíbený cíl odstraníte klepnutím na příslušnou položku v seznamu a jejím krátkým podržením, dokud se nezobrazí symbol **X**. Cíl poté ze seznamu odstraníte klepnutím na symbol **X**.

Pod vyhledávacím panelem navigace se zobrazují také možnosti **Domů** a **Práce**. Klepnutím nastavíte adresu na příslušné místo. Po zadání adresy klepněte na **Uložit jako adresu domů** nebo **Uložit jako adresu pracoviště**. Kdykoli budete následně chtít spustit navádění domů nebo do práce, stačí klepnout na příslušnou ikonu.

Chcete-li změnit nebo smazat některou z adres, stiskněte a podržte příslušnou ikonu **Domů** nebo **Práce**. V překryvném okně budete moci zadat novou adresu a vybrat možnost **Uložit jako adresu domů** nebo **Uložit jako adresu pracoviště**. Po uložení místa bydliště a zaměstnání může Model Y ráno zobrazit výzvu k navádění do práce a večer k navádění domů a oznámit vám odhad toho, jak dlouho bude trvat jízda při aktuálním stavu dopravy. Viz [Automatická navigace na straně 168](#). Chcete-li uloženou adresu zcela odstranit, klepněte na **Vymazat adresu domů** nebo **Vymazat adresu pracoviště**. Podle způsobů použití může Model Y zobrazit výzvu k uložení místa jako bydliště nebo zaměstnání.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v případě prodeje vozu, převodu vlastnictví nebo sdílení vozu Model Y s jinými řidiči odstranit adresu bydliště i zaměstnání. Položky lze odstranit jednotlivě nebo obnovit výrobní nastavení a vymazat veškerá osobní data (klepnutím na **Ovládací prvky > Servis > Obnovit tovární nastavení**).

## Poloha nabíjecích míst

Nabíjecí místa na mapě zobrazíte klepnutím na vyhledávací panel mapy a následným klepnutím na **Nabíjení**. Nabíjecí místa jsou uvedena v seznamu (nejbližší nabíjecí místo je v seznamu uvedeno jako první) a označena na mapě příslušným špendlíkem. Klepnutím na špendlík zobrazíte další informace, spustíte navádění ke stanici nebo stanici označíte jako oblíbený cíl.

Klepnutím na ikony blesku nastavíte typy nabíjecích míst, která chcete zahrnout do mapy (ve výchozím nastavení se na mapě zobrazují pouze nabíjecí stanice Supercharger):



Klepnutím přidejte stanice s nízkým výkonem do 70 kW, např. nabíjecí místa v cíli.



Klepnutím přidejte stanice s vysokým výkonem nad 70 kW.

**POZNÁMKA:** Nabíjecí stanice Supercharger CCS se na mapě zobrazují pouze v případě, že je vozidlo vybaveno systémem nabíjení CCS. Po klepnutí na špendlík nabíjecí stanice Supercharger se v překryvném okně zobrazí informace, zda je k nabíjení vozidla nutný adaptér CCS.

**POZNÁMKA:** V některých oblastech prodeje jsou při zobrazení všech nabíjecích stanic uvedeny také rychlonabíječky třetích stran jako tmavě šedé špendlíky.

Vzhled špendlíku nabíjecí stanice signalizuje předpokládaný stav daného místa. Klepnutím na špendlík zobrazíte podrobnosti.



Nabíjecí stanice Supercharger je v provozu a číslo uvedené u špendlíku označuje předpokládaný počet dostupných nabíjecích míst při příjezdu ke stanici.

**POZNÁMKA:** Nabíjecí stanice Supercharger na vaší aktuální navigační trase jsou zbarvené černě (nebo bíle, pokud je dotyková obrazovka v nočním režimu).



Nabíjecí stanice Supercharger očekává vysoké vytížení. Před nabíjením může být nutné čekat.



Nabíjecí stanice Supercharger může mít omezenou kapacitu.



Nabíjecí stanice Supercharger může být uzavřená.



Pro nabíjecí stanici Supercharger nejsou k dispozici žádné údaje, ale měla by být v provozu.



Místo je buď nabíjecí místo v cíli, rychlonabíječka třetích stran nebo veřejná nabíjecí stanice, které jste využili v minulosti. Klepnutím zobrazíte další informace, například omezení použití a dostupný nabíjecí proud.

**POZNÁMKA:** Když se zobrazení mapy oddálí a v oblasti je k dispozici více než jedno nabíjecí místo v cíli, špendlík je kulatý a zobrazuje počet stanic. Klepnutím na špendlík zobrazení přiblížíte. Poté lze klepnutím na jednotlivé špendlíky zobrazit podrobnosti o konkrétním místě.

Po klepnutí na špendlík nabíjecího místa se zobrazí překryvné okno, ve kterém můžete:

- Určit jeho umístění a přibližnou vzdálenost od vaší aktuální polohy.



- Zjistit občanskou vybavenost v okolí nabíjecího místa, včetně toalet, restaurací, ubytování, nákupních možností a sítě Wi-Fi. Klepnutím na ikonu vybavení v překryvném okně nabíjecí stanice Supercharger vyhledáte související občanskou vybavenost v jejím okolí.
- Klepnutím na ikonu šipky zahájíte navádění k danému nabíjecímu místu.

**POZNÁMKA:** Při navádění k nabíjecí stanici Supercharger (nebo v některých regionech k rychlonabíjecí stanici třetí strany) připraví Model Y akumulátor na nabíjení. Tím zajistí příjezd s optimální teplotou akumulátoru a zkracuje tak dobu potřebnou k nabíjení. Za určitých okolností (například za chladného počasí) je běžné, že motory a jejich součásti vydávají hluk při generování tepla potřebného k zahřátí akumulátoru (viz [Nabíjení na straně 162](#)).

- Prohlédněte si typické vytížení nabíjecí stanice Supercharger v různých denních dobách a příslušné poplatky za nabíjení a za parkování bez nabíjení (viz [Poplatky za nabíjení u stanic Supercharger na straně 184](#)).

## Odhad spotřeby energie

Při navádění do cíle pomáhá Model Y předvídat nutnost nabití výpočtem množství energie zbývajících po dosažení vašeho cíle. Během navádění se tento výpočet zobrazí na mapě vedle ikon baterie na seznamu podrobných navigačních pokynů (viz [Navádění do cíle na straně 167](#)). Pokud je seznam podrobných navigačních pokynů sbalený, rozbalíte ho klepnutím na jeho horní část.

Výpočet předpokládaného množství spotřebované energie je odhad založený na stylu jízdy (předpokládané rychlosti atd.) a vlivech okolního prostředí (rychlosti a směru větru, okolní teplotě a předpokládaných teplotách, hustotě a vlhkosti vzduchu atd.). Model Y během jízdy nepřetržitě sleduje a ukládá údaje o spotřebě energie a přesnost se tak postupem času zlepšuje. Model Y odhaduje spotřebu energie na základě stylu jízdy s daným vozidlem. Pokud například po určitou dobu řídíte agresivně, při budoucích odhadech dojezdu se bude předpokládat vyšší spotřeba energie. Některé faktory přispívající k odhadu spotřeby energie (například předpokládané teploty a rychlost větru) jsou k dispozici pouze v případě, že je Model Y připojen k internetu.

**POZNÁMKA:** Pokud si koupíte ojeté vozidlo Tesla, doporučujeme obnovit tovární nastavení ([Ovládací prvky > Servis > Obnovit tovární nastavení](#)), aby byl odhad spotřeby energie co nejpřesnější.

Model Y nepřetržitě sleduje spotřebu energie na dané trase a aktualizuje odhad zbývajících množství energie na konci trasy. Překryvné okno s výstrahou se zobrazí v seznamu podrobných navigačních pokynů v následujících situacích:

- Žlutá výstraha se zobrazí v případě, že k dosažení cíle zbývá velmi málo energie a pro zajištění úspory energie je nutné jet pomalu. Tipy pro úsporu energie naleznete v části [Dosažení maximálního dojezdu na straně 188](#).

- Červená výstraha se zobrazí v případě, kdy je vozidlo nutné nabít, pokud chcete dosáhnout daného cíle.

Pokud chcete zjistit, zda máte dostatek energie pro zpáteční jízdu, klepnutím na ikonu baterie v seznamu podrobných navigačních pokynů zobrazíte vypočtený odhad spotřeby energie pro jízdu zpět.

## Online navigace

Model Y zjišťuje v reálném čase stav dopravy a automaticky upravuje odhadovanou dobu jízdy a čas příjezdu. V situacích, kdy stav dopravy může vést k pozdějšímu příjezdu a kdy je dostupná alternativní trasa, navigační systém může přepočítat trasu do cíle. Pokud chcete alternativní trasu odmítnout, klepněte na oznámení o hledání jiné trasy na dotykové obrazovce. Rovněž lze stanovit minimální úsporu času v minutách, které je třeba dosáhnout pro schválení přepočítané trasy. Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na [Ovládací prvky > Navigace > Online navigace](#).

Když je zapnutá funkce **Online navigace**, podél navigačních tras se v reálném čase zobrazují ikony zjištěné dopravní situace, pokud je tato funkce ve vaší oblasti k dispozici (vyžaduje připojení Premium).

**POZNÁMKA:** Podporované ikony dopravy se v jednotlivých oblastech liší.



*Kromě Francie:* Zobrazí se tehdy, když je zjištěn rychlostní radar. Model Y může při příjezdu k rychlostnímu radaru vydávat také zvukový signál. Funkci zapnete klepnutím na [Ovládací prvky > Navigace > Zvukový signál rychlostního radaru](#).



*Pouze Francie:* Může, ale nemusí, obsahovat jeden nebo více rychlostních radarů nebo různá jiná rizika. Model Y může při příjezdu k rychlostnímu radaru vydávat také zvukový signál. Funkci zapnete klepnutím na [Ovládací prvky > Navigace > Zvukový signál rychlostního radaru](#).



Zobrazuje dopravní značky STOP a semaforey.



Upozorní vás na předpokládaný čas přepnutí světla na semaforu.





Pouze USA: Zobrazí se, když jsou na vaší trase práce na silnici.

## Plánovač tras

Plánovač tras (pokud je ve vaší oblasti k dispozici) umožňuje jezdit na delší vzdálenosti zcela bez obav. Pokud je pro dosažení cíle nutné nabití vozu na trase, plánovač tras zvolí možnost s dostupnými nabíjecími stanicemi Supercharger. Plánovač tras vybírá trasu a uvádí dobu nabíjení s cílem minimalizovat čas strávený jízdou a nabíjením. Plánovač tras zapnete klepnutím na ikonu nastavení mapy (viz [Nastavení navigace na straně 166](#)) a poté na možnost **Plánovač tras**.

Pokud je plánovač tras aktivní a k dosažení cíle je nutné nabíjení, podrobné navigační pokyny zahrnou zastávky u nabíjecích stanic Supercharger, doporučenou dobu nabíjení u jednotlivých stanic a odhad množství zbývajících energie při příjezdu k nabíjecí stanici Supercharger.

Chcete-li odstranit zastávky u nabíjecích stanic Supercharger a zobrazit pouze pokyny, klepněte na **Odebrat všechny zastávky na dobíjení** ve spodní části podrobných navigačních pokynů. Pokud odstraníte zastávky u nabíjecích stanic Supercharger, v seznamu podrobných pokynů se může zobrazit upozornění, že k dosažení cíle je nutné nabíjení. Pokud chcete do seznamu podrobných navigačních pokynů znovu přidat zastávky u nabíjecích stanic Supercharger, klepněte na **Přidat zastávky na dobíjení**.

Během nabíjení u stanice Supercharger se zobrazí obrazovka nabíjení se zbývajícím časem nabíjení, který je zapotřebí k dojezdu k další nabíjecí stanici Supercharger nebo do cíle (pokud není nutné další nabíjení). Pokud nabíjení trvá kratší nebo delší dobu, doba nabíjení u následujících stanic Supercharger se příslušným způsobem upraví. Zbývajícím čas potřebným k nabíjení můžete sledovat také v mobilní aplikaci.

**POZNÁMKA:** Při navádění k nabíjecí stanici Supercharger nebo v některých oblastech k rychlonabíjecí stanici třetí strany pomocí plánovače tras může Model Y vyhradit určité množství energie k zahřátí akumulátoru, aby měl akumulátor při příjezdu k nabíjecí stanici Supercharger nebo k rychlonabíjecí stanici třetí strany optimální teplotu. Tím se zkrátí délka nabíjení (viz [Nabíjení na straně 162](#)).

Pokud plánovač tras odhadne, že nebude k dispozici dostatek energie pro zpáteční jízdu, a na trase nejsou žádné stanice Supercharger, zobrazí se v horní části podrobných navigačních pokynů upozornění, že k dosažení cíle je nutné nabíjení.

**POZNÁMKA:** Pokud dojde k výpadku proudu ve stanici Supercharger na trase, plánovač tras zobrazí oznámení a pokusí se navést vůz k jiné stanici Supercharger.

## Aktualizace map

Aktualizované mapy se do vozu Model Y odesílají automaticky prostřednictvím sítě Wi-Fi. Jejich příjem zajistíte pravidelným připojováním vozu Model Y k síti Wi-Fi (viz [Wi-Fi na straně 62](#)). Na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva s informací o instalaci nových map.

## Přehled

**POZNÁMKA:** Mediální aplikace se liší v závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru. Některé zde popsané aplikace nemusí být ve vaší oblasti dostupné nebo mohou být nahrazeny jinými aplikacemi.

Přehrávač médií se zobrazuje na dotykové obrazovce a slouží k přehrávání různých typů médií. Přetažením přehrávače médií nahoru jej lze maximalizovat (a následně procházet média) a přetažením dolů minimalizovat do minimálního režimu přehrávače. Praktický minimální režim na dotykové obrazovce zabírá nejméně místa, zobrazuje aktuálně přehrávaný obsah a nabízí pouze základní funkce související s přehrávaným obsahem.

Služby pro streamování hudby jsou k dispozici pouze s datovým připojením (například Wi-Fi nebo prémiová konektivita). U některých multimediálních služeb lze využívat výchozí účet Tesla. Před prvním použitím některých služeb je nutné zadat přihlašovací údaje k účtu.

**POZNÁMKA:** Namísto spuštění jiné multimediální aplikace lze zdroj změnit na obrazovce přehrávače médií výběrem zdroje v rozevřacím seznamu.




**Rádio:** Umožňuje výběr ze seznamu dostupných rozhlasových stanic nebo pomocí numerické klávesnice přímo naladit rádio na konkrétní frekvenci. Chcete-li přejít na následující (nebo předchozí) frekvenci, klepněte na šipku vpřed nebo vzad.

**POZNÁMKA:** Rozhlasové stanice jsou řazeny abecedně. Výběr stanic můžete sami určit nastavením oblíbených položek (viz [Poslední přehrávané a oblíbené položky na straně 173](#)).



**Bluetooth:** Přehrávání zvuku z telefonu připojeného přes Bluetooth nebo ze zařízení USB (viz [Přehrávání médií ze zařízení na straně 173](#)).



**Caraoke** (pokud je součástí výbavy): Zazpívejte si různé písničky (viz [Caraoke na straně 173](#)).

**POZNÁMKA:** Jakoukoli multimediální aplikaci / zdroj lze zobrazit nebo skrýt. Viz [Nastavení médií na straně 172](#).

Model Y podporuje tyto aplikace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici:

- Amazon Music
- Apple Music
- Apple Podcasts
- Audible
- LiveOne
- Spotify

- Tidal
- Tunes
- YouTube Music

Při poslechu internetových rádií nebo hudebních streamovacích služeb se možnosti dostupné na obrazovce přehrávače médií liší v závislosti na poslouchaném obsahu. Klepnutím na šipku vpřed (nebo vzad) spustíte přehrávání následující (a v některých případech předchozí) dostupné stanice, epizody nebo skladby. Přehrávání následující / předchozí položky lze přepínat také pomocí levého tlačítka procházení na volant.

**POZNÁMKA:** Pomocí hlasových příkazů můžete upravit nastavení a předvolby médií, např. změnit hlasitost, přehrát konkrétní skladbu nebo přepnout zdroj médií (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

## Ovládání hlasitosti

Hlasitost lze ovládat následovně:

- Otáčením tlačítka procházení na levé straně volant nahoru nebo dolů lze zvyšovat nebo snižovat hlasitost. Mění se hlasitost médií, hlasových příkazů a telefonních hovorů.
- Hlasitost se může měnit v závislosti na rychlosti jízdy a nastavení klimatizace.
- Klepnutím na šipky <> vedle ikony reproduktoru v dolním rohu dotykové obrazovky.
- Zvuk ztlumíte stisknutím levého tlačítka procházení. Opětovným stisknutím ztlumení zrušíte.
- Stisknutím levého tlačítka procházení během telefonického hovoru lze současně ztlumit zvuk a mikrofon.

## Nastavení médií

**POZNÁMKA:** Dostupná nastavení se liší v závislosti na oblasti prodeje. Nastavení také nemusí platit pro všechny zdroje zvuku.



Přístup k nastavení zvuku získáte stisknutím ikony nastavení ve vyhledávacím panelu přehrávače médií.

Upravit můžete následující nastavení:

- **Zvuk:** Chcete-li nastavit subwoofer nebo některé z pěti frekvenčních pásem (basy, basy/středny, středny, středny/výšky a výšky), posuňte příslušné posuvníky. Pokud je vůz vybaven prémiovým audiosystémem, lze posuvníkem prostorového zvuku nastavit úroveň prostorového zvuku tak, aby vznikl podmanivější zážitek z poslechu.
- **Vyvážení:** Přetáhněte středovou kružnici do místa ve voze Model Y, na které chcete soustředit zvuk.



- **Možnosti:** Nastavení předvoleb volitelných funkcí. Například můžete zapnout nebo vypnout funkce **Komentář DJ**, **Explicitní obsah** a **Povolit mobilní ovládání**.
- **Zdroje:** Obsahuje seznam všech dostupných zdrojů médií a umožňuje vybrat, zda chcete zobrazit nebo skrýt jednotlivé zdroje. Může být užitečné skrýt ty zdroje médií, které nikdy nepoužíváte. Po klepnutí na spouštěč aplikací se skryté zdroje médií nezobrazí v rozevíracím seznamu přehrávače médií ani v nabídce aplikací. Po návratu na tuto obrazovku nastavení lze kdykoli znovu zobrazit skrytý zdroj médií.

## Vyhledávání zvukového obsahu



Klepnutím na ikonu lupy v přehrávači médií lze vyhledat konkrétní skladbu, album, interpreta, podcast nebo stanici. Pomocí hlasových příkazů můžete také vyhledávat bez použití rukou (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

## Caraoke

**POZNÁMKA:** V závislosti na konfiguraci vozidla a oblasti prodeje nemusí být funkce Caraoke ve vašem voze dostupná. Funkce Caraoke vyžaduje prémiovou konektivitu.

V rozevíracím seznamu v přehrávači médií můžete změnit zdroj na karaoke. Nebo lze Caraoke přidat jako aplikaci do spouštěče aplikací. Můžete zde procházet různé skladby a vybrat si tu, kterou si chcete zazpívat. Klepnutím na ikonu mikrofonu lze zapnout nebo vypnout hlavní vokály. Vypnutí mikrofonu ponechá pouze hudební nástroje a doprovodný zpěv. Klepnutím na ikonu textu písně (vedle ikony mikrofonu) lze zapnout nebo vypnout text písně.



**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nečtěte texty písní za jízdy. Během jízdy vždy věnujte pozornost dopravní situaci. Za jízdy je funkce Caraoke určena pouze pro spolujezdce.

## Poslední přehrávané a oblíbené položky

U většiny zdrojového obsahu se poslední přehrávané a oblíbené položky zobrazují v horní části obrazovky, kde je k nim snadný přístup.



Chcete-li přidat aktuálně přehrávanou stanici, podcast nebo zvukový soubor do seznamu oblíbených položek, klepněte v přehrávači médií na ikonu **Oblíbené**.



Oblíbenou položku odstraníte v přehrávači médií klepnutím na zvýrazněnou ikonu **Oblíbené**. Více oblíbených položek lze odstranit zvětšením přehrávače médií o jednu úroveň, čímž se zobrazí všechny oblíbené položky pro příslušný obsah. Poté stiskněte a podržte libovolnou oblíbenou položku.

U všech oblíbených položek se zobrazí symbol **X**. Klepnutím na symbol **X** u příslušné oblíbené položky ji odstraníte ze seznamu.



Poslední přehrávané položky se neustále aktualizují, proto je není třeba odstraňovat.

**POZNÁMKA:** Položky přehrávané v pásmu FM (pokud je součástí výbavy) se v seznamu posledních přehrávaných položek nezobrazují.

## Přehrávání médií ze zařízení

### USB flash disky

Připojte flash disk k přednímu portu USB (viz [Porty USB na straně 10](#)). Klepněte na **Přehrávač médií > USB** a poté klepněte na název požadované složky. Chcete-li přehrávat média pomocí portu USB, mějte na paměti, že Model Y rozpoznává pouze flash disky. Chcete-li přehrávat média z jiných typů zařízení (např. iPod), musíte se připojit pomocí Bluetooth (viz [Zařízení Bluetooth na straně 173](#)).

**POZNÁMKA:** Přehrávač médií podporuje USB flash disky se systémem souborů exFAT (formát NTFS není aktuálně podporován).

**POZNÁMKA:** Použijte port USB v přední části středové konzoly. Porty USB v zadní části konzoly slouží pouze k nabíjení.

**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.

### Zařízení Bluetooth

Chcete-li přehrávat uložené zvukové soubory, spárujte s vozem Model Y zařízení s funkcí Bluetooth (viz [Bluetooth na straně 63](#)). V přehrávači médií vyberte zdroj **Telefon**, klepněte na název zařízení připojeného pomocí technologie Bluetooth a poté na možnost **PŘIPOJIT**.



## Přehled

**POZNÁMKA:** Možnosti zábavy se mohou lišit v závislosti na oblasti prodeje, datu výroby a konfiguraci vozidla.



**Kino:** Přehrávání obsahu z různých služeb pro streamování videa (například Netflix, YouTube, Hulu, etc.) v zaparkovaném vozidle. K dispozici pouze v případě, že je Model Y připojený k síti Wi-Fi nebo je vybaven připojením Premium a je k dispozici signál mobilní sítě.



**Arkády:** Máte chuť si zahrát? Může být nutné použít tlačítka na volant nebo herní ovladač s připojením Bluetooth nebo USB. Viz [Herní ovladače na straně 176](#).

**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně od 1. listopadu 2021 mohou být porty USB ve středové konzole používány pouze pro nabíjení zařízení. U těchto vozidel musíte použít port USB uvnitř odkládací schránky.



**Toybox:** Hrajte hry z nabídky Toybox, když je vůz zaparkovaný.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Tyto funkce používejte pouze v okamžiku, kdy je Model Y zaparkovaný. Během jízdy vždy věnujte pozornost dopravní situaci. Používání těchto funkcí za jízdy je nezákonné a nebezpečné.

**POZNÁMKA:** K těmto funkcím můžete přistupovat také pomocí hlasových příkazů (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

## Toybox

Aplikace Toybox vozidla obsahuje zábavné funkce. Zde je uveden příklad typů funkcí, které najdete v aplikaci Toybox:

Vyberte tohle...	A udělejte tohle...
Boombox	<p>Pokud je Model Y vybaven systémem varování chodců a ve voze je zařazena poloha parkování, můžete potěšit chodce širokou škálou zvuků z externího reproduktoru vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části <a href="#">Boombox na straně 175</a>.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Před použitím aplikace Boombox na veřejných místech se seznamte s místními zákony.</p>
Emise	<p>Legrace má spoustu podob. Vyberte požadovaný styl pšouků a cílové sedadlo. Až budete připraveni svůj žert provést, aktivujte funkci ukazatelem směru nebo stisknutím levého kolečka procházení. Když je vozidlo zaparkované, mohou šťastní majitelé vozů se systémem varování chodců přehrávat zvuk také vně vozu. Ale pozor, zde zábava nekončí! V mobilní aplikaci lze provádět vzdálené „testování emisí“ stisknutím a podržením některého ze čtyř tlačítek pro rychlé ovládání a následným výběrem tlačítka pšouku.</p>
Světelná show	<p>Zaparkujte venku, zvyšte hlasitost, stáhněte okénka a užijte si show. Naplánujte světelnou show na pozdější dobu a určete skladbu, kterou překvapíte své blízké.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Světelná show se nesmí používat při parkování na veřejných cestách nebo v jejich blízkosti. V opačném případě může dojít k rozptýlení pozornosti ostatních účastníků silničního provozu. Je odpovědností řidiče před aktivací světelné show zkontrolovat, zda její použití vyhovuje místním zákonům a předpisům.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Světelná show umožňuje předvádět více vlastních show, které můžete načítat z jedné jednotky USB a sdílet je s ostatními (postupujte podle pokynů na obrazovce).</p>
Mars	<p>Váš Model Y se na mapě zobrazí jako průzkumné vozítko na povrchu Marsu a okno <b>O vašem voze Tesla</b> zobrazí meziplanetární loď SpaceX.</p>
Duhový nabíjecí port	<p>Když je Model Y zamknutý a nabíjí se, desetkrát rychle za sebou stiskněte tlačítko na mobilní nabíječe. Hezké, že?</p>
Duhová cesta	<p>Potřebujete více kravských zvonců? Navštivte duhovou cestu stisknutím páčky řazení zcela dolů čtyřikrát rychle po sobě, když je aktivní automatické řízení.</p>





Romance	Ve svém voze sice nemůžete opékat kaštiny na otevřeném ohni, ale můžete se se svými blízkými schoulit u virtuálního krbu. Pusťte si oblíbenou hudbu a užijte si romantiku!
Kreslicí podložka	Probudte svého vnitřního Picassa. Pochlubte se svým výtvozem! Klepnutím na <b>Zveřejnit</b> odešlete svoje umělecké dílo společnosti Tesla k posouzení.
TRAX	Nikdy není pozdě splnit si svůj sen a stát se světoznámým DJem. S funkcí TRAX můžete svůj vůz proměnit v soukromé hudební studio. Když je ve voze zařazena poloha parkování, lze zvolit ze široké škály nástrojů a jedinečných zvuků a stvořit příští hit. Mikrofon a sluchátka nejsou součástí výbavy vozu.
Odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec	Přejmenujte svůj vůz na <b>42</b> (klepněte na <b>Ovládací prvky &gt; Software</b> a klepněte na název vozu). Přečtěte si nový název.
Změna barvy vozu	Změňte barvu svého vozu Model Y na dotykové obrazovce. Klepněte na vzorník barev vedle názvu vozu a přizpůsobte si barvu exteriéru, odstín a další nastavení.

## Boombox

**POZNÁMKA:** Aplikace Boombox je dostupná pouze u vozidel vybavených systémem varování chodců.

**POZNÁMKA:** Před použitím aplikace Boombox na veřejných místech se seznamte s místními zákony.

Když je ve voze Model Y zařazena poloha parkování, můžete pomocí aplikace Boombox vně vozu přehrávat zvuky ze systému varování chodců. Například:

- **Přehrát aktuální média.**
- Pomocí funkce **Megafon** přehrávat svůj modulovaný hlas.
- Stisknutím houkačky přehrát prvních pět sekund libovolného zvuku z kompatibilního USB zařízení.

**POZNÁMKA:** Pokud je při použití ovládacích prvků klimatizace aktivován režim Kemp, můžete vystoupit z vozu a ovládat hlasitost pomocí aplikace Tesla.

### Příprava USB jednotky na používání v aplikaci Boombox

Postupujte podle těchto kroků a přidejte až pět speciálních zvuků Boombox:

1. V počítači naformátujte USB jednotku ve formátu exFAT, MS-DOS FAT (pro systém Mac), ext3 nebo ext4 (formát NTFS aktuálně není podporován).
2. Na USB jednotce vytvořte složku s názvem **Boombox**.  
**POZNÁMKA:** USB jednotka smí obsahovat pouze jednu složku. Nesmí být například sdílena s palubní kamerou.
3. Přidejte do složky zvukové soubory ve formátu .wav nebo .mp3. Ačkoli do složky můžete přidat libovolný počet souborů v závislosti na kapacitě USB jednotky, lze vybírat pouze z prvních pěti souborů seřazených v abecedním pořadí. Libovolně dlouhé názvy souborů mohou obsahovat velké a malé alfanumerické znaky (a–z / A–Z), číslice 0–9, tečky (.), pomlčky (-) a podtržítka (\_).
4. Připojte USB jednotku k přednímu portu USB.  
**POZNÁMKA:** U některých vozidel vyrobených přibližně od 1. listopadu 2021 mohou být porty USB ve středové konzole používány pouze pro nabíjení zařízení. U těchto vozidel musíte použít port USB uvnitř odkládací schránky.
5. Zvuky z USB jednotky lze vybrat v rozevírací nabídce aplikace **Boombox**.

## Oinstalace her

Oinstalace her je užitečná v případě, že chcete uvolnit místo v interním úložišti vozidla. Chcete-li odinstalovat hru, přejděte do sekce **Arkády**, vyberte hru k odinstalaci a poté klepněte na **Odinstalovat**. Pokud hru odinstalujete, je nutné ji stáhnout, než si ji budete moci znovu zahrát.




### Herní ovladače

Herní ovladače Bluetooth Classic lze s vozem Model Y spárovat stejným způsobem, jako chytrý telefon (viz [Telefon, kalendář a webové konference na straně 65](#)). Po spárování se herní ovladač automaticky připojí k vozidlu. Po připojení můžete herní ovladač používat k hraní vybraných her. Model Y podporuje až dvě zařízení Bluetooth současně (například dva herní ovladače nebo jeden telefon a jeden herní ovladač).

U vozidel vyrobených přibližně do 1. listopadu 2021 lze k předním portům USB ve středové konzole vozidla připojit herní ovladače kompatibilní s dostupnými vstupy USB. U vozidel vyrobených přibližně od 1. listopadu 2021 je nutné použít port USB v odkládací schránce.



## Vysokonapěťové komponenty

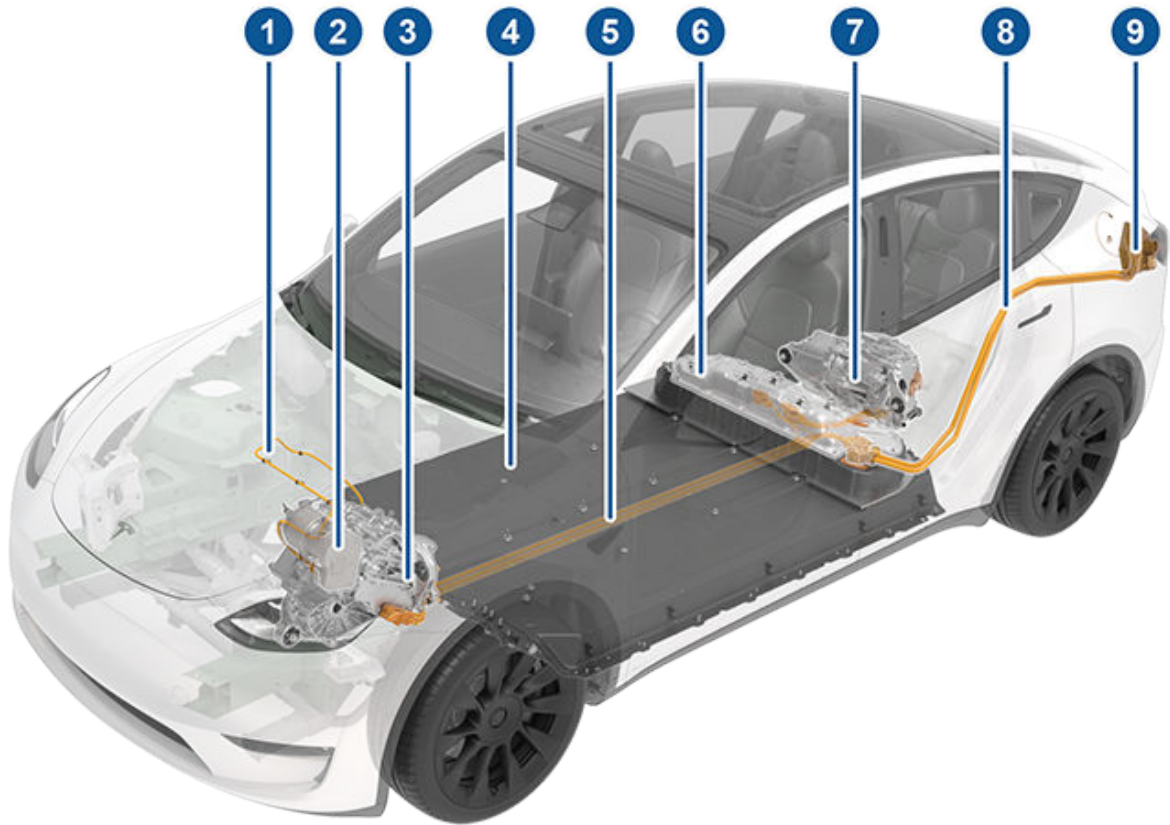

1. Vysokonapěťové kabely
2. Sestava tepelného čerpadla
3. Přední motor (pouze dvumotorové modely Dual Motor)
4. Vysokonapěťový akumulátor
5. Vysokonapěťové kabely
6. Servisní přístupový panel vysokonapěťových součástí (přídavný oddíl)
7. Zadní motor
8. Vysokonapěťové přípojnice
9. Nabíjecí port

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Vysokonapěťový systém neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Nerozebírejte, nedemontujte ani nevyměňujte žádné součásti, kabely či konektory vysokonapěťového systému. Vysokonapěťové kabely mají pro snadnou identifikaci obvykle oranžovou barvu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny uvedené na štítcích připevněných na vozu Model Y. Štítky jsou zde pro vaši bezpečnost.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** V nepravděpodobném případě vzniku požáru neprodleně kontaktujte místní hasičský záchranný sbor.

## Nabíjecí zařízení

Nabíjecí zařízení určené speciálně pro nabíjení vašeho vozu Model Y je dostupné u společnosti Tesla.

Informace o nabíjecích zařízeních **dostupných ve vašem regionu** jsou uvedeny na webu <http://shop.tesla.com>.

- Nástěnná nabíječka pro instalaci na parkovací místo představuje nejrychlejší způsob pro každodenní nabíjení vašeho vozu.



## Elektrické komponenty vozidla

---

- Mobilní nabíječka umožňuje připojení k většině používaných zásuvek. Při používání mobilní nabíječky nejprve připojte k mobilní nabíječce inteligentní adaptér (v případě potřeby), zapojte mobilní nabíječku do zásuvky a teprve poté nabíječku připojte k vozu.



Model Y má jeden z nejspolehlivějších akumulátorových systémů na světě. Nejúčinnějším způsobem jak uchovat vysokonapětový akumulátor v dobrém stavu je **NECHAT VOZIDLO ZAPOJENÉ DO ZÁSUVKY**, když jej nepoužíváte. To je důležité zejména když nemáte v plánu používat Model Y po dobu několika týdnů.

**POZNÁMKA:** Pokud je vozidlo zaparkované a není zapojené do zásuvky, pravidelně používá energii z akumulátoru pro testování systému a v případě potřeby také pro dobíjení nízké napětí akumulátoru.

Vyčkávání s nabíjením na dobu, kdy bude akumulátor více vybitý, nepřináší žádné výhody. Ve skutečnosti podává akumulátor nejlepší výkon, když je nabíjen pravidelně.

**POZNÁMKA:** Pokud necháte akumulátor vybit na 0 %, mohou se některé komponenty poškodit nebo bude nutné je vyměnit (například nízké napětí akumulátor). V takových případech hradíte náklady na opravu a přepravu vy. Náklady spojené s vybitím akumulátoru nejsou kryté zárukou ani asistenčními službami.

Po velkém počtu rychlonabíjecích cyklů stejnosměrným proudem nebo nabíjecí stanicí Supercharger může maximální nabíjecí výkon akumulátoru mírně poklesnout. V zájmu dosažení maximálního dojezdu vozu a bezpečnosti akumulátoru se nabíjecí výkon sníží, když je akumulátor příliš studený, když je akumulátor téměř plně nabitý, a když se stav akumulátoru změní vlivem používání a stáří. Tyto změny stavu akumulátoru jsou způsobeny fyzikálními vlastnostmi a časem mohou prodloužit celkovou dobu nabíjení Supercharging o několik minut. Dobu nabíjení lze minimalizovat pomocí plánovače tras (pokud je ve vaší oblasti prodeje k dispozici), který zajistí ohřátí akumulátoru během cesty k nabíjecí stanici Supercharger. Více informací je uvedeno v části [Plánovač tras na straně 171](#).

## Údržba akumulátoru

Nikdy nenechte akumulátor zcela vybit.

I když Model Y nepoužíváte, jeho akumulátor se velmi pomalu vybíjí, protože napájí palubní elektroniku. Akumulátor se vybíjí rychlostí přibližně 1 % denně, rychlost vybíjení se však bude lišit v závislosti na vlivech okolního prostředí (např. chladné počasí), nastavení vozidla a nastaveních vybraných na dotykové obrazovce. Mohou nastat situace, kdy musíte Model Y ponechat delší dobu odpojený (například na letišti, když cestujete). V podobných situacích nezapomeňte na samovybití rychlostí 1 % a zaparkujte vozidlo s dostatečně nabitým akumulátorem. Například za dva týdny (14 dní) se akumulátor může vybit přibližně o 14 %.

Při vybití akumulátoru na 0 % může dojít k poškození součástí vozidla. Aby nemohlo dojít k úplnému vybití, Model Y se přepne do režimu nízké spotřeby, když zobrazená úroveň nabití klesne přibližně na 0 %. V tomto režimu akumulátor přestane napájet palubní elektroniku a pomocný nízké napětí akumulátor. Po aktivaci režimu nízké spotřeby energie okamžitě zapojte Model Y do zásuvky, abyste předešli nutnosti připojení pomocného zdroje a výměny nízké napětí akumulátoru.

**POZNÁMKA:** Pokud Model Y nereaguje a nelze ho odemknout, otevřít nebo nabíjet, může být vybitý nízké napětí akumulátor. V takové situaci zkuste k nízké napětí akumulátoru připojit pomocný zdroj (viz [Připojení pomocného zdroje na straně 236](#)). Pokud vozidlo stále nereaguje, sjednejte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

## Omezení teploty

Chcete-li dosahovat lepších dlouhodobých výkonů akumulátoru, nevystavujte Model Y okolním teplotám nad 60 °C nebo pod -30 °C po dobu delší než 24 hodin.

## Funkce úspory energie


Model Y má funkci úspory energie, která snižuje množství energie spotřebované displeji, když Model Y nepoužíváte. U novějších modelů je tato funkce automatická, aby zajistila optimální úroveň úspory energie. U starších vozů však můžete množství energie spotřebované displeji nastavit klepnutím na **Ovládací prvky > Zobrazení > Úspora energie**. Více informací o maximalizaci dojezdu a úsporách energie naleznete v části [Dosažení maximálního dojezdu na straně 188](#).


## Zaplavené vozidlo

Pokud bylo vozidlo Tesla vystaveno povodni, extrémnímu počasí nebo bylo při jiné události zaplaveno vodou (zejména slanou vodou), postupujte jako v případě nehody a požádejte o asistenci pojišťovnu, stejně jako u jiných automobilů. Nepokoušejte se s vozidlem jezdit, dokud ho neprohlédne servis Tesla. Vůz byste však měli odtáhnout nebo přemístit mimo dosah veškerých staveb.

**POZNÁMKA:** Na poškození způsobená vodou se nevztahuje záruka.

## Výstrahy a upozornění akumulátoru

 **UPOZORNĚNÍ:** Servis vysokonapětového systému smí provádět **pouze** proškolení technici. Akumulátor za žádných okolností neotevírejte ani s ním nijak nemanipulujte. Nerozebírejte, nedemontujte ani nevyměňujte žádné součásti, kabely či konektory vysokonapětového systému. Vysokonapětové kabely mají pro snadnou identifikaci obvykle oranžovou barvu.

 **POZOR:** Pokud se akumulátor vybit na 0 %, musíte ho zapojit do zásuvky. Pokud jej necháte delší dobu odpojený, nemusí být možné akumulátor nabít nebo použít Model Y bez pomocného akumulátoru nebo výměny nízké napětí akumulátoru. Ponecháte-li Model Y delší dobu bez připojení do zásuvky, může dojít k trvalému poškození akumulátoru. Pokud Model Y nelze nabít ani po připojení nízké napětí akumulátoru, sjednejte si návštěvu servisu.



## Informace o vysokonapětovém akumulátoru

---

**!** **POZOR:** Akumulátor nevyžaduje žádnou údržbu prováděnou uživatelem. Nesnímejte uzávěr plnicího otvoru chladicí kapaliny a nedoplňujte kapalinu. Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí upozornění na nízkou hladinu chladicí kapaliny, naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

**!** **POZOR:** Nepoužívejte akumulátor jako zdroj energie. Takové používání ruší platnost záruky.



## Otevření nabíjecího portu

Nabíjecí port se nachází na levé straně vozu Model Y, za dveřmi a je součástí zadního koncového světla. Zaparkujte Model Y tak, aby nabíjecí kabel snadno dosáhl k nabíjecímu portu.

Když je ve voze Model Y zařazena poloha parkování, otevřete dvířka nabíjecího portu stisknutím a uvolněním tlačítka na nabíjecím kabelu Tesla.



Dvířka nabíjecího portu můžete také otevřít jedním z následujících způsobů:

- Na dotykové obrazovce vozu klepněte na **Ovládací prvky** a poté klepněte na ikonu nabíjecího portu (symbol blesku).
- Na dotykové obrazovce přejděte do nabídky **Ovládací prvky > Nabíjení > Otevřít nabíjecí port**.
- Stiskněte dvířka nabíjecího portu ve spodní části, když je Model Y odemknutý, nebo když se ověřený telefon nachází v blízkosti.
- Na klíči (doplňkovém klíči – prodává se samostatně) stiskněte na 1 až 2 sekundy tlačítko víka zadního zavazadlového prostoru.
- Když je vozidlo zamčené a v dosahu se nachází ověřený klíč, můžete dvířka nabíjecího portu otevřít také stisknutím tlačítka na nabíjecím kabelu (viz [Klíče na straně 20](#)).
- Dvířka nabíjecího portu můžete otevřít pomocí hlasových příkazů (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)). Hlasové příkazy můžete použít také k zavření dvířek nabíjecího portu a zahájení nebo ukončení nabíjení.

**POZNÁMKA:** Následující obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Nabíjecí port se může mírně lišit v závislosti na oblasti prodeje a datu výroby.



**POZNÁMKA:** Po otevření dvířek nabíjecího portu se rozsvítí logo Tesla „T“. Pokud do několika minut po otevření dvířek nabíjecího portu nepřipojíte k nabíjecímu portu nabíjecí kabel, dvířka se zavřou. Pokud se tak stane, můžete dvířka opět otevřít pomocí dotykové obrazovky.

**POZNÁMKA:** Za extrémně chladného počasí nebo při námraze může západka nabíjecího portu zamrznout. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrázování zadního okna za chladného počasí. Led na západce nabíjecího portu můžete uvolnit také zapnutím přípravy vozu před jízdou v mobilní aplikaci. Abyste tomu zabránili, nastavte pomocí možnosti **Plánovat** (k dispozici také na obrazovce nabíjení a klimatizace) čas, kdy má být vůz připraven k jízdě (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#)).



**POZOR:** Nesnažte se dvířka nabíjecího portu otevřít silou.

## Připojení do zásuvky

Na dotykové obrazovce lze nastavit limit nabití a nabíjecí proud (viz [Nastavení nabíjení na straně 183](#)).

Pokud chcete vůz nabíjet u veřejné nabíjecí stanice, připojte příslušný adaptér k nabíjecímu portu vozu a poté zapojte nabíjecí konektor stanice do adaptéru. Součástí vozidla jsou nejpoužívanější adaptéry pro příslušnou oblast prodeje. Podle použitého nabíjecího zařízení může být nutné nabíjení spustit a ukončit pomocí ovládacích prvků na nabíjecím zařízení.

Pokud používáte mobilní nabíječku, připojte nejdříve nabíječku do zásuvky a až poté k vozu Model Y.

Připojte konektor k nabíjecímu portu a zcela ho zasuňte. Po správném zasunutí konektoru se nabíjení spustí automaticky, jakmile Model Y:

- Zajistí západku, která drží konektor na místě.
- Zařadí polohu parkování (pokud byl zařazen jiný režim jízdy).
- Podle potřeby zahřeje nebo ochladí akumulátor. Pokud akumulátor vyžaduje zahřátí nebo ochlazení, může se nabíjení spustit až po určité době.



# Pokyny pro nabíjení

**POZNÁMKA:** Kdykoli je Model Y připojen, ale neprobíhá aktivní nabíjení, odebírá energii z nabíjecího zařízení namísto z akumulátoru. Když například sedíte v připojeném zaparkovaném vozu Model Y a používáte dotykovou obrazovku, Model Y odebírá energii z nabíjecího zařízení namísto z akumulátoru.

Avšak v některých případech, kdy je Model Y připojen, ale používá pouze málo energie, může odebírat energii přímo z akumulátoru. Pokud například necháte Model Y připojený několik dnů, aniž byste ho používali, může postupně používat malé množství energie přímo z akumulátoru pro podporu systémů vozidla.

Jakmile se akumulátor dostatečně vybijí, začne se znovu nabíjet na nastavenou úroveň. V závislosti na okamžiku kontroly nemusí být ještě akumulátor dostatečně vybitý, aby se spustil nabíjecí cyklus. To znamená, že může být nabitý mírně pod limitní úroveň nabití, ačkoli byl zapojen do zásuvky delší dobu. Jde o normální jev a Model Y se začne znovu nabíjet, jakmile se dostatečně vybijí. Chcete-li případně spustit nový nabíjecí cyklus ručně, Model Y odpojte a poté znovu připojte.



**POZOR:** Konektor na konci nabíjecího kabelu může v případě pádu na karoserii vozu Model Y poškodit jeho lak.

## Světlo nabíjecího portu

Po zasunutí nabíjecího kabelu do vozu Model Y počkejte několik sekund a ověřte, že světlo nabíjecího portu začne blikat zeleně a že se vozidlo nabíjí. Pokud je světlo žluté nebo červené, odstraňte problém, než odejdete od vozidla, aby nabíjení proběhlo úspěšně.

- **BÍLÁ (NEBO SVĚTLE MODRÁ):** Dvířka nabíjecího portu jsou otevřená. Model Y je připravený k nabíjení a konektor není zasunutý, nebo je uvolněná západka nabíjecího portu a konektor je připravený k odpojení.
- **MODRÁ:** Nabíječka je připojená, ale Model Y se nenabíjí (například když je aktivované plánované nabíjení).
- **BLIKAJÍCÍ MODRÁ:** Model Y komunikuje s nabíječkou, ale nabíjení zatím nezačalo (například když se vozidlo připravuje na nabíjení).
- **BLIKAJÍCÍ ZELENÁ:** Probíhá nabíjení. Když se úroveň nabití vozu Model Y začíná blížit maximu, pulzování se zpomalí.
- **NEPŘERUŠOVANÁ ZELENÁ:** Nabíjení je dokončeno.
- **NEPŘERUŠOVANÁ ŽLUTÁ:** Konektor není zcela zasunutý. Zkontrolujte polohu konektoru a zasuňte ho na doraz do nabíjecího portu.
- **BLIKAJÍCÍ ŽLUTÁ:** Model Y se nabíjí omezeným proudem (nabíjení pouze střídavým proudem).
- **ČERVENÁ:** Byla zjištěna závada a nabíjení se přerušilo. Zkontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazuje upozornění.

## Stav nabíjení

Když jsou otevřená dvířka nabíjecího portu, v horní části stavové obrazovky vozidla se zobrazuje stav nabíjení.

1. **Zbývající čas:** Odhadovaný čas zbývající do nabití na nastavený limit (viz [Nastavení nabíjení na straně 183](#)).

**POZNÁMKA:** Při nabíjení na 100 % se může vozidlo dále nabíjet nízkým proudem, i když se nabíjení zobrazuje jako dokončené. Jedná se o běžný jev. Jelikož je množství této dodatečné energie malé, obvykle není další nabíjení přínosem.

2. **Nabíjení:** Aktuální výkon nabíječky.
3. **Nabíjecí výkon:** Maximální proud dostupný u připojeného nabíjecího kabelu.
4. **Získaný dojezd:** Odhadované zvýšení dojezdu dosažené daným nabíjením.
5. **Dojezdová vzdálenost:** Zobrazuje celkový odhadovaný dojezd nebo dostupnou energii v procentech (podle nastavení displeje).

**POZNÁMKA:** Způsob zobrazení jednotek energie změníte klepnutím na **Ovládací prvky > Zobrazení > Zobrazení energie**.

6. **Stav nabíjení:** Zde se zobrazují zprávy o stavu nabíjení (například Supercharging, plánované nabíjení) (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#)).

## Během nabíjení

Během nabíjení pulzuje světlo nabíjecího portu (logo Tesla „T“) zeleně a dotyková obrazovka zobrazuje stav nabíjení v reálném čase. Pulzování zeleného světla nabíjecího portu se zpomalí, když se úroveň nabití začíná blížit maximu. Po ukončení nabíjení přestane světlo pulzovat a svítí trvale zelenou barvou.

**POZNÁMKA:** Pokud je Model Y zamknutý, světlo nabíjecího portu se nerozsvítí.

Pokud se barva světla nabíjecího portu během nabíjení změní na červenou, vyskytla se závada. Zkontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazuje upozornění s popisem závady. Závada může být signalizována například z důvodu výpadku dodávky proudu do sítě. V takovém případě se nabíjení po obnovení dodávky automaticky opět spustí.

**POZNÁMKA:** U vozidel vybavených tepelnými čerpadly může tepelný systém za určitých podmínek vytvářet páru (zda je vozidlo vybaveno tepelným čerpadlem zjistíte klepnutím na **Ovládací prvky > Software > Další informace o vozidle**). Například při nabíjení vozidla u stanice Supercharger za chladného počasí může z přední části vozu vycházet pára bez zápachu. Jde o normální jev, který není důvodem k obavám.

**POZNÁMKA:** Během nabíjení lze běžně slyšet určitý hluk. Zejména při vysokých proudech běží kompresor chlazení a ventilátor, aby bylo možné udržovat akumulátor studený.





**POZNÁMKA:** Nabíjení obecně nemá vliv na výkon klimatizace. Za určitých podmínek (například když za velmi horkého dne nabijíte vysokým proudem) nemusí však být vzduch proudící z ventilačních otvorů tak studený, jak byste očekávali a na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva. To je zcela normální a je tím zajištěno, aby teplota akumulátoru zůstala během nabíjení v optimálním rozsahu, který přispívá k prodloužení životnosti akumulátoru.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Během nabíjení na nabíjecí port nikdy prudce nestříkejte kapalinu (například při tlakovém mytí). V opačném případě hrozí vážné zranění osob či poškození vozidla, nabíjecího zařízení či jiného majetku.

## Ukončení nabíjení

Nabíjení můžete kdykoli ukončit odpojením nabíjecího kabelu nebo klepnutím na **Zastavit nabíjení** na dotykové obrazovce.

**POZNÁMKA:** Z důvodu zabránění neoprávněného odpojení nabíjecího kabelu zůstává západka nabíjecího kabelu zamknutá a Model Y musí být odemknutý nebo schopný rozpoznat váš klíč, aby bylo možné nabíjecí kabel odpojit.

Odpojení nabíjecího kabelu:

1. Stisknutím a přidržením tlačítka na držadle konektoru odjistěte západku.

**POZNÁMKA:** Západku lze uvolnit také pomocí ikony blesku v přehledu stavu vozidla dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace či stisknutím a podržením tlačítka zadního zavazadlového prostoru na klíči.

2. Vytáhněte konektor z nabíjecího portu. Dvířka nabíjecího portu se automaticky zavřou.

**POZNÁMKA:** Dvířka nabíjecího portu můžete také zavřít jedním z následujících způsobů:

- V přehledu stavu vozidla na dotykové obrazovce klepněte na ikonu nabíjecího portu (symbol blesku).
- Na dotykové obrazovce přejděte do nabídky **Ovládací prvky > Nabíjení > Zavřít nabíjecí port**.
- Dvířka nabíjecího portu můžete zavřít pomocí hlasových příkazů (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

**⚠ POZOR:** Nikdy nezavírejte dvířka nabíjecího portu ručně. Mohlo by dojít k poškození.

Postup odpojení nabíjecího kabelu při použití adaptéru u veřejné nabíjecí stanice:

1. Odemkněte Model Y.
2. Jednou rukou uchopte rukojeť veřejné nabíjecí stanice, druhou rukou uchopte adaptér, stiskněte a podržte tlačítko na rukojeti veřejné nabíjecí stanice a vytáhněte rukojeť i adaptér současně směrem ven.

**POZNÁMKA:** Pokud se rukojeť nabíjecí stanice oddělí od adaptéru a adaptér zůstane ve voze Model Y, odemkněte nabíjecí port pomocí dotykové obrazovky.

3. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka na nabíjecí rukojeti uvolníte adaptér od nabíjecí rukojeti veřejné stanice.

**POZNÁMKA:** Dvířka nabíjecího portu se automaticky zavřou přibližně 10 sekund po odpojení konektoru od nabíjecího portu.

**POZNÁMKA:** Dvířka nabíjecího portu můžete také zavřít jedním z následujících způsobů:

- V přehledu stavu vozidla na dotykové obrazovce klepněte na ikonu nabíjecího portu (symbol blesku).
- Na dotykové obrazovce přejděte do nabídky **Ovládací prvky > Nabíjení > Zavřít nabíjecí port**.
- Dvířka nabíjecího portu můžete zavřít pomocí hlasových příkazů (viz [Hlasové příkazy na straně 16](#)).

**⚠ POZOR:** Nikdy nezavírejte dvířka nabíjecího portu ručně. Mohlo by dojít k poškození.

**⚠ POZOR:** Společnost Tesla důrazně doporučuje ponechat Model Y připojený do zásuvky, když jej nepoužíváte. Akumulátor se tím udržuje na optimální úrovni nabití.

**⚠ POZOR:** Model Y nevyřadí z polohy parkování, pokud nabíjecí port není schopen zjistit, zda je připojený nabíjecí kabel. Ujistěte se, že je nabíjecí kabel odpojený a postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce (viz [Parkování na straně 75](#)).

## Nastavení nabíjení

Nastavení nabíjení otevřete klepnutím na **Ovládací prvky > Nabíjení**, když je ve voze Model Y zařazena poloha parkování. Nastavení nabíjení lze otevřít také klepnutím na ikonu akumulátoru na dotykové obrazovce.



1. **Dojezdová vzdálenost:** Zobrazuje celkový odhadovaný dostupný dojezd.
2. **Nastavený limit:** Upravte posuvník na požadovanou úroveň nabíjení. Nastavený limit bude použit pro okamžité i plánované nabíjení.

**POZNÁMKA:** Informace o doporučených limitech nabíjení pro kategorie „Denní“ a „Trasa“ najdete na dotykové obrazovce (přejděte do nabídky **Ovládací prvky > Nabíjení**) nebo v mobilní aplikaci (klepněte na ikonu **Nabíjení**).



# Pokyny pro nabíjení

**POZNÁMKA:** Část obrázku akumulátoru se může zobrazovat modře. Znamená to, že malá část energie uložené v akumulátoru není dostupná, protože akumulátor je studený. Jde o normální jev, který není důvodem k obavám. Když se akumulátor zahřeje, modrá část se přestane zobrazovat.

Když nastavíte posuvník nad doporučenou denní limitní úroveň nabití, zobrazí se překryvné okno s možností provést jednorázové nabití nad doporučenou denní limitní úroveň nabití. To je užitečné při jízdách na dlouhou vzdálenost, a pokud tuto možnost vyberete, nastavení se obnoví na předchozí limitní úroveň nabití.

Nastavení nabíjení můžete dále upravit:

- **Nabíjecí proud v tomto umístění:** Proud se automaticky nastaví na maximální proud dostupný z připojeného nabíjecího kabelu, pokud předtím nebyl omezen na nižší hodnotu. V případě potřeby můžete klepnutím na – nebo + proud změnit (například když chcete proud omezit, abyste předešli přetížení domovního rozvodu, ke kterému jsou připojeny další spotřebiče). Nabíjecí proud nelze nastavit na hodnotu, která převyšuje maximální proud dostupný z připojeného nabíjecího kabelu. Pokud nastavení proudu změníte, Model Y si toto místo zapamatuje. Při příštím nabíjení na stejném místě tak nebudete muset nastavení provádět znovu.

Při nabíjení pomocí mobilní nabíječky a domácí zásuvky může vozidlo automaticky vybrat výchozí nabíjecí proud. Tento výchozí proud můžete změnit na vyšší hodnotu úpravou možnosti **Nabíjecí proud v tomto umístění** nebo pomocí mobilní aplikace.

- **Otevření nabíjecího portu, odemknutí nabíjecího portu a zastavení nabíjení:** Když se vozidlo nenabíjí, klepnutím na možnost **Otevřít nabíjecí port** nebo **Odemknout nabíjecí port** lze otevřít dvířka nabíjecího portu nebo uvolnit nabíjecí kabel z nabíjecího portu. Můžete také klepnout na ikonu blesku u nabíjecího portu v přehledu stavu vozidla. Po ukončení nabíjení klepněte na **Zastavit nabíjení**.
- **Plán:** Zobrazení plánu přípravy před jízdou a nabíjení. Umožňuje vytvořit plán nabíjení nebo přípravy před jízdou pro uloženou adresu bydliště nebo zaměstnání nebo pro aktuální polohu (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#)).
- **Na tomto místě nabíjet solární energií:** Pokud je ve vašem regionu tato možnost k dispozici, nastavte přes mobilní aplikaci Tesla vozidlo pro nabíjení přebytečnou elektrinou vyrobenou ze solární energie pomocí nabíječky Tesla Powerwall. Když je vozidlo připojené doma a je zapnutá možnost **Nabíjet solární energií**, vozidlo se nabije na minimální limitní úroveň nabití z libovolného zdroje a poté se bude nabíjet až do maximální limitní úrovně nabití pouze přebytečnou solární energií. Pokud je nastavené plánované nabíjení nebo příprava vozu před jízdou, vozidlo využívá přebytečnou solární energii a čeká do určeného okamžiku, kdy se začne nabíjet na minimální limitní úroveň nabití z libovolného zdroje. Systémové požadavky **mimo**

**Severní Ameriku:** Software vozidla verze 2023.32 nebo novější, software Powerwall verze 23.12.10 nebo novější a mobilní aplikace Tesla verze 4.30.5 nebo novější.

- **Supercharging:** Zobrazuje poplatky za používání nabíjecích stanic Supercharger, polohu stanic, čas zahájení nabíjení a odhad ceny za nabíjení (viz [Poplatky za nabíjení u stanic Supercharger na straně 184](#)).

**POZNÁMKA:** Pokud nepoužíváte plánovač tras (je-li ve vaší oblasti prodeje k dispozici), může být nabití akumulátoru na frekventovaných nabíjecích stanicích Supercharger omezeno na maximálně 80 % kapacity z důvodu omezení obsazenosti stanic. Viz [Plánovač tras na straně 171](#).

## Poplatky za nabíjení u stanic Supercharger

Při nabíjení na nabíjecí stanici Tesla Supercharger se v dolní části obrazovky nabíjení zobrazují informace o nabíjení. Zahrnují údaje o místě, času začátku nabíjení a odhadované ceně nabíjení. Po ukončení nabíjení u stanice Supercharger se bude zobrazovat odhadovaná cena daného nabíjení, dokud nezačne nové nabíjení u stanice Supercharger.

**POZNÁMKA:** Odhadovaná cena nemusí odpovídat konečné ceně nabíjení u stanice Supercharger. Konečné ceny za nabíjení u stanic Supercharger naleznete ve svém účtu Tesla.

Při nabíjení na nabíjecí stanici Tesla Supercharger se uplatňují poplatky za parkování bez nabíjení. Poplatky za parkování bez nabíjení mají řidiče motivovat k tomu, aby po dokončení nabíjení vozidlo přeparkovali mimo stanici Supercharger. Poplatky za parkování bez nabíjení se účtují pouze tehdy, když je obsazena nejméně polovina stanice Supercharger v dané lokalitě. Mobilní aplikace Tesla vás upozorní, když je nabíjení téměř u konce, a znovu, když je nabíjení dokončeno. Další upozornění je zasláno v případě zahájení účtování poplatků za parkování po ukončení nabíjení. Poplatky za parkování bez nabíjení nebudou účtovány, pokud od stanice odjedete do pěti minut po dokončení nabíjení.

Po přihlášení ke svému účtu Tesla si můžete přečíst další informace o poplatcích a nabíjení u nabíjecích stanic Tesla Supercharger, nastavit způsob platby a provádět platby. Po uložení způsobu platby se budou poplatky automaticky strhávat z vašeho účtu.

## Ruční uvolnění nabíjecího kabelu

Pokud obvyklé metody uvolnění nabíjecího kabelu z nabíjecího portu nefungují (pomocí tlačítka pro uvolnění na rukojeti nabíječky, dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace), stiskněte na doplňkovém klíči na 1 až 2 sekundy tlačítko víka zadního zavazadlového prostoru (pokud je součástí výbavy). Pokud kabel stále nelze uvolnit, postupujte pozorně podle následujících pokynů:

1. Ujistěte se, že se Model Y aktivně nenabíjí a na dotykové obrazovce se nezobrazuje obrazovka nabíjení. V případě potřeby klepněte na **Zastavit nabíjení**.



- Otevřete zadní zavazadlový prostor.
- Nabíjecí kabel uvolněte zatažením za uvolňovací lanko nabíjecího portu směrem dolů.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Při pokusu o vyjmutí nabíjecího kabelu z nabíjecího portu netahejte současně za uvolňovací lanko. Před pokusem o vyjmutí nabíjecího kabelu vždy nejprve zatáhněte za uvolňovací lanko. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí úraz elektrickým proudem a vážné zranění.



**POZNÁMKA:** Uvolňovací lanko může být uloženo v obložení.

- Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.

**⚠ POZOR:** Uvolňovací lanko používejte **pouze** v situacích, kdy nabíjecí kabel nelze uvolnit obvyklými postupy. Při častém používání může dojít k poškození uvolňovacího lanka nebo nabíjecího zařízení.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Tento postup neprovádějte během nabíjení vozidla nebo v případě, že není chráněný některý z oranžových vysokonapěťových vodičů. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob nebo poškození vozidla. Pokud si nejste jisti bezpečným provedením tohoto úkonu, kontaktujte nejbližší servisní centrum.

## Doporučení pro nabíjení

- Zabraňte přílišnému vybití akumulátoru (barva ikony akumulátoru se změní na žlutou, když zbývající kapacita akumulátoru klesne na 20 % nebo méně).
- Informace o doporučených limitech nabíjení pro kategorie „Denní“ a „Trasa“ najdete na dotykové obrazovce (přejděte do nabídky **Ovládací prvky > Nabíjení**) nebo v mobilní aplikaci (klepněte na ikonu **Nabíjení**).
- Po připojení vozidla počkejte několik sekund, než od vozidla odejdete, a ověřte, že světlo nabíjecího portu začalo blikat zeleně, což znamená, že se Model Y nabíjí. Pokud se Model Y nezačne po několika sekundách nabíjet, konektor nemusí být zcela zasunutý do nabíjecího portu

nebo může existovat problém bránící nabíjení. Zkontrolujte, zda na dotykové obrazovce není upozornění s dalšími informacemi.

**POZNÁMKA:** Pokud světlo nabíjecího portu začne blikat žlutě, Model Y se nabíjí omezeným proudem. Pokud světlo nabíjecího portu svítí modře, znamená to, že nabíječka je připojená, ale vozidlo se nenabíjí (například když je naplánované nabíjení). Další informace jsou uvedeny v části **Světlo nabíjecího portu na straně 182**.

Tipy pro rychlé nabíjení:

- Pomocí filtru se třemi blesky na vyhledávacím panelu navigace lze vyhledávat rychlonabíječky.
  - Při navádění k rychlonabíječkám dojde k přípravě vysokonapěťového akumulátoru. Optimální teplota akumulátoru může pomoci urychlit nabíjení.
  - Nižší úroveň nabití obvykle znamená rychlejší nabíjení.
- POZNÁMKA:** Je vaší odpovědností vždy sledovat vozidlo během nabíjení. Před připojením vozidla k nabíječce nečekejte na úplné vybití akumulátoru. Vždy se ujistěte, že máte dostatek energie pro bezpečný dojezd k nabíječce.
- U nabíjecích stanic Supercharger nechte mezi vozidly volný prostor, jelikož sousední stanoviště mohou sdílet napájení.



# Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení

Plánovaná příprava a nabíjení vozu Model Y před jízdou. Pomocí funkce plánované přípravy vozu před jízdou můžete zajistit efektivnější nabíjení vozu nebo přípravu vozu Model Y na odjezd.

**POZNÁMKA:** K nabídce **Plánovat** lze přistupovat také z obrazovky Ovládací prvky klimatizace, z okna Nabíjení a z mobilní aplikace Tesla (je vyžadována verze 4.34.5 nebo novější).

Model Y automaticky ukládá plán pro každé místo, kde plán vytvoříte. Pokud vyberete možnost **Aktuální poloha**, nastavený plán lze použít pouze po návratu na přibližně stejné místo.

**POZNÁMKA:** Plánované nabíjení nelze používat pro rychlonabíječky, včetně nabíjecích stanic Tesla Supercharger. Vytvořené plány nabíjení jsou při nabíjení u rychlonabíječek ignorovány.

## Vytvoření plánu

Vytvořením plánu **Příprava** a **Nabíjení** můžete určit časy a dny, kdy chcete Model Y připravit před jízdou nebo nabíjet. Postup vytvoření plánu:

1. Klepněte na **Ovládací prvky** > **Plánovat**.
2. Vyberte místo, pro které chcete nastavit plán.
  - o Aktuální poloha: Aktuální poloha vašeho vozidla na základě souřadnic GPS.

**POZNÁMKA:** Chcete-li vytvořit plán pro aktuální polohu, vůz musí být zaparkovaný.
  - o Domov/práce: Uložená adresa bydliště a zaměstnání. Tyto možnosti nelze vybrat, pokud nemáte uloženou adresu bydliště nebo zaměstnání (viz [Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle na straně 168](#)).
3. Klepnutím na možnost **Příprava** můžete nastavit čas a četnost přípravy vozu před jízdou.
4. Klepnutím na **Nabíjení** můžete nastavit čas zahájení a ukončení nabíjení a jeho četnost.
5. Výběrem možnosti **Vytvořit** plán vytvoříte.

**POZNÁMKA:** Pokud není vybrána možnost **Opakovat každý týden**, Model Y provede plán pouze jednou. Vozidlo poté plán deaktivuje, dokud ho znovu ručně neaktivujete.

## Plánované nabíjení

Po vytvoření nebo aktivaci plánu nabíjení můžete vozidlo připojit k napájení za účelem nabíjení. Pokud jste přípravu před jízdou nebo nabíjení naplánovali na pozdější dobu, Model Y čeká, dokud nenastane čas přípravy před jízdou nebo nabíjení.

Pokud se plány překrývají, vozidlo v případě potřeby využije největší časový úsek pro nabíjení. Příklad: Naplánovali jste, aby Model Y spustil nabíjení ve 2:00 a ve 3:00, ale aby ukončil nabíjení ve 2:30 a 5:00. Vozidlo oba nabíjecí plány zkombinuje do jednoho úseku od 2:00 do 5:00.

Pokud nastavíte čas **Ukončit v**, ale nenastavíte čas **Začít v**, vozidlo bude po připojení napájení za účelem plánovaného nabíjení krátce odebírat proud tehdy, když vypočítává čas potřebný ke spuštění nabíjení, aby byla dodržena nastavená limitní úroveň nabití. V této době lze slyšet cvakání. Příklad: U možnosti **Ukončit v** nastavíte čas 2:00 a vozidlo potřebuje k dodržení nastavené limitní úrovně nabití 2 hodiny. Pokud vozidlo připojíte k napájení ve 21:00, Model Y krátce odebírá proud, když vypočítává čas potřebný ke spuštění nabíjení, a zahájí nabíjení v čase 0:00.

Pokud nastavíte čas u možnosti **Začít v**, ale nenastavíte čas u možnosti **Ukončit v**, vozidlo spustí nabíjení v určený čas a pokračuje v nabíjení až do okamžiku, kdy je dosažena nastavená limitní úroveň nabití.

Existují situace, kdy se **Plánované nabíjení** spustí okamžitě. Tyto situace mohou nastat tehdy, když je k vozu Model Y připojené napájení:

- Během plánovaného nabíjení.
- Až 6 hodin po začátku plánovaného nabíjení, pokud není nastaven čas **Ukončit v**.
- Pokud příští plánované nabíjení začne za více než 18 hodin a nezačne v daný den.
- Pokud jste nenastavili čas u možnosti **Začít v** a není dostatek času k dosažení limitní úrovně nabití do doby nastavené u možnosti **Ukončit v**.

**POZNÁMKA:** Model Y se nezačne automaticky nabíjet, když vozidlo připojíte k napájení do 6 hodin od nastavené doby **Ukončit v** u plánovaného nabíjení, pokud není naplánováno další nabíjení.

Nabíjení můžete naplánovat tak, aby skončilo přesně v plánovaný čas odjezdu, a snížit tak výdaje na elektřinu i v oblastech prodeje, kde nejsou k dispozici zvýhodněné tarify elektřiny. Pokud například nabíjení začne ihned po připojení vozidla, může být dokončeno mnohem dříve. Tím se akumulátor ochladí na okolní teplotu a jeho opětovné ohřátí před odjezdem vyžaduje energii. Společnost Tesla doporučuje nastavit u možnosti **Ukončit v** plánovaný čas odjezdu, díky čemuž budete vozidlo nabíjet až do okamžiku plánovaného odjezdu a snížíte tak spotřebu energie i v případě, že nemůžete využívat zvýhodněné tarify elektřiny.

## Příprava před jízdou

Pomocí možnosti **Příprava** lze naplánovat čas, kdy má být Model Y připraven k jízdě. Model Y automaticky vypočítá, kdy je nutné zahájit přípravu před jízdou. Tak zajistíte, že akumulátor bude zahřátý a v kabině bude před odjezdem příjemná teplota.

Funkce **Příprava** zahřívá akumulátor za účelem dosažení lepšího výkonu a zajišťuje příjemné prostředí v kabině v nastavený čas odjezdu. Pokud nenaplánujete funkci **Příprava**, Model Y pouze zahřeje akumulátor před nabíjením, pokud je příliš studený pro nabíjení, ale neupraví teplotu v kabině.



**POZNÁMKA:** Když Model Y není připojen k napájení, příprava před jízdou funguje, pouze pokud je akumulátor nabitý na více než 20 %.

Příprava vozu před jízdou také může pomoci prodloužit dojezd při následující jízdě, protože ohřátá kabina a akumulátor spotřebovávají na začátku jízdy méně energie. Příprava vozu před jízdou může u vozidel s tepelnými čerpadly snížit spotřebu energie během jízdy, protože teplo z akumulátoru lze za jízdy využívat k vyhřívání kabiny.



## Faktory ovlivňující spotřebu energie

### Během jízdy:

- Vyšší rychlost jízdy.
- Povětrnostní vlivy, jako jsou chladné nebo horké počasí a vítr.
- Chlazení nebo vyhřívání kabiny pomocí ovládacích prvků klimatizace.
- Jízda do svahu: Jízda do svahu vyžaduje více energie a rychleji snižuje dojezdovou vzdálenost. Jízda ze svahu ovšem vozidlu umožňuje získat zpět část energie regenerativním brzděním (viz [Regenerativní brzdění na straně 82](#)).
- Jízdy na krátkou vzdálenost nebo časté zastavování a rozjíždění: Zahřátí interiéru a akumulátoru na určitou teplotu při zapnutí vozidla spotřebuje část energie. Pokud vozidlo používáte pro jízdy na velmi krátkou vzdálenost nebo v hustém provozu, můžete pozorovat vyšší průměrnou spotřebu energie.
- Zatížení vozu těžkým nákladem.
- Stažená okénka.
- Zanedbaná údržba kol a pneumatik.
- Přizpůsobená nastavení nebo příslušenství jiných dodavatelů (střešní nosiče nebo nosiče do zavazadlového prostoru, kola jiných dodavatelů).

### Zaparkovaný vůz, který není připojený k nabíječce:

- Příprava kabiny vozu před jízdou nebo používání ovládacích prvků klimatizace.
- Funkce Summon.
- Informační a zábavní systém a systém ovládní klimatizace vozu.
- Režim Sentry Mode.
- Požadavky z mobilní aplikace Tesla nebo aplikací jiných dodavatelů.

## Tipy pro maximalizaci dojezdu

Dojezdovou vzdálenost můžete maximalizovat, když budete využívat stejně úsporný styl jízdy jako u vozidla se spalovacím motorem. Chcete-li dosáhnout maximálního dojezdu:

- Zpomalte a vyhýbejte se častému a prudkému zrychlování. Zvažte použití režimu Chill (klepněte na **Ovládací prvky > Dynamika > Zrychlení**).
- Pokud je to bezpečné, zpomalte postupně uvolněním pedálu akcelérátoru namísto použití brzdového pedálu. Kdykoli se Model Y pohybuje a nemáte nohu na pedálu akcelérátoru, regenerativní brzdění vůz zpomaluje a vrací energii zpět do akumulátoru (viz [Regenerativní brzdění na straně 82](#)).

- Omezte používání spotřebičů jako je topení a klimatizace. Vyhřívání sedadel a volant (pokud je součástí výbavy) je účinnější než vyhřívání kabiny pomocí ovládacích prvků klimatizace.
- Pokud je vaše vozidlo připojené ke zdroji napájení a chcete před jízdou předehřát kabinu na příjemnou teplotu a odmrazit okna (v případě potřeby), klepněte v mobilní aplikaci na **Klimatizace > Zapnout** a vše nastavte podle vlastních požadavků (viz [Mobilní aplikace na straně 60](#)).
- Klepnutím na možnost **Plánovat** (k dispozici také na obrazovce nabíjení a klimatizace) můžete nastavit čas, kdy má být vůz připraven k jízdě (viz [Plánovaná příprava vozu před jízdou a nabíjení na straně 186](#)).
- Chcete-li využít výhody regenerativního brzdění při nízkých rychlostech, nastavte režim zastavení na **Podržet** (viz [Režim zastavení na straně 83](#)).
- Ujistěte se, že jsou kola vyvážená v souladu se specifikacemi, udržujte v pneumatikách předepsaný tlak (viz [Péče o pneumatiky a údržba na straně 193](#)) a v případě potřeby pneumatiky zaměňte (viz [Intervaly údržby vozidla na straně 191](#)).
- Nainstalujte aerodynamické kryty (pokud jsou součástí výbavy) za účelem snížení odporu vzduchu (viz [Sejmutí a nasazení aerodynamických krytů na straně 195](#)).
- Snižte zatížení vozidla a nevozte s sebou zbytečný náklad.
- Zcela zavřete všechna okna.
- Funkce jako režim Sentry Mode a ochrana proti přehřátí kabiny mohou snižovat dojezdovou vzdálenost. Vypněte funkce, které nejsou potřeba.
- Chcete-li zabránit nadměrné spotřebě energie během parkování vozidla, nechte ho zapojené do zásuvky.

Je běžné, že odhadovaný dojezd se během prvních několika měsíců mírně sníží, než dojde k jeho vyrovnání. V průběhu času můžete vnímat postupný, ovšem přirozený, pokles dojezdu při plném nabití akumulátoru – to závisí na různých faktorech, jako jsou počet ujetých kilometrů a stáří akumulátoru. V nepravděpodobném případě, kdy by nadměrnou degradaci akumulátoru nebo pokles dojezdu způsobovala hardwarová chyba, vás o tom bude Model Y informovat.

Ukazatel energie na dotykové obrazovce uvádí informace o spotřebě energie.

## Záruka dojezdu

Zobrazení dojezdu ve voze Model Y je založeno na odhadovaném zbývajícím množství energie akumulátoru založeném na spotřebě stanovené agenturou EPA. Nemusí zohledňovat váš styl řízení ani provozní podmínky. Dojezdová vzdálenost zobrazovaná na dotykové obrazovce se může zkracovat rychleji než aktuálně ujetá vzdálenost. Chcete-li zobrazit odhadovanou dojezdovou vzdálenost založenou na nedávné spotřebě energie, otevřete aplikaci Energie a zobrazte graf.



**POZNÁMKA:** Zobrazení dojezdu (při zvoleném nastavení Předepsané) je založeno na spotřebě stanovené americkou agenturou EPA a liší se od testů prováděných a prezentovaných v jiných oblastech.

Vaše vozidlo trvale monitoruje úroveň nabití a vzdálenost ke známým nabíjecím místům.



Klepnutím na **Nabíječky** na vyhledávacím panelu navigace lze přepínat mezi různými typy nabíjecích stanic, včetně nabíjecích stanic Supercharger a cílových nabíjecích míst.

Pokud hrozí riziko, že dostupná nabíjecí místa jsou mimo dosah, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva s nabídkou zobrazení seznamu nabíjecích míst v dojezdové vzdálenosti. Pokud vyberete nabíjecí místo ze seznamu, Model Y vám bude poskytovat navigační pokyny a seznam odboček bude zobrazovat předpokládané množství energie v akumulátoru po příjezdu na nabíjecí místo.

Plánovač tras (pokud je ve vaší oblasti prodeje k dispozici) naplánuje trasu jízdy přes místa, kde se nacházejí stanice Supercharger, aby minimalizoval dobu strávenou nabíjením. Chcete-li funkci zapnout, klepněte na **Ovládací prvky > Navigace > Plánovač tras**.

## Aplikace Energie

Aplikace Energie poskytuje vizualizaci spotřeby energie vašeho vozidla v reálném čase a předpokládané spotřeby energie.



1. Klepněte na spouštěč aplikací (tři tečky) a vyhledejte aplikaci Energie na dolním panelu.
2. Klepněte na aplikaci Energie a vyberte jednu ze zobrazených karet. Barevná čára v grafu energie představuje spotřebu energie při aktuální jízdě a šedá čára představuje předpokládanou spotřebu.

**POZNÁMKA:** Hodnoty grafu lze přizpůsobit klepnutím na **Ovládací prvky > Zobrazení > Zobrazení energie**.

- **Jízda:** Umožňuje sledovat množství energie spotřebované během jízdy. Můžete v reálném čase sledovat spotřebu energie rozdělenou do kategorií, porovnávat ji s různými základními odhady nebo zobrazovat tipy pro delší dojezd přizpůsobené pro vaši jízdu a zjistit tak, jak zlepšit energetickou účinnost.
  1. Chcete-li aktuální spotřebu energie během navádění do cíle porovnat s odhadem, vyberte možnost **Trasa**.
  2. Chcete-li aktuální spotřebu energie nebo dojezd porovnat s odhadovaným dojezdem (nebo s dostupnou energií), vyberte možnost **Předepsané**.

3. Chcete-li zobrazit data o aktuální jízdě, vyberte možnost **Aktuální jízda**, nebo vyberte možnost **Od posledního nabití**, pokud chcete zahrnout data od posledního nabití vozidla.

4. Zobrazením možnosti **Tipy pro delší dojezd** získáte více informací o vlivu na spotřebu energie akumulátoru a tipy pro maximalizaci dojezdu a účinnosti.

- **Parkování:** Sleduje množství energie ztracené během parkování vozu Model Y.
  1. Vybírat lze z možností **Od poslední jízdy** nebo **Od posledního nabití**.
  2. Prohlédněte si množství spotřebované energie v klidu během parkování vozu a také tipy na snížení energetických ztrát.
- **Spotřeba:** Zobrazuje, kolik energie Model Y spotřeboval za posledních 10, 25 nebo 50 km.
  1. Pokud chcete upravit odhad předpokládaného dojezdu, klepněte na možnost **Dojezd (okamžitá spotřeba)**. Údaj „Dojezd (okamžitá spotřeba)“ používá pro odhad předpokládaného dojezdu pouze několik posledních datových bodů.
  2. Klepnutím na možnost **Dojezd (průměrná spotřeba)** zobrazíte přesnější výpočet předpokládaného dojezdu z údajů o spotřebě energie za posledních 10, 25 nebo 50 km.



## Načtení nového softwaru

Společnost Tesla aktualizuje software bezdrátově a nepřetržitě poskytuje nové funkce pro váš vůz. Společnost Tesla doporučuje instalovat aktualizace softwaru pro váš vůz při nejbližší možné příležitosti. Chcete-li zajistit rychlou a spolehlivou aktualizaci softwaru, nechte Wi-Fi zapnutou a připojenou, kdykoli je to možné. Ve většině případů musí být vozidlo před stažením aktualizace softwaru připojeno k Wi-Fi (viz [Wi-Fi na straně 62](#)).

## Stažení vs. instalace nového softwaru

Instalace nové aktualizace má dvě fáze: stažení softwaru (vyžaduje Wi-Fi) a jeho instalace. Stahování a instalace můžete pohodlně spouštět v mobilní aplikaci Tesla.

### Stažení

Pokud je dostupná aktualizace softwaru, stažení proběhne automaticky, přičemž se v horní části dotykové obrazovky zobrazuje zelená šipka. Pokud vozidlo není připojené k Wi-Fi, zobrazí se žlutá ikona stahování. Ačkoli během stahování aktualizace softwaru lze s vozidlem jezdit, v případě přerušení připojení k Wi-Fi se stahování přeruší. Když je aktualizace softwaru zcela stažená a připravená k instalaci, v horní části dotykové obrazovky se zobrazí ikona hodin.

**POZNÁMKA:** Chcete-li zajistit rychlé a spolehlivé stahování aktualizací softwaru, nechte Wi-Fi zapnutou a připojenou vždy, když je to možné (viz [Wi-Fi na straně 62](#)).

### Instalace

Během instalace softwaru NESMÍTE s vozidlem jezdit. Pokud je vozidlo připojené ke zdroji napájení, nabíjení se zastaví až do dokončení instalace. Instalaci spustíte klepnutím na žlutou ikonu hodin v horní části dotykové obrazovky. Klepnutím na možnost **Nainstalovat** zahájíte instalaci okamžitě nebo klepněte na možnost **Nastavit čas** a zvolte jiný čas zahájení instalace. Naplánovanou dobu instalace můžete kdykoli změnit klepnutím na ikonu hodin. Pokud s vozem Model Y v době plánované aktualizace jedete, aktualizace se zruší a je třeba ji naplánovat znovu. Aktualizace softwaru můžete prohlížet, stahovat a instalovat v nabídce **Ovládací prvky > Software**. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi, připojte se k ní a stáhněte aktualizaci.

Aktualizace softwaru se neprovedou v případě, že jsou aktivní určité funkce, například trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog nebo režim Kemp.

**POZNÁMKA:** Instalace aktualizace softwaru neproběhne, pokud je aktivní režim trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog nebo režim Kemp (viz [Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp na straně 158](#)).

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla také podle potřeby zasílá aktualizace softwaru pomocí mobilního připojení.

**POZNÁMKA:** Dokončení některých aktualizací softwaru trvá přibližně 30 minut (některé aktualizace mohou trvat déle). Model Y musí mít po dobu aktualizace softwaru zařazenou polohu parkování.



**UPOZORNĚNÍ:** Během instalace softwaru vozidlo nepoužívejte. Funkce vozidla, včetně některých bezpečnostních systémů a otevírání či zavírání dveří nebo oken, mohou být během instalace omezené nebo vypnuté, a mohlo by dojít k poškození vozu.

## Předvolby aktualizace softwaru

Společnost Tesla určuje jak, kdy a kde bude zasílat aktualizace do vozidel na základě různých faktorů, které jsou jedinečné pro jednotlivá vydání aktualizací. V nabídce **Ovládací prvky > Software** můžete zvolit, jak rychle chcete přijímat aktualizace dostupné pro vaše vozidlo. Pokud chcete být mezi prvními uživateli nových verzí, vyberte možnost **Pokročilé** (budete dostávat více verzí), nebo vyberte možnost **Standardní** (budete dostávat méně verzí) a počkejte, než si verzi nainstalují ostatní uživatelé. Výběrem možnosti **Pokročilé** neregistrujete své vozidlo do programu přednostního přístupu.

Společnost Tesla neprovádí aktualizace softwaru na základě požadavků zákazníků, kteří chtějí nejnovější funkce a vylepšení. Výběr možnosti **Pokročilé** a stálé připojení k Wi-Fi (viz [Wi-Fi na straně 62](#)) je nejlepším způsobem rychlého přijímání nejnovějších aktualizací softwaru.

Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí zpráva s informací, že aktualizace softwaru nebyla úspěšně dokončena, počkejte na nasazení příští aktualizace softwaru.

**POZNÁMKA:** Obrazovka aktualizace softwaru se bude zobrazovat až do dokončení instalace aktualizace. Aktualizace softwaru instalujte co nejdříve. Na žádné škody související s neprovedenou aktualizací softwaru se nevztahuje záruka. Neprovedení či odmítnutí aktualizace může mít za následek nepřístupnost některých funkcí vozidla a nekompatibilitu se zařízeními digitálních médií.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla může v rámci běžné diagnostiky, oprav a údržby během servisu aktualizovat nebo přeinstalovat software vozidla.

**POZNÁMKA:** Návrat k předchozí verzi softwaru není možný.

## Nabíjení

Pokud se Model Y při zahájení aktualizace softwaru nabíjí, je nabíjení zastaveno. Nabíjení bude automaticky pokračovat po dokončení aktualizace softwaru.

## Zobrazení poznámek k verzi

Po dokončení aktualizace softwaru získáte informace o nových funkcích v poznámkách k verzi zobrazených na dotykové obrazovce. Poznámky k aktuální verzi softwaru vozidla lze kdykoli zobrazit klepnutím na **Ovládací prvky > Software > Poznámky k verzi**.

Společnost Tesla důrazně doporučuje přečíst všechny poznámky k verzi. Mohou obsahovat důležité bezpečnostní informace nebo pokyny k obsluze vašeho vozu Model Y.





## Servisní intervaly

V zájmu zajištění spolehlivosti a výkonnosti vozu Model Y společnost Tesla doporučuje provádět následující servisní úkony v pravidelných intervalech.

Další informace o upozorněních ve vozidle jsou uvedeny v části [Odstraňování problémů – výstrahy na straně 239](#).

- Kontrola brzdové kapaliny každé 4 roky (v případě potřeby proveďte výměnu)\*.
- Výměna vysoušeče klimatizace každé 4 roky.
- Výměna kabinového vzduchového filtru každé 2 roky.
- Výměna filtru HEPA (2x) a uhlíkového filtru (2x) každé 3 roky.
- Čištění a mazání brzdových třmenů každý rok nebo každých 12 500 mil (20 000 km) při provozu v oblasti, kde se v zimě solí vozovka.
- Vzájemná záměna pneumatik každých 10 000 km nebo pokud se hloubka vzorku liší o 1,5 mm nebo více, podle toho, co nastane dříve.

\*Při intenzivním používání brzd během tažení vozidla, jízdy v horském terénu nebo jízdy s důrazem na výkon – zejména u vozidel provozovaných v horkém a vlhkém podnebí – mohou být nutné častější kontroly a výměny brzdové kapaliny.

**POZNÁMKA:** Na žádná poškození způsobená otevřením nádržky chladicí kapaliny akumulátoru se nevztahuje záruka.

**POZNÁMKA:** Výše uvedené intervaly platí pro normální jízdní styl a podmínky. V závislosti na různých okolnostech, jako jsou jízdní styl, účel použití vozidla, podmínky prostředí atd. může být nutné provádět výše uvedené servisní úkony častěji nebo méně často než ve stanoveném intervalu. Výše uvedený seznam by rovněž neměl být považován za úplný a nezahrnuje spotřební díly, jako jsou stěrače čelního skla, brzdové destičky, nízkonapěťový akumulátor atd.

**POZNÁMKA:** Na poškození nebo závady způsobené údržbou nebo opravami provedenými technikou bez certifikace společnosti Tesla se nevztahuje záruka.

Další postupy pro provádění údržby svépomocí a podrobnější informace jsou uvedeny na adrese <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>.

## Plánování návštěvy servisu

Plánování návštěvy servisu pomocí mobilní aplikace je snadné. Po klepnutí na možnost **Servis** vyberte typ požadovaného servisního zásahu a poté postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci. Uveďte co nejvíce informací, abyste servisnímu týmu pomohli lépe určit příčinu problému, například:

- Fotografie, záznamy zvuku nebo videa
- Data, časy a časové zóny, ve kterých k problému došlo
- Zemi a místo použití

- Přibližnou rychlost vozidla (v příslušných případech)
- Podmínky prostředí (sněžení, déšť, chladné počasí atd.)
- Název a typ silnice (v příslušných případech)
- Kvalitu značení pruhů (v příslušných případech)
- Příslušná nastavení vozidla
- Specifické projevy

Další informace týkající se plánování návštěvy servisu jsou uvedeny na adrese <https://www.tesla.com/support/service-visits>.

## Denní kontroly

- Zkontrolujte úroveň nabití akumulátoru na dotykové obrazovce nebo v mobilní aplikaci.
- Zkontrolujte stav a tlak jednotlivých pneumatik (viz [Péče o pneumatiky a údržba na straně 193](#)).
- Zkontrolujte funkci všech vnějších světel, houkačky, ukazatelů směru, stěračů a ostřikovačů.
- Zkontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazují neočekávané kontroly nebo výstrahy.
- Zkontrolujte funkci brzd, včetně parkovací brzdy.

**POZNÁMKA:** Jelikož Model Y využívá regenerativní brzdění (viz [Regenerativní brzdění na straně 82](#)), brzdové destičky jsou obvykle používány méně často než u tradičních brzdových systémů. Společnost Tesla doporučuje často sešlapovat brzdový pedál, aby se aktivovaly mechanické brzdy, vysušily se brzdové destičky a kotouče a zabránilo se tak korozi a hromadění rzi.

- Zkontrolujte funkci bezpečnostních pásů (viz [Bezpečnostní pásy na straně 41](#)).
- Zkontrolujte, zda pod vozem Model Y není nezvyklé množství uniklé kapaliny, což by mohlo signalizovat netěsnost. Vytvoření malé kaluže vody pod vozem je normální (je způsobené procesem odvlhčování systémem klimatizace).
- Chcete-li předejít poškození exteriéru, prohlédněte vnější povrch vozu Model Y a neprodleně odstraňte veškeré korozivní látky (například ptačí trus, pryskyřici ze stromů, dehtové skvrny, mrtvý hmyz, popílek apod.) (viz [Čištění na straně 200](#)).

## Týdenní kontroly

- Za vlhkého počasí čistěte kamery systému Autopilot jednou týdně (viz [Čištění kamery na straně 200](#)). Za sucha je čistěte jednou za měsíc.

## Měsíční kontroly

- Zkontrolujte hladinu kapaliny ostřikovače čelního skla a v případě potřeby kapalinu doplňte (viz [Doplňování kapaliny ostřikovačů čelního skla na straně 204](#)).



# Intervaly údržby vozidla

- Zkontrolujte správnou funkci systému klimatizace (viz [Ovládání klimatizace na straně 155](#)).

**POZNÁMKA:** Kromě ochlazování interiéru ochlazuje kompresor klimatizace také akumulátor. Z tohoto důvodu se může v horkém počasí kompresor klimatizace zapnout, i když jste ho vypnuli. Takové chování je normální, protože prioritou systému je zajistit, aby teplota akumulátoru zůstala v optimálním rozsahu, který přispívá k prodloužení životnosti a optimálnímu výkonu akumulátoru. I když Model Y nepoužíváte, můžete slyšet pískavý zvuk nebo cirkulující vodu. Tyto zvuky jsou normální a ozývají se tehdy, když se zapnou interní chladicí systémy za účelem podpory různých funkcí vozidla, jako je například údržba nízké napětí akumulátoru či vyrovnávání teploty vysokonapěťového akumulátoru.

## Pravidelné kontroly

Následující kontroly provádějte podle potřeby:

Postupem času, když s vozem jezdíte v prašném nebo znečištěném prostředí, se může zanést chladič. To může mít vliv na proudění vzduchu a výkon topení/klimatizace. Čištění proveďte podle informací v [servisní příručce](#). Případně si naplánujte návštěvu servisu pomocí mobilní aplikace.

## Intervaly výměny kapalin

Hladinu chladicí kapaliny akumulátoru a brzdové kapaliny smí kontrolovat pouze Tesla nebo profesionální autoopravna. Konkrétní servisní informace jsou uvedeny v [servisní příručce](#).

- **Chladicí kapalina akumulátoru:** Chladicí kapalinu akumulátoru není zpravidla nutné během životnosti vozidla vyměňovat.

**POZNÁMKA:** Na žádná poškození způsobená otevřením nádržky chladicí kapaliny akumulátoru se nevztahuje záruka.

- **Brzdová kapalina:** Brzdovou kapalinu nedoplňujte.

## Software

Aktualizace softwaru je důležitá k zajištění správné činnosti a odpovídající životnosti součástí vozidla. Aktualizace softwaru instalujte co nejdříve. Viz [Aktualizace softwaru na straně 190](#).

Společnost Tesla může v rámci běžné diagnostiky, oprav a údržby během servisu aktualizovat nebo přeinstalovat software vozidla.

## Vysoké napětí – bezpečnost

Váš Model Y byl navržen a vyroben s důrazem na bezpečnost. Je nicméně důležité dbát na bezpečnostní opatření a zamezit tak možnosti úrazu vysokonapěťovým systémem:

- Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny uvedené na štítcích připevněných na vozu Model Y. Štítky jsou zde pro vaši bezpečnost.
- Vysokonapěťový systém neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Nerozebírejte, nedemontujte ani nevyměňujte žádné součásti, kabely či konektory vysokonapěťového systému. Vysokonapěťové kabely mají pro snadnou identifikaci oranžovou barvu.
- Pokud se stane nehoda, nedotýkejte se žádné vysokonapěťové kabeláže, konektorů či součástí připojených ke kabeláži.
- V nepravděpodobném případě vzniku požáru neprodleně kontaktujte místní hasičský záchranný sbor.



**UPOZORNĚNÍ:** Před prováděním prací pod vozem Model Y vždy odpojte nabíjecí kabel, a to i pokud neprobíhá nabíjení.



**UPOZORNĚNÍ:** Udržujte ruce a součásti oděvu v dostatečné vzdálenosti od chladicích ventilátorů. Některé ventilátory jsou v provozu, i když je vypnuté napájení vozu Model Y.



**UPOZORNĚNÍ:** Některé kapaliny (elektrolyt akumulátoru, chladicí kapalina akumulátoru, brzdová kapalina, aditiva do ostřikovače čelního skla apod.) použité ve vozidlech jsou toxické a nesmí se vdechovat, spolknout ani nesmí přijít do kontaktu s otevřenou ránou. Pro vlastní bezpečnost vždy prostudujte pokyny uvedené na nádobách s kapalinami a těmito pokyny se řiďte.



## Zobrazení tlaku v pneumatikách

Tlak v pneumatikách lze zobrazit na dotykové obrazovce v části s kartami na obrazovce stavu vozidla nebo klepnutím na **Ovládací prvky > Servis**. Ve vizualizaci vozu Model Y se zobrazuje tlak v jednotlivých pneumatikách spolu s časem posledního měření tlaku. Na dotykové obrazovce se zobrazuje také doporučený tlak v pneumatikách za studena, takže snadno zjistíte, jak moc je nutné pneumatiky nahustit. Klepnutím na **Ovládací prvky > Zobrazení > Tlak v pneumatikách** můžete vybrat, zda chcete tlak v pneumatikách zobrazit pomocí jednotek bar nebo PSI.

Tlak v pneumatikách lze zobrazit také v mobilní aplikaci Tesla.

**POZNÁMKA:** Než se ve vizualizaci zobrazí hodnoty tlaku v pneumatikách, může být nutné ujet krátkou vzdálenost.

## Udržování tlaku v pneumatikách

Udržujte pneumatiky nahuštěné na hodnoty tlaku uvedené na štítku s informacemi o pneumatikách, i pokud se liší od tlaku vyznačeného přímo na pneumatice. Štítek s informacemi o pneumatikách a zatížení je na středním sloupku a je vidět po otevření dveří řidiče.

**Pokud táhnete přívěs,** nepoužívejte hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené na štítku pneumatik. Použijte hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené v části věnované tažení (viz **Tažení a příslušenství na straně 99**).



Kontrolka tlaku v pneumatikách na dotykové obrazovce upozorňuje, pokud je jedna či více pneumatik podhuštěná.

Kontrolka tlaku v pneumatikách se nevypne bezprostředně po úpravě tlaku v pneumatice. Po nahuštění pneumatiky na doporučený tlak je třeba krátce jet rychlostí vyšší než 25 km/h, aby se aktivoval systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), který kontrolku tlaku v pneumatikách vypne.

Pokud kontrolka při každém zapnutí napájení vozu Model Y bliká po dobu jedné minuty, je detekována porucha systému TPMS (viz **Porucha systému TPMS na straně 197**).

**POZNÁMKA:** Při nízkých okolních teplotách klesá tlak v pneumatikách. Pokud se rozsvítí kontrolka systému TPMS, pneumatiky před jízdou nahustěte. Při poklesu venkovní teploty o 6° C klesne tlak v pneumatikách o 1 PSI. Správný tlak v pneumatikách pomáhá chránit pneumatiky při jízdě po nerovném povrchu a optimalizuje dojezdovou vzdálenost.



**UPOZORNĚNÍ:** Podhuštění je nejběžnější příčinou defektu pneumatik a může způsobit přehřátí pneumatiky a následně závažné popraskání, oddělení běhounu nebo prasknutí pneumatiky, které ve většině případů vede ke ztrátě kontroly nad vozidlem a zvyšuje riziko zranění. Podhuštění také zkracuje dojezd vozidla a životnost běhounu pneumatiky.



**UPOZORNĚNÍ:** Kontrolka upozornění na nízký tlak v pneumatikách se rozsvítí pouze v případě, že je tlak za normálních jízdních podmínek pod doporučenou hodnotou (uvedenou na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení). Nerozsvítí se například, pokud je pneumatika podhuštěná s ohledem na přepravovaný náklad.



**UPOZORNĚNÍ:** Tlak kontrolujte ve studených pneumatikách pomocí přesného tlakoměru. K tomu, aby hodnotu tlaku v pneumatice ovlivnilo její zahřátí, stačí ujet pouze 1,6 km. Tlak v pneumatikách může také ovlivnit parkování vozidla na přímém slunci nebo v horkém počasí. Pokud je třeba zkontrolovat zahřáté pneumatiky, očekávejte vyšší tlak. Pokud se snažíte dosáhnout tlaku doporučeného pro studené pneumatiky, nevypouštějte ze zahřátých pneumatik vzduch. Pokud je v horké pneumatice tlak doporučený pro huštění studené pneumatiky nebo nižší, je pneumatika nebezpečně podhuštěná.

## Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách

Pneumatiky musí být studené a Model Y musí nejméně tři hodiny stát. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách jsou uvedeny na štítku s informacemi o pneumatikách, který se nachází na středním sloupku na straně řidiče.
2. Sejměte čepičku ventilku.
3. Pevně přitiskněte přesný tlakoměr na ventilku a změřte tlak v pneumatice.
4. Podle potřeby pneumatiku dohustěte nebo z ní vypustte vzduch, aby tlak odpovídal doporučené hodnotě.

**POZNÁMKA:** Vzduch lze vypustit stisknutím kovového dřívku ve středu ventilku.



## Péče o pneumatiky a údržba

- Hodnotu tlaku v pneumatice znovu zkontrolujte přesným tlakoměrem.
- Podle potřeby zopakujte kroky 3 a 4, dokud není tlak v pneumatice správný.
- Vraťte čepičku ventilku na místo, čímž zabráníte vniknutí nečistot. Pravidelně kontrolujte ventilek z hlediska poškození a netěsnosti.

### Kontrola a údržba pneumatik

Pravidelně kontrolujte, zda se na běhounu a bočnicích nevyskytují deformace (vyboulení), cizí předměty, zářezy nebo zda se neprojevuje opotřebení.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** S vozem Model Y nejezděte, pokud je kterákoli pneumatika poškozená, nadměrně opotřebovaná nebo nahuštěná na nesprávný tlak. Pravidelně kontrolujte pneumatiky z hlediska opotřebení a výskytu zářezů či vyboulení. Rovněž zkontrolujte, zda není obnažená kordová vrstva.

### Opotřebení pneumatik

Pro správný výkon pneumatiky je důležitá dostatečná hloubka vzorku. U pneumatik s hloubkou vzorku méně než 3 mm je za mokra pravděpodobnější akvaplaning a pneumatiky by neměly být používány. Pneumatiky s hloubkou vzorku méně než 4 mm nepodávají dobrý výkon ve sněhu a rozbředlém sněhu a v zimě by neměly být používány.

Model Y je z výroby vybaven pneumatikami s indikátory opotřebení, které jsou součástí vzorku. Jakmile je vzorek opotřebován na 3 mm, začnou být indikátory vidět na povrchu vzorku. Projevují se jako souvislý pás gumy v celé šířce pneumatiky. Pro optimální výkon a bezpečnost doporučuje společnost Tesla výměnu pneumatik předtím, než jsou viditelné indikátory opotřebení.

Chcete-li zlepšit jízdní vlastnosti vozu a minimalizovat riziko vzniku aquaplaningu za mokra, namontujte pneumatiky s hlubším vzorkem na zadní nápravu.

### Vzájemná záměna pneumatik, vyvážení a geometrie kol

Společnost Tesla doporučuje vzájemně zaměňovat pneumatiky každých 10 000 km nebo pokud se hloubka vzorku liší o 1,5 mm nebo více, podle toho, co nastane dříve.

Střídání pneumatik je důležitou součástí údržby pneumatik. Pomáhá zajistit rovnoměrné opotřebení vzorku, což zlepšuje celkovou kvalitu pneumatiky, snižuje hluk od vozovky a maximalizuje životnost pneumatiky.

U vozů s různými velikostmi kol na přední a zadní nápravě a nesměrovými pneumatikami lze pneumatiky vzájemně stranově zaměňovat (zleva doprava), ale nelze zaměňovat přední pneumatiky za zadní a naopak, protože jejich rozměry se liší. Výměna pneumatik z jedné strany vozu na druhou

může prodloužit životnost vzorku tím, že se změní směr otáčení jednotlivých pneumatik a rovnoměrně se opotřebovává rameno běhounu.

Nevyvážená kola (která se někdy projevují vibracemi přenášenými do volant) ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla a životnost pneumatik. Nevyvážená kola může způsobit pouhé pravidelné používání vozu. Z tohoto důvodu je nutné kola nechat podle potřeby vyvážit.

Pokud je opotřebení pneumatik nepravidelné (pouze jedna strana pneumatiky) nebo nadměrné, zkontrolujte geometrii kol. Pokud je nutné provést servis pneumatik, například jejich záměnu nebo výměnu, v zájmu zlepšení jízdních vlastností resetujte konfiguraci pneumatik (viz [Konfigurace pneumatik na straně 197](#)).

### Defekt pneumatik

Defekt vede ke ztrátě tlaku v pneumatice, proto je důležité pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách. Pneumatiky s defektem co nejdříve trvale opravte nebo vyměňte.

Bezdušové pneumatiky nemusí při proražení ztratit tlak v případě, že v nich předmět zůstane zaklíněn. Pokud však při jízdě cítíte náhlé vibrace nebo snížení kvality jízdy nebo máte podezření, že je pneumatika poškozená, neprodleně snižte rychlost. Jed'te pomalu, vyhněte se prudkému brzdění a změně směru a vozidlo zastavte, jakmile je to bezpečné. Zaříd'te převoz vozu Model Y do servisního centra Tesla nebo blízkého pneuservisu.

**POZNÁMKA:** V některých případech lze dočasně opravit malé defekty pneumatik (menší než 6 mm) pomocí volitelné sady na opravu pneumatik, která je k dostání u společnosti Tesla. Umožní to pomalou jízdu vozem Model Y do servisu Tesla nebo blízkého pneuservisu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** S proraženou neopravenou pneumatikou nejezděte ani v případě, že defekt nezpůsobil ztrátu tlaku v pneumatice. Proražená pneumatika může kdykoli ztratit tlak.

### Zploštění pneumatik

Pokud Model Y dlouho stojí, může dojít ke zploštění pneumatik. Při jízdě vozem Model Y může zploštění způsobovat vibrace, které postupně odezní s tím, jak se pneumatiky zahřívají a získávají původní tvar.

Chcete-li zabránit zploštění pneumatik při odstavení vozu, nahustěte pneumatiky na maximální tlak uvedený na boku pneumatiky. Před jízdou pak vypusťte vzduch a nastavte tlak v pneumatice na doporučenou hodnotu.

### Prodloužení životnosti pneumatik

Chcete-li prodloužit životnost pneumatik, udržujte doporučený tlak, dodržujte omezení rychlosti a doporučené rychlosti a vyhněte se následujícím situacím:

- Prudké rozjezdy nebo zrychlování.



- Prudké zatáčení a brzdění.
- Výmoly a předměty na silnici.
- Nárazy na obrubník při parkování.
- Znečištění pneumatik kapalinami, které je mohou poškodit.

## Výměna pneumatik a kol

Pneumatiky časem degradují v důsledku vlivu ultrafialového záření, extrémních teplot, vysokého zatížení a stavu okolního prostředí. Doporučujeme pneumatiky měnit vždy po šesti letech nebo podle potřeby dříve, i když hloubka vzorku splňuje limit.

Když je třeba pneumatiky vyměnit dříve, například kvůli defektu, doporučujeme vyměnit obě pneumatiky na nápravě, pokud je rozdíl hloubky vzorku stávající a nové pneumatiky větší než 1,5 mm. Při výměně pneumatik je důležité dodržet značku a model starších pneumatik. Pokud mají všechny čtyři pneumatiky stejný rozměr, nový pár pneumatik umístěte vždy na zadní nápravu. Po výměně pneumatiky nechte kolo vždy vyvážit. Další doporučení získáte od profesionálních prodejců pneumatik a pneuservisů. Po výměně nebo instalaci jiných pneumatik resetujte konfiguraci pneumatik (viz [Konfigurace pneumatik na straně 197](#)). Tím se resetují nastavení uložená v paměti a zlepší se jízdní vlastnosti vozu s novými pneumatikami. Po výměně nebo opravě pneumatiky může trvat až 24 hodin, než lubrikant pro montáž pneumatik úplně zaschne a pneumatika zcela přilne k ráfku. Během této doby se vyvarujte prudkému zrychlování, aby nedošlo k posunutí pneumatiky na ráfku.

**POZNÁMKA:** Bez ohledu na počet vyměňovaných pneumatik je doporučeno vyměnit celou sadu pneumatik, aby byl zajištěn optimální výkon.

Pokud jsou použity jiné než uvedené pneumatiky, zkontrolujte, zda se označení zatížení a rychlosti na pneumatice (viz [Vysvětlivky k označení pneumatik na straně 225](#)) rovná nebo je vyšší než hodnoty původních pneumatik.

Specifikace originálních kol a pneumatik nainstalovaných na voze Model Y jsou uvedeny v části [Kola a pneumatiky na straně 224](#).

Po výměně kola je třeba resetovat snímače TPMS (systému sledování tlaku v pneumatikách), aby poskytovaly přesná upozornění v případě podhuštění pneumatik (viz [Automatické resetování snímačů TPMS na straně 198](#)).

**POZNÁMKA:** Při instalaci zimních pneumatik ze směsi a se vzorkem zajišťujícími agresivní výkon může být dočasně snížen výkon regenerativního brzdění. Vaše vozidlo je však navrženo tak, aby se stále samo znovu kalibrovalo, a po výměně pneumatik a několika zrychleních v přímém směru ve středních otáčkách se postupně obnoví běžný výkon regenerativního brzdění. U většiny vozidel k tomu dojde po krátké běžné jízdě, ale řidiči, kteří normálně zrychlují pouze zlehka, mohou být nuceni během opakované kalibrace zrychlovat prudčeji. Výběr zimních pneumatik a urychlení tohoto procesu provedete klepnutím na **Servis > Kola a pneumatiky > Pneumatiky**.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pouze pneumatiky a kola odpovídající původním specifikacím. Pneumatiky neodpovídající původním specifikacím mohou negativně ovlivnit funkci systému TPMS.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepřekračujte rychlostní index pneumatik. Rychlostní index je uveden na boku pneumatiky (viz [Vysvětlivky k označení pneumatik na straně 225](#)).

## Asymetrické pneumatiky

Některé vozy Model Y jsou vybaveny asymetrickými pneumatikami a při montáži na kolo je třeba zajistit, aby ven směřovala správná strana. Vnější strana pneumatiky je označena slovem **OUTSIDE**. Při instalaci nových pneumatik zkontrolujte, zda jsou na kolech správně nasazeny.



**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Pokud pneumatiky nejsou na kolech nasazeny správně, výrazně se zhoršuje jízdní stabilita.

## Sejmutí a nasazení aerodynamických krytů

Pokud je Model Y vybaven aerodynamickými kryty, je nutné je za účelem přístupu k maticím kol sejmut.

Postup sejmutí aerodynamického krytu:

1. Pevně uchopte aerodynamický kryt oběma rukama.
2. Uvolněte upevňovací spony přitažením aerodynamického krytu směrem k sobě.



Postup nasazení aerodynamického krytu:



## Péče o pneumatiky a údržba

1. Nastavte vybrání v aerodynamickém krytu proti ventilku.
2. Silným zatlačením na střed krytu jej zajistíte a poté silně zatlačte na každý paprsek po obvodu krytu. Možná bude nutné přidržet opačnou stranu krytu, dokud nebudou všechny paprsky zajištěny.
3. Pevně zatlačte na střed krytu rukama, abyste se ujistili, že je zajištěn (do krytu ale nebouchejte).
4. Nakonec se krátkým zatažením za každý paprsek ujistěte, že pevně drží na místě.



**POZOR:** Před jízdou zkontrolujte, zda je aerodynamický kryt dobře nasazen, aby během jízdy neodpadl.

### Demontáž a instalace krytů matic kol

Pokud je Model Y vybaven kryty matic kol, je nutné je za účelem přístupu k maticím kol sejmout.

Demontáž krytu matice kola:

1. Zasuňte zahnutou část nástroje na kryty matic kol (u některých vozidel ho najdete v odkládací přihrádce nebo můžete použít malý inbusový klíč) do sníženého okraje okolo středu krytu matic kol.

**POZNÁMKA:** Nástroj na kryty matic kol lze zakoupit také v obchodech s autodíly nebo u online prodejců.



2. Otočte nástrojem tak, aby konec zahnuté části směřoval od loga Tesla „T“.
3. Silně táhněte za nástroj směrem od kola, dokud se kryt matice kola neuvolní.



Montáž krytu matice kola:

1. Umístěte kryt matice kola do správné polohy.
2. Silně zatlačte na kryt matice kola, dokud zcela nezaklapne na místo.

**POZOR:** Před jízdou zkontrolujte, zda je kryt matic kol dobře nasazen, aby během jízdy neodpadl.

### Konfigurace kol

Po instalaci nových kol nebo výměně za jiný rozměr aktualizujte konfiguraci kol vozu klepnutím na **Ovládací prvky > Servis > Kola a pneumatiky > Kola**. To umožní vozu Model Y zjistit konfiguraci nových kol a poskytovat přesnější aktualizace stavu vašeho vozu. Z rozevírací nabídky vyberte kolo, které nejlépe odpovídá novým kolům, která chcete nainstalovat na svůj Model Y. Volba nových kol v konfiguraci kol také změní kola, která se zobrazují na avatara vašeho vozidla na dotykové obrazovce.



Zkontrolujte, zda je váš vůz vybaven různými velikostmi kol na přední a zadní nápravě. To znamená, že přední a zadní kola mají rozdílné rozměry. Podle označení na bocích předních a zadních pneumatik zkontrolujte, zda jsou stejné nebo mají různé rozměry. Pokud mají kola na přední a zadní nápravě různé velikosti, věnujte velkou pozornost tomu, aby byla nová kola nainstalována stejným způsobem jako původní kola.

**POZNÁMKA:** Změna konfigurace kol vozidla může mít vliv na odhad dojezdu, úroveň výstrahy tlaku v pneumatikách a vzhled vozu.



**UPOZORNĚNÍ:** Při instalaci nebo výměně kol používejte pouze kola schválená společností Tesla. Používání kol jiných než schválených společností Tesla může mít za následek závažné poškození. Společnost Tesla neodpovídá za žádné poškození způsobené koly neschválenými společností Tesla.

## Konfigurace pneumatik

Pokud chcete zobrazit ujetou vzdálenost od poslední záměny nebo výměny pneumatik, klepněte na **Ovládací prvky > Servis** a zkontrolujte položku Poslední servis pneumatik. Po záměně nebo výměně pneumatik vozu Model Y aktualizujte konfiguraci pneumatik na stejné obrazovce klepnutím na **Resetovat** nebo klepnutím na **Kola a pneumatiky > Pneumatiky**. Tak lze resetovat nastavení pneumatik uložené v paměti a zlepšit jízdní vlastnosti vozu. Zároveň tím vymažete a resetujete upozornění na opotřebení běhounu pneumatik vozu do najetí (10 000 km) a znovu se detekuje malá hloubka vzorku.

Zkontrolujte, zda je váš vůz vybaven zimními pneumatikami. Zimní pneumatiky je možné identifikovat podle symbolu hor a sněhové vločky na boku pneumatiky. Více informací je uvedeno v části [Zimní pneumatiky na straně 198](#).

**POZNÁMKA:** Změna konfigurace pneumatik může dočasně ovlivnit akceleraci a úroveň regenerativního brzdění a měla by být provedena pouze po záměně nebo výměně pneumatik.

## Sledování tlaku v pneumatikách



Model Y je vybaven systémem sledování tlaku v pneumatikách, který rozsvícením kontrolky tlaku v pneumatikách řidiče upozorňuje na výrazné podhuštění nebo přehuštění pneumatik. Další informace jsou uvedeny na štítku s informacemi o pneumatikách, který se nachází na sloupku na straně řidiče, nebo v části [Udržování tlaku v pneumatikách na straně 193](#).

Všechny pneumatiky, včetně rezervní pneumatiky (je-li k dispozici), by měly být každý měsíc zkontrolovány za studena a nahuštěny na tlak doporučený výrobcem, který je uveden na štítku vozidla nebo na štítku s informacemi o tlaku v pneumatikách. (Pokud má vozidlo pneumatiky jiného rozměru, než je uvedeno na štítku vozidla nebo na štítku s informacemi o tlaku v pneumatikách, je třeba určit správný tlak pro tyto pneumatiky.)

Vozidlo bylo vybaveno bezpečnostní funkcí, systémem sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), který zobrazuje výstražnou kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách v případě, že je některá z pneumatik výrazně podhuštěná. Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, co nejdříve zastavte, zkontrolujte pneumatiky a nahustěte je na správný tlak. Jízda na výrazně podhuštěných pneumatikách způsobuje jejich přehřátí, což může vést k defektu. Podhuštění rovněž zkracuje dojezdovou vzdálenost a životnost běhounu a může ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla i jeho schopnost zastavit.

Upozorňujeme, že systém TPMS není náhradou řádné péče o pneumatiky. Řidič odpovídá za udržování správného tlaku v pneumatikách, i když podhuštění nedosáhlo úrovně nutné k rozsvícení výstražné kontrolky nízkého tlaku v pneumatikách systému TPMS.

## Porucha systému TPMS

Vozidlo je rovněž vybaveno kontrolkou poruchy systému TPMS, která signalizuje, že systém nepracuje správně. Kontrolka poruchy systému TPMS je kombinovaná s výstražnou kontrolkou nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud systém detekuje poruchu, výstražná kontrolka bliká přibližně jednu minutu a poté zůstane svítit trvale. Tato sekvence se opakuje při každém následujícím nastartování vozidla, dokud se vyskytuje porucha.

Pokud svítí kontrolka poruchy, systém nemusí být schopen správně určit nebo signalizovat nízký tlak v pneumatikách. Poruchy systému TPMS mohou nastat z mnoha důvodů, např. po montáži náhradních nebo jiných pneumatik či kol, které brání správné funkci systému. Vždy zkontrolujte výstražnou kontrolku poruchy systému TPMS po výměně jedné či více pneumatik nebo kol na vozidle a zkontrolujte, zda výměna pneumatiky nebo kola nebo instalace jiných pneumatik umožňuje i nadále správnou funkci systému TPMS.



Kontrolka poruchy systému TPMS je kombinovaná s kontrolkou tlaku v pneumatikách. Pokud Model Y zjistí poruchu systému TPMS, pak kontrolka bliká po dobu jedné minuty při každém zapnutí napájení vozu Model Y.

**POZNÁMKA:** Pokud byla pneumatika vyměněna nebo opravena pomocí jiného prostředku na utěsnění pneumatik, než který je dostupný u společnosti Tesla, a je detekován nízký tlak v pneumatice, je možné, že byl poškozen snímač pneumatiky.

**POZNÁMKA:** Funkci systému TPMS může negativně ovlivnit instalace příslušenství, které nebylo schváleno společností Tesla.



**POZOR:** Do blízkosti čtečky karet ve středové konzole (viz [#unique\\_522 na straně](#) ) neumisťujte napájená USB zařízení, protože mohou narušovat funkci systému sledování tlaku v pneumatikách.



# Péče o pneumatiky a údržba

## Automatické resetování snímačů TPMS

Po výměně jednoho nebo více kol (nikoli však po výměně pneumatiky) se snímače TPMS resetují, aby byla zajištěna přesnost upozornění na tlak v pneumatikách. Snímače TPMS se při jízdě rychlostí vyšší než 25 km/h automaticky resetují do 2 minut.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je Model Y vybaven neoriginálními pneumatikami, jejichž rozměry se liší od rozměrů uvedených na štítku s informacemi o pneumatikách, je odpovědností řidiče nastavit správný tlak v pneumatikách. Pokud nejsou pneumatiky nahuštěny na správný tlak, nejezděte po veřejných komunikacích.

**UPOZORNĚNÍ:** Nespolehejte se, že snímače TPMS správně určí tlak a aktivují výstrahy. Udržování správného tlaku v pneumatikách je odpovědností řidiče (viz [Udržování tlaku v pneumatikách na straně 193](#)). Přehuštěné a podhuštěné pneumatiky mohou způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškození pneumatik, při kterém hrozí vážné zranění.

## Výměna snímače pneumatiky

Pokud se často zobrazuje kontrolka upozornění na tlak v pneumatikách, naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu, která určí, zda je třeba snímač pneumatiky vyměnit. Pokud opravy nebo výměnu pneumatik provádí jiné zařízení než servisní centrum Tesla, nemusí snímač pneumatiky fungovat, dokud společnost Tesla neprovede jeho nastavení.

## Sezónní typy pneumatiky

### Porozumění typu pneumatik

Typ originálních pneumatik, kterými je váš vůz vybaven, závisí na modelu vozu a oblasti prodeje. Je důležité znát schopnosti pneumatik vozidla a vědět, zda jsou vhodné pro jízdu v letním, nebo zimním období, či pro celoroční provoz. Podívejte se na bok pneumatiky, kde zjistíte informace o výkonové charakteristice pneumatiky (viz [Vysvětlivky k označení pneumatik na straně 225](#)).

### Letní a celoroční pneumatiky

Letní a celoroční pneumatiky nabízejí maximální výkon na suché a mokré silnici, nejsou však navrženy, aby podávaly dobrý výkon v zimě. Celoroční pneumatiky nabízejí dostatečnou trakci ve většině podmínek v průběhu celého roku, ale na sněhu nebo ledu nemusí poskytovat stejnou úroveň trakce jako zimní pneumatiky. Celoroční pneumatiky lze identifikovat podle nápisu „ALL SEASON“ nebo „M+S“ na boku pneumatiky.

Pro jízdu za nízkých teplot nebo na silnici, na které může být sníh nebo led, doporučuje společnost Tesla používat zimní pneumatiky.



**UPOZORNĚNÍ:** Za nízkých teplot a na sněhu či ledu nezajišťují letní ani celoroční pneumatiky dostatečnou trakci. Výběr a instalace vhodných pneumatik pro zimní podmínky je důležitá k zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu vozu Model Y.

## Zimní pneumatiky

Ke zvýšení trakce na sněhu a ledu používejte zimní pneumatiky. Při instalaci zimních pneumatik vždy instalujte celou sadu čtyř pneumatik současně. Zimní pneumatiky musí mít na všech čtyřech kolech stejný průměr, konstrukci, vzorek a musí být od stejné značky.



Zimní pneumatiky lze identifikovat podle symbolu hor a sněhové vločky na boku pneumatiky.

Při jízdě se zimními pneumatikami se může zvýšit hlučnost, zkrátit životnost běhounu a snížit trakce na suché silnici.

Pokud jsou součástí výbavy zimní pneumatiky, přečtěte si informace na výstražném štítku pneumatik na sloupku dveří.

**POZNÁMKA:** Při instalaci zimních pneumatik ze směsi a se vzorkem zajišťujícími agresivní výkon může být dočasně snížen výkon regenerativního brzdění. Vaše vozidlo je však navrženo tak, aby se po krátké normální jízdě samo znovu kalibrovalo za účelem obnovení běžného výkonu regenerativního brzdění.

**POZNÁMKA:** Pokud instalujete zimní pneumatiky nebo měníte pneumatiky, resetujte konfiguraci pneumatik v části **Ovládací prvky > Servis > Konfigurace kol a pneumatik > Pneumatiky** (viz [Konfigurace pneumatik na straně 197](#)). Tím se resetují nastavení uložená v paměti a zlepší se jízdni vlastnosti vozu s novými pneumatikami.



**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepřekračujte rychlostní index pneumatik. Rychlostní index je uveden na boku pneumatiky (viz [Vysvětlivky k označení pneumatik na straně 225](#)).

## Jízda při nízkých teplotách

Výkon pneumatiky se snižuje za nízkých teplot, snižuje se přilnavost a zvyšuje náchylnost k poškození způsobenými nárazy. Pneumatiky pro vyšší výkon (pro použití v létě) mají při teplotách pod 5 °C nižší trakci a jejich použití na sněhu / ledu se nedoporučuje. Pneumatiky pro vyšší výkon mohou za nízkých teplot dočasně ztvrdnout, což může vést ke zvýšení jejich hlučnosti během několika prvních kilometrů, než se zahřejí.





## Používání sněhových řetězů

Společnost Tesla testovala a schválila následující řetězy určené k nasazení na pneumatiky (označované také jako sněhové řetězy) za účelem zvýšení trakce při jízdě ve sněhu. Tyto řetězy lze instalovat pouze na zadní pneumatiky. Schválené sněhové řetězy lze zakoupit u společnosti Tesla.

Rozměr pneumatiky	Doporučený řetěz
19"/20"	König XG-12 Pro size 252
21"	König K-Summit XXL K66

**POZOR:** Pokud je váš Model Y vybaven aerodynamickými kryty, je nutné kryty před instalací sněhových řetězů sejmout (viz [Sejmutí a nasazení aerodynamických krytů na straně 195](#)). V opačném případě může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.

**POZOR:** Nepoužívejte sněhové řetězy na letních pneumatikách. Mohlo by dojít k poškození.

Při instalaci sněhových řetězů postupujte podle pokynů a upozornění výrobce. Na pneumatiky je instalujte rovnoměrně a co nejtěsněji je to možné.

Při použití sněhových řetězů:

- Před každým použitím sněhových řetězů zkontrolujte, zda nemají poškozené články a spojovací prvky.
- Omezte zatížení vozu Model Y (výrazné zatížení může snížit mezeru mezi pneumatikami a karoserií).
- Nejezděte s vozidlem, pokud sněhové řetězy nejsou správně instalovány.
- Jeďte pomalu. Nepřekračujte rychlost 48 km/h.
- Odstraňte sněhové řetězy ihned, jakmile to podmínky dovolí.

**POZNÁMKA:** V některých jurisdikcích jsou sněhové řetězy zakázány. Před instalací sněhových řetězů se seznamte s místními předpisy.

**POZOR:** Použití jiných než doporučených sněhových řetězů nebo použití sněhových řetězů na pneumatikách jiných rozměrů může poškodit systém odpružení, karoserii, kola nebo brzdové vedení. Poškození způsobená použitím jiných než doporučených sněhových řetězů nebo nesprávnou instalací řetězů nejsou kryta zárukou.

**POZOR:** Nepoužívejte sněhové řetězy na předních pneumatikách.


**POZOR:** Nikdy nesnižujte tlak v pneumatikách za účelem snadnějšího nasazení řetězů. Po opětovném zvýšení tlaku mohou být řetězy na pneumatice příliš těsně a způsobit její poškození.

## Čištění exteriéru

Chcete-li předejít poškození laku, ihned odstraňte korozivní látky (mazivo, olej, ptačí trus, pryskyřici ze stromů, mrtvý hmyz, dehtové skvrny, posypovou sůl, popílek apod.). Nečekejte, až bude vhodná doba umýt Model Y celý. V nezbytném případě můžete dehtové a mastné skvrny odstranit denaturovaným alkoholem a ihned poté alkohol smýt vodou a čisticím prostředkem bez detergentních přísad.

Udržujte vnější kamery čisté, nezakryté a odstraňte případnou kondenzaci. Tyto látky mohou způsobit nezřetelný obraz nebo nefunkčnost systému Autopilot a bezpečnostních funkcí (viz [Čištění kamery na straně 200](#)).

Při mytí vnějšího povrchu vozu Model Y dodržujte následující postup:

1. Před mytím opláchněte hadicí z vozidla nečistoty a prach. Smyjte nahromaděné bláto z míst, která se snadno zanášejí (například podběhy kol a spáry mezi panely). Pokud byla vozovka ošetřena posypovou solí (v zimním období), důkladně opláchněte veškerou sůl ze spodní části vozidla, podběhů kol a brzd.
2. Model Y myjte ručně čistým měkkým hadříkem a studenou nebo vlažnou vodou s příměsí jemného, kvalitního autošamponu.  
 **POZOR:** Některé čističe a autošampony obsahují chemikálie, které mohou poškodit součásti vozu nebo změnit jejich barevný odstín, zejména se jedná o díly plastového obložení, vnější světla nebo objektivy kamer. Některé čisticí prostředky pro vozidla obsahují hydroxid nebo jiné vysoce zásadité či žíravé složky, které mohou poškodit součásti exteriéru. Nepoužívejte ani přípravky s obsahem kyselin. Na poškození součástí či změny barevného odstínu způsobené čisticími prostředky se nevztahuje záruka.
3. Po umytí důkladně opláchněte karoserii čistou vodou, aby na povrchu nezůstaly zbytky čisticího prostředku.
4. Důkladně vysušte povrch jelenicí. V případě potřeby osušte brzdy krátkou jízdou a několikrát zabrzděte.

Malé skvrny vyčistěte utěrkami navlhčenými isopropylalkoholem (například utěrkami, které se používají k čištění brýlí nebo obrazovek).

## Čištění a ošetření oken

Okna a zrcátka vyčistěte čisticím prostředkem na automobilová skla. Skleněné povrchy a povrchy zrcátek neoškrabujte ani nečistěte abrazivními čisticími prostředky. Pokyny a osvědčené postupy pro čištění vnějších skel naleznete v části [Čištění exteriéru na straně 200](#).

Chcete-li okna vozidla ošetřit hydrofobním přípravkem, nanášejte ho pouze na boční okna a zadní okno, nikoli na čelní sklo, protože by to mohlo negativně ovlivnit výhled kamer systému Autopilot. Podrobnosti o postupu nanášení hydrofobního přípravku jsou uvedeny v pokynech výrobce.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla neodpovídá za žádné škody související s ošetřením oken.

## Režim mytí vozu

Režim mytí vozu před mytím vozu Model Y zavře všechna okna, uzamkne nabíjecí port a deaktivuje stěrače čelního skla, režim Sentry Mode, zamykání dveří po odchodu od vozidla a zvukovou signalizaci parkovacích snímačů. Režim aktivujete klepnutím na **Ovládací prvky > Servis > Režim mytí vozu**. Vůz musí stát a nesmí se aktivně nabíjet.

Pokud používáte automatickou myčku, funkce **Povolit volný pojezd** aktivuje možnost volného pohybu vozu po dobu mytí, ponechá ve voze Model Y zařazený neutrální a zabrání aktivaci parkovací brzdy po opuštění sedadla řidiče. Funkci aktivujete sešlápnutím brzdového pedálu a klepnutím na možnost **Povolit volný pojezd** nebo zařazením neutrálu.

Režim mytí vozu se deaktivuje tehdy, když rychlost vozidla překročí 15 km/h, nebo pokud na dotykové obrazovce klepnete na možnost **Konec**.



**POZOR:** Pokud u vozu Model Y režim mytí vozu nezapnete, může dojít k poškození (například nabíjecího portu nebo stěračů čelního skla). Na poškození způsobená automyčkami se nevztahuje záruka.

## Čištění kamery

Aby byl zajištěn zřetelný obraz, musí být objektiv kamery čistý a nesmí mít zakrytý výhled. Existují různé způsoby čištění kamery v závislosti na datu výroby vozidla.

**Vozidla vyrobená v závodě Gigafactory v Berlíně přibližně do poloviny dubna 2024:** Proudem vody z ostříkovací lahve odstraňte z objektivu kamery veškeré nahromaděné nečistoty. Nepokoušejte se nečistoty z objektivu odstranit otřením rukou nebo hadříkem. Nečistoty mohou při otírání poškodit povrch objektivu.

**Vozidla vyrobená v závodě Gigafactory v Berlíně přibližně od poloviny dubna 2024:** Objektiv kamery postříkejte vodou a odstraňte veškeré nahromaděné nečistoty. Potom objektiv otřete do sucha hadříkem z mikrovlákna. Za vlhkého počasí (sněžení, déšť, déšť se sněhem) čistěte objektiv kamery jednou týdně, za sucha jednou za měsíc.



**POZOR:** Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky. Hrozí poškození povrchu objektivu.














**POZOR:** Ultrazvukové snímače (pokud jsou součástí výbavy) a objektivy kamer nečistěte ostrými ani brusnými předměty, které by mohly poškrábat jejich povrch.

## Opatření při čištění exteriéru



**POZOR:** Mytí neprovádějte na přímém slunci.

-  **POZOR:** Nepoužívejte prostředky na ošetření čelního skla. Mohou mít negativní vliv na tření stěračů a způsobovat drnčivý zvuk.
-  **POZOR:** Nepoužívejte horkou vodu, detergenty, vysoce zásadité či žíravé čisticí složky nebo rozpouštědla, především prostředky obsahující hydroxid.
-  **POZOR:** Při použití vysokotlakého čističe udržujte vzdálenost nejméně 30 cm mezi tryskou a povrchem vozu Model Y. Proudem vody nemiřte přímo na parkovací snímače (pokud jsou součástí výbavy). Tryskou stále pohybujte tak, aby se vodní proud nesoustředil do jednoho místa.
-  **POZOR:** Proudem vody nemiřte přímo na těsnění oken, dveří nebo kapoty, ani na elektronické moduly či nechráněnou kabeláž.
-  **POZOR:** Chcete-li zabránit vzniku koroze, na kterou se nemusí vztahovat záruka, smyjte veškerou posypovou sůl z podvozku vozidla, podběhů kol a brzd. V případě potřeby osušte brzdy po mytí vozidla krátkou jízdou a několikrát zabrzděte.
-  **POZOR:** Nepoužívejte hrubé ani třepivé tkaniny, například mycí rukavice. Doporučujeme používat vysoce kvalitní čisticí utěrky z mikrovlákna.
-  **POZOR:** Pokud chcete vozidlo umýt v automatické automyčce, vyberte pouze bezkontaktní typ. Tyto automyčky nemají žádné části (kartáče apod.), které by se dotýkaly povrchu vozu Model Y. Některé bezkontaktní myčky používají žíravé roztoky, které mohou časem zapříčinit změnu barvy dekorativního obložení vozidla. Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie s hodnotou pH vyšší než 13. Pokud si nejste jistí, podívejte se na štítek výrobku nebo se zeptejte obsluhy automyčky. Na poškození způsobená nesprávným mytím se nevztahuje záruka.
-  **POZOR:** Při mytí v automatické myčce aut se ujistěte, že je vozidlo zamčené. Dále se během mytí vozidla vyhněte používání ovládacích prvků na dotykové obrazovce, jelikož by mohlo dojít k náhodnému otevření dveří nebo zavazadlových prostorů. Případné škody nejsou kryty zárukou.
-  **POZOR:** Před mytím musí mít Model Y vypnuté stěrače, aby nemohlo dojít k jejich poškození.
-  **POZOR:** Nepoužívejte chemické čističe kol ani přípravky pro předmytí. Mohou poškodit povrchovou úpravu kol.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Během nabíjení vozu Model Y na nabíjecí port nikdy nestříkejte kapalinu (například při používání vysokotlaké myčky). Nedodržení tohoto pokynu může způsobit vážné nebo smrtelné zranění, poškození vozidla, nabíjecího zařízení nebo majetku.

## Čištění interiéru

Interiér pravidelně kontrolujte a čistěte, uchováte tak jeho vzhled a zabráníte předčasnému opotřebení. Pokud je to možné, veškeré rozlité tekutiny ihned setřete a odstraňte skvrny. Povrchy v interiéru čistěte měkkým hadříkem (například z mikrovlákna) navlhčeným v roztoku teplé vody

a jemného čisticího prostředku bez detergentů (před použitím čisticího prostředku ho vyzkoušejte na málo viditelném místě). Povrch ihned vysušte měkkým netřepivým hadříkem, aby na něm nezůstaly stopy.

### Vnitřní skla

Skleněné povrchy neškrábejte a nečistěte je abrazivními čisticími prostředky. Tyto prostředky by mohly poškodit odrazné povrchy zrcátek a topná tělesa na zadním okně.

### Airbagy

Zabraňte vniknutí jakýchkoli tekutin pod kryt airbagu. Mohly by ovlivnit správnou funkci airbagu.

### Palubní deska a plastové povrchy

Neleštěte horní část palubní desky. Lesklé povrchy odrážejí světlo a mohou tím ovlivnit výhled při řízení.

### Osvětlení interiéru

**POZNÁMKA:** Záruka společnosti Tesla se nevztahuje na poškození vlivem nevhodné údržby, včetně použití čisticích přípravků nebo nástrojů, které nejsou doporučeny v tomto návodu k obsluze.

Na osvětlení interiéru nepoužívejte žádné mýdlové ani chemické čisticí prostředky. Běžné čisticí prostředky mohou narušit materiál čoček nebo součástí osvětlení a postupem času způsobit vznik prasklin nebo jiné poškození. Pokud chcete čistit osvětlení interiéru, společnost Tesla doporučuje znečištěná místa nebo skvrny opatrně otřít měkkým hadříkem navlhčeným vlažnou vodou. Osvětlení interiéru zahrnuje mimo jiné následující osvětlení (pokud je součástí výbavy):

- Osvětlení prostoru pro nohy
- Osvětlení nástupního prostoru
- Osvětlení nástupního prostoru Tesla
- Vnitřní osvětlení
- Ambientní osvětlení

Pokud chcete čistit interiér mýdlovým čističem nebo jemným čisticím prostředkem bez detergentů, společnost Tesla doporučuje, abyste nejprve všechna světla zakryli. K tomu použijte například následující:

- Tkanina
- Maskovací páska
- Plastová fólie
- Ochranné potahy na interiér vozidla

## Sedadla


**POZNÁMKA:** Záruka společnosti Tesla se nevztahuje na poškození vlivem nevhodné údržby, včetně použití čisticích přípravků nebo nástrojů, které nejsou doporučeny v tomto návodu k obsluze.

Sedadla vozu jsou čalouněna speciální udržitelnou veganskou kůží, která je měkčí než pravá kůže a přesto má mnohem delší životnost a je odolnější vůči skvrnám. Chcete-li zachovat funkčnost a trvale nový vzhled interiéru vozu, společnost Tesla doporučuje interiér pravidelně čistit a vysávat. V [obchodě Tesla](#) můžete zakoupit univerzální čisticí sadu.


Zabraňte styku povrchů s agresivními chemikáliemi, včetně kosmetických přípravků. Tyto látky mohou postupem času způsobit poškození, degradaci nebo změnu zbarvení povrchů.

Při rozliti běžných kapalin a v případě běžných skvrn otřete co nejdříve rozlité kapaliny a zbytky chemikálií z povrchů v interiéru. Navlhčete měkký hadřík (ideálně z mikrovlákna) ve vlažné vodě s jemným mýdlem a opatrně otírejte skvrnu krouživými pohyby. Poté skvrnu vysušte měkkým netřepivým hadříkem. Nepoužívejte vysoušeče. Jiné přípravky než mýdlo mohou být příliš agresivní. Nedoporučujeme používat jiné čisticí, dezinfekční, ošetřující nebo ochranné prostředky.

Pokyny pro bílá sedadla: V krajním případě navlhčete měkký hadřík (ideálně z mikrovlákna) ve vlažné vodě a isopropylalkoholu a opatrně otírejte skvrnu krouživými pohyby (tuto metodu NEPOUŽÍVEJTE u černých sedadel). Očistěte veškeré zbytky isopropylalkoholu měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Při agresivním nebo dlouhodobém použití isopropylalkoholu hrozí poškození svrchní vrstvy materiálu a snazší vznik skvrn. V takovém případě zaniká záruka.

 **POZOR:** Nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, bělidla (chlornan sodný), citrusy, primární benzín ani aditiva na bázi silikonu. Nestříkejte žádné postřiky přímo na sedadla. Zabraňte vniknutí vody do mechanismu bezpečnostních pásů.

Různé oblečení, doplňky a kosmetika mohou obsahovat barviva nebo oleje, které mohou časem ulpět na sedadlech. Vzniku těchto skvrn se obtížně předchází a nemusí být vždy možné je bezpečně vyčistit.

 **POZOR:** Nepoužívejte neoriginální potahy sedadel jiných značek než Tesla. Potahy mohou sedadla zbarvit nebo poškodit a mohou snížit citlivost snímačů zatížení sedadla nebo bránit nafouknutí airbagů.

## Koberce

Vyhňte se nadměrnému namáčení koberců. Silně znečištěná místa vyčistěte zředěným prostředkem na čištění čalounění.

## Bezpečnostní pásy

Pás vytáhněte z navijáče a otřete. Nepoužívejte detergenty ani chemické čisticí prostředky. Pásy nechte vyschnout vytažené, pokud možno ne na přímém slunci.

## Těsnění dveří

Nečistoty na těsnění dveří odstraňte vlhkým hadříkem. Nadměrné množství nečistot na těsnění dveří může při kontaktu s okolními plochami způsobit poškození. Nepoužívejte ubrusky s obsahem alkoholu nebo jiné chemické produkty, které by mohly povrch těsnění dveří poškodit.


## Dotyková obrazovka


Dotykové obrazovky čistěte měkkým netřepivým hadříkem speciálně určeným pro čištění monitorů a displejů. Nepoužívejte čisticí prostředky (např. na sklo) nebo gelové produkty na bázi alkoholu (například dezinfekci rukou) a nepoužívejte navlhčené utěrky ani tkaniny nabitě statickou elektřinou (např. čerstvě vyprané utěrky z mikrovlákna). Chcete-li přední dotykovou obrazovku otřít bez rizika aktivace tlačítek, můžete ji přepnout do režimu čištění obrazovky. Klepněte na **Ovládací prvky > Zobrazení > Režim čištění obrazovky**. Displej ztmavne, aby na něm byly nečistoty lépe vidět. Režim čištění obrazovky ukončíte stisknutím a přidržetím tlačítka **PODRŽTE PRO UKONČENÍ**.


## Kovové a chromované povrchy


Leštidla, abrazivní čističe, gelové produkty na bázi alkoholu (například dezinfekce rukou) a tvrdé hadříky mohou poškodit povrchovou úpravu kovu a chromu.


## Opatření při čištění interiéru

 **POZOR:** Rozpouštědla (včetně alkoholu), gelové produkty na bázi alkoholu (například dezinfekce rukou) nebo přípravky na bázi bělidel, citrusů, nafty nebo silikonu mohou povrchy v interiéru poškodit.

 **POZOR:** Materiály s elektrostatickým nábojem mohou poškodit dotykovou obrazovku.

 **UPOZORNĚNÍ:** Pokud zaznamenáte jakékoli poškození airbagu nebo bezpečnostních pásů, obraťte se ihned na společnost Tesla.

 **UPOZORNĚNÍ:** Zabraňte vniknutí vody, čisticích prostředků nebo textilií do navijáče bezpečnostního pásu.

 **UPOZORNĚNÍ:** Chemické čisticí prostředky mohou při kontaktu vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Dodržujte pokyny výrobce daného chemického čisticího prostředku.


## Leštění, retuše a opravy karoserie


Chcete-li zachovat kosmetický vzhled karoserie, můžete na lakované povrchy průběžně aplikovat leštěnky s obsahem níže uvedených látek:

- Velmi jemná abraziva pro odstranění nečistot z povrchu bez obroušení nebo poškození laku.
- Přípravky na opravu škrábanců a snížení jejich viditelnosti.
- Vosky vytvářející na laku ochranný film proti působení povětrnostních vlivů.

Stav laku karoserie pravidelně kontrolujte. Drobné oděrky a škrábance opravte retušovací tužkou (dostupná u prodejců Tesla v závislosti na oblasti prodeje). Tužku použijte po umytí, ale před navoskováním.


Opravte oděrky od kamínků, praskliny a škrábance. Více informací o opravných a dostupných službách je uvedeno v části <https://www.tesla.com/support/body-shop-support>.


 **POZOR:** Nepoužívejte brusné pasty, přípravky na obnovu barvy nebo leštěnky s obsahem hrubých abraziv. Mohou poškrábat povrch a trvale poškodit lak.

 **POZOR:** Nepoužívejte leštěnky na chrom ani abrazivní čisticí prostředky.

## Používání autoplachet


Chcete-li zachovat kosmetický vzhled karoserie, když Model Y nepoužíváte, použijte originální autoplachtu Tesla. Autoplachty lze zakoupit online u společnosti Tesla.

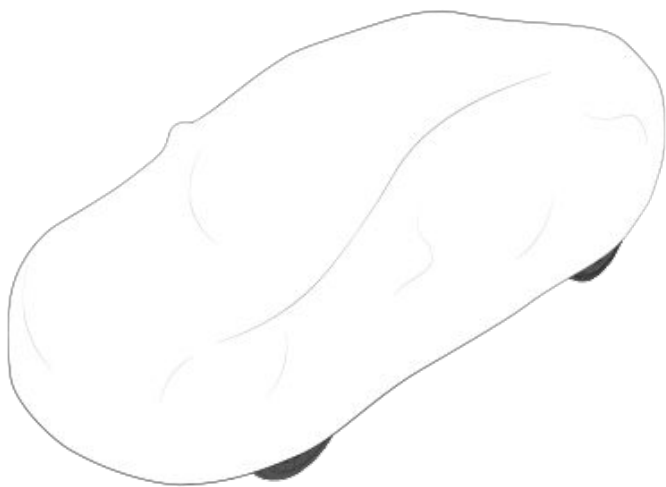

 **POZOR:** Chcete-li přikrýt Model Y během nabíjení, použijte pouze autoplachtu schválenou společností Tesla. Použití jiné plachty může bránit správnému chlazení akumulátorů během nabíjení.

## Podlahové rohože

Chcete-li prodloužit životnost kobereců a usnadnit jejich čištění, používejte originální podlahové rohože, které lze zakoupit online na adrese <http://www.tesla.com>. Podlahové rohože udržujte pravidelným čištěním, a také kontrolujte, zda jsou správně připevněny. Nadměrně opotřebované rohože vyměňte.

 **UPOZORNĚNÍ:** Aby rohož nemohla překážet pedálu, zkontrolujte, zda je bezpečně připevněna a nikdy přes ni nepokládejte další rohož. Podlahové rohože musí vždy ležet na původních koberecích vozidla, nikoli na další rohoži nebo jiné krytině.




# Lišty stěračů čelního skla, trysky a ostřikovací kapalina

## Doplňování kapaliny ostřikovačů čelního skla

Jedinou nádobkou, do které se smí doplňovat kapalina, je nádobka ostřikovačů čelního skla umístěná za předním zavazadlovým prostorem. Pokud hladina kapaliny poklesne, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Doplňování kapaliny do ostřikovačů:

1. Otevřete kapotu.
2. Před sejmutím uzávěru plnicího otvoru okolí uzávěru očistěte, aby do nádobky nevnikly nečistoty.
3. Sejměte uzávěr plnicího otvoru.
4. Pokud chcete předejít rozliti kapaliny, naplňte nádobku tak, aby hladina kapaliny byla těsně pod plnicím hrdlem. Nádobka má objem 4,5 litru.

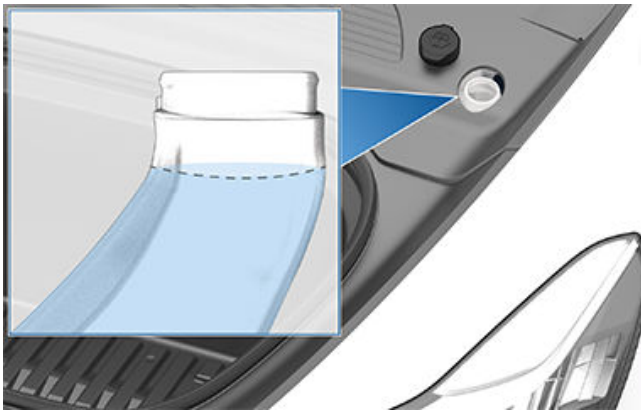

5. Případnou rozlitou kapalinu ihned setřete a potřísněné místo omyjte vodou.
6. Našroubujte zpět uzávěr plnicího otvoru.

**POZNÁMKA:** Některé národní nebo místní předpisy zakazují používání těkavých organických sloučenin. Ty jsou běžně používány jako nemrznoucí přísada v kapalině do ostřikovačů. Takové kapaliny použijte, pouze pokud je to nutné vzhledem ke klimatickým podmínkám, ve kterých Model Y provozujete.

**POZNÁMKA:** Místní předpisy zakazují používání kapalin do ostřikovačů na bázi metanolu. Místo ní použijte kapalinu do ostřikovačů na bázi etanolu.

**⚠ POZOR:** Používejte pouze kapalinu do ostřikovačů pro automobily na bázi etanolu. Při použití jiných kapalin, například neupravené vody, může dojít ke zvýšení množství bakterií v klimatizačním systému, ke vzniku zápachu nebo k poškození, které není kryté zárukou.

**⚠ POZOR:** Nepoužívejte kapaliny, které obsahují vodooodpudivé přísady nebo přísady pro odstraňování hmyzu. Tyto kapaliny mohou vytvářet pruhy, skvrny nebo způsobovat skřípání stěračů.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Při teplotách pod 4° C použijte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů. Používání kapaliny do ostřikovačů bez nemrznoucích přísad může v chladném počasí zhoršit výhled přes čelní sklo.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Kapalina do ostřikovačů čelního skla může vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Čtěte a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostřikovačů.

## Kontrola a čištění lišt stěračů

Pravidelně čistěte okraje lišt stěračů a kontrolujte pryž z hlediska popraskání a degradace. Pokud je lišta poškozená, ihned ji vyměňte, abyste zabránili poškození skla a zlepšili viditelnost.

Nečistoty na předním skle nebo lištách stěračů mohou snížit účinnost stěračů. Mezi tyto nečistoty patří led, vosk z automyčky, kapalina do ostřikovačů s přípravkem proti hmyzu nebo odpuzovačem vody, ptačí trus, míza ze stromů a jiné organické látky.

Při čištění dodržujte tyto pokyny:

- Čelní sklo a lišty stěračů čistěte pomocí kapaliny do ostřikovačů, isopropylalkoholu (technického líhu) nebo neabrazivního čističe skla, který je schválený pro použití na skla automobilů a pryž. Nevhodné výrobky mohou způsobit poškození a na čelním skle vytvářet skvrny a odlesky.
- Raménko stěrače zvedněte pouze mírně od čelního skla, abyste získali přístup k liště. Nezvedejte raménko stěrače příliš vysoko.

Pokud stěrače nefungují ani po vyčištění, vyměňte jejich lišty.

**POZNÁMKA:** Neúčinné stěrače mohou způsobit omezený výhled předních kamer za čelním sklem, což může být příčinou zhoršeného výkonu nebo nedostupnosti funkcí systému Autopilot. Další informace jsou uvedeny v části [Kamery na straně 18](#) pod heslem Autopilot [Omezení a výstrahy na straně 131](#).

## Výměna lišt stěračů

V zájmu zajištění optimálního výkonu měňte lišty stěračů nejméně jednou ročně. Náhradní lišty musí splňovat následující kritéria:

- Lišta na straně řidiče musí mít délku 650 mm a lišta na straně spolujezdce 500 mm.
- Ujistěte se, že náhradní lišta používá stejné připojení jako původní lišta. Odlišné typy mohou bránit připojení náhradní lišty k rameni stěrače na vozidle.

Náhradní lišty stěračů můžete zakoupit v [obchodě Tesla](#).

**POZNÁMKA:** Instalujte pouze náhradní lišty, které se shodují s originálním dílem. Při použití nesprávných lišt hrozí poškození systému stěračů a čelního skla.

Výměna lišt stěračů:


1. Zařaďte polohu pro parkování a vypněte stěrače.
2. Stěrače přemístěte do servisní polohy klepnutím na **Ovládací prvky > Servis > Servisní režim stěračů**.



- Raménko stěrače zvedněte pouze mírně od čelního skla, abyste získali přístup k liště.

**!** **POZOR:** Lišty stěračů nelze zajistit ve zvednuté poloze. Nezvedejte raménko stěrače příliš vysoko.

- Vložte hadřík mezi raménko stěrače a čelní sklo, abyste zabránili poškození skla.
- Uchopte rameno stěrače, stiskněte zajišťovací výstupek a vysuňte lištu z ramene dolů.

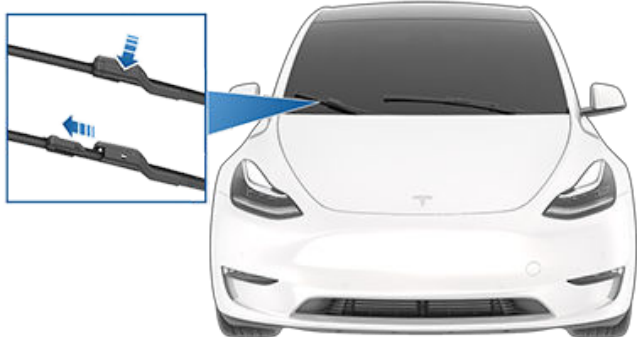


- Zarovnejte novou lištu na raménku stěrače a posuňte ji ke konci raménka, dokud se nezajistí na místě.

**!** **POZOR:** Ujistěte se, že je nová lišta zajištěna a nehýbe se. Zkontrolujte správnost montáže zatažením za lištu. Pokud není lišta stěrače správně zajištěna (slyšitelné a citelné cvaknutí), může se během provozu uvolnit a způsobit vážné škody.

- Stěrače vraťte do původní polohy vypnutím servisního režimu stěračů.

## Čištění trysek ostříkovačů

Pokud jsou trysky ostříkovačů čelního skla zanesené, odstraňte z nich pomocí drátku předmět, který je blokuje.

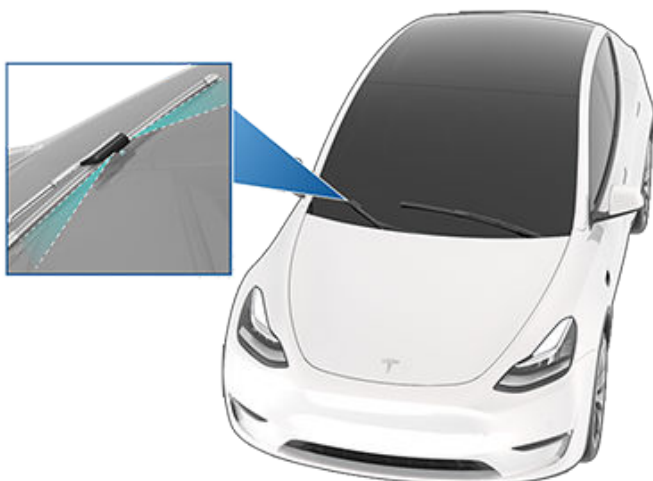

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Při čištění vozu Model Y ostříkovače nezapínejte. Kapalina do ostříkovačů čelního skla může vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Pročtěte si a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostříkovačů.




## Zvedání

Při zvedání vozu Model Y postupujte podle následujících pokynů. Zajistěte, aby byl servis, který nespadá pod společnost Tesla, informován o těchto pokynech, včetně umístění zvedacích bodů a výstrah.

1. Umístěte Model Y doprostřed mezi sloupky zvedáku.
2. Umístěte podložky ramen zvedáku pod vyhrazené zvedací body vyznačené na obrázku.

**!** **UPOZORNĚNÍ: NEUMISŤUJTE** podložky ramen zvedáku pod akumulátor či podélné nosníky.

**POZNÁMKA:** Následující ilustrace slouží pouze k obecnému pochopení. Přesné umístění zvedacích bodů se může mírně lišit. Zjistěte přesné umístění zvedacích bodů přímo na voze.

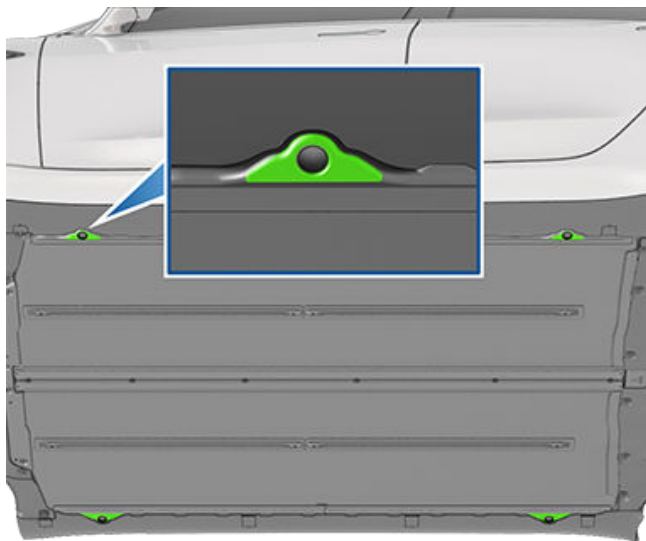

3. Upravte výšku a polohu podložek ramen zvedáku a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny.
4. S pomocí další osoby zvedněte zvedák do požadované výšky a zajistěte, aby podložky ramen zvedáku zůstaly na svém místě.
5. Zajistěte bezpečnostní západky zvedáku. Postupujte podle pokynů výrobce zvedáku.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nezvedejte Model Y, když je připojen nabíjecí kabel, a to ani v případě, kdy neprobíhá nabíjení.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Neprovádějte práce na nesprávně podepřeném vozidle. Následkem by mohlo být závažné poškození nebo vážné či smrtelné zranění.

**!** **POZOR:** Je vaší odpovědností sledovat vozidlo a jeho okolí. Při zvedání a spouštění vozu Model Y se ujistěte, že je jeho okolí volné a že jsou dveře, přední zavazadlový prostor a víko zavazadlového prostoru zavřené, aby se předešlo jejich poškození.



**POZOR: NEUMISŤUJTE** zvedák pod akumulátor ani podélné nosníky. Podložky ramen zvedáku umísťujte pouze pod vyhrazené zvedací body karoserie. Pouze místa vyznačená na obrázku jsou schválené zvedací body vozu Model Y. Zvedání s využitím jiných míst může vést k poškození. Na poškození způsobená nesprávným zvedáním vozu Model Y se nevztahuje záruka.





## Díly, příslušenství a úpravy

Používejte pouze originální díly a příslušenství společnosti Tesla. Společnost Tesla provádí přísné testování dílů s cílem zajištění jejich vhodnosti, bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto díly kupujte u společnosti Tesla, kde jsou odborně instalovány a kde lze získat poradenství v oblasti úprav vozu Model Y. Příslušenství lze koupit v obchodech společnosti Tesla nebo online na webu [www.tesla.com](http://www.tesla.com).

**POZNÁMKA:** Příslušenství může mít vliv na očekávaný dojezd, rozměry vozidla atd.

**POZNÁMKA:** Některé příslušenství nemusí být ve vaší oblasti prodeje dostupné.

Společnost Tesla nemůže hodnotit díly vyrobené jinými dodavateli a za neoriginální díly použité ve voze Model Y nepřebírá odpovědnost.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Instalace neschválených dílů a příslušenství nebo provedení neschválených úprav může ovlivnit výkon vozu Model Y a bezpečnost cestujících. Na poškození způsobená použitím nebo instalací neschválených dílů nebo provedením neschválených úprav se nevztahuje záruka.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Společnost Tesla nepřebírá odpovědnost za smrt, zranění ani škody způsobené použitím nebo instalací neschváleného příslušenství nebo provedením neschválených úprav.

## Opravy karoserie

V případě nehody vozu Model Y se obraťte na společnost Tesla nebo autorizovaný servis, aby byla zajištěna oprava s použitím originálních náhradních dílů. Společnost Tesla má vybrané, schválené autoopravy, které splňují přísné požadavky na školení, vybavení, kvalitu a zákaznickou spokojenost.

Některé opravy a pojišťovny mohou za účelem úspory financí navrhnout opravy s využitím neoriginálního vybavení nebo použitých dílů. Tyto díly však nesplňují vysoké standardy společnosti Tesla z hlediska kvality, lícování a odolnosti vůči korozi. Kromě toho se na neoriginální vybavení a použité díly (ani na jimi způsobené poškození či závady) nevztahuje záruka.

## Výměna kabinových filtrů

Model Y je vybaven vzduchovými filtry, které zabraňují pronikání pylu, nečistot, prachu a dalších částic do kabiny přes ventilační otvory. Společnost Tesla doporučuje měnit tyto filtry každé 2 roky (v Číně každý rok). Kabinové filtry lze zakoupit v [obchodě Tesla](#).


Postup výměny kabinových filtrů:

1. Vypněte systém klimatizace.
2. Posuňte pravé přední sedadlo zcela dozadu a vyjměte podlahovou rohož.

3. Pomocí nástroje na čepy opatrně uvolněte čepy, kterými je připevněn kryt prostoru pro nohy před pravým předním sedadlem k přístrojovému panelu. Poté přidržte kryt prostoru pro nohy a odpojte dva elektrické konektory. Následně posuňte kryt prostoru pro nohy stranou.

- V případě světla opatrně stiskněte jazýček a současně uvolněte konektor.
- V případě reproduktoru opatrně natočte konektor na straně vozidla tak, aby se malý jazýček uvolnil z otvoru konektoru na straně krytu prostoru pro nohy, a současně uvolněte konektor.


**⚠ POZOR:** Chcete-li zabránit poškození, netahejte při odpojování konektorů za kabely konektorů. Při odpojování konektorů tahejte za plastovou část konektorů.

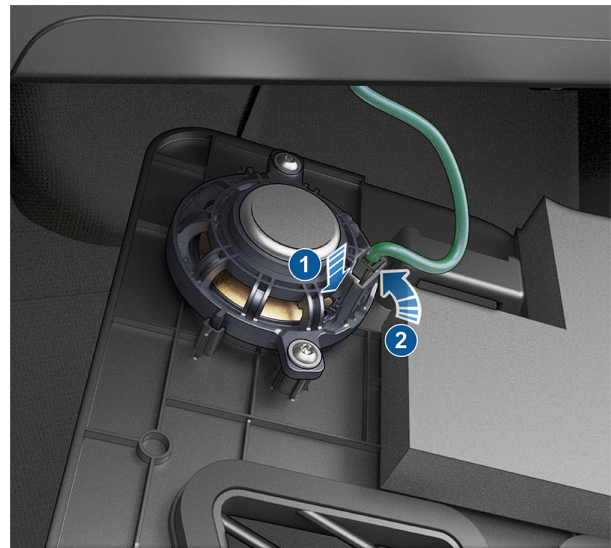

4. Pomocí nástroje na obložení opatrně uvolněte pravý boční panel ze středové konzoly. Postupujte shora dolů.
5. Demontujte 6mm šroub, který upevňuje kryt kabinového filtru k modulu topení, větrání a klimatizace (HVAC), a poté uvolněte kryt kabinového filtru a odsuňte ho stranou. U některých vozidel je 6mm šroub nahrazen jazýčkem. Stiskněte dva jazýčky ve spodní části krytu kabinového filtru ukazovákem a palcem. Nakloněním krytu směrem ven kryt sejměte.



## Díly a příslušenství

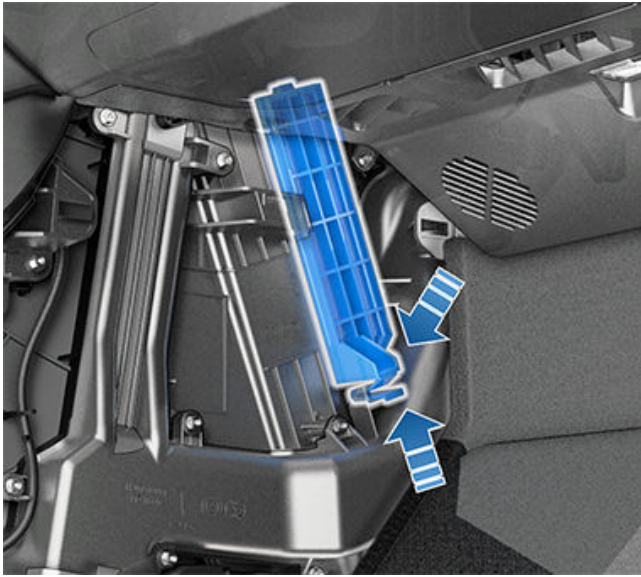

**POZOR:** Pokud chcete předejít poškození, na které se nevztahuje záruka, vyměňte nízkonapěťový olovený akumulátor za stejný typ. Nízkonapěťový olovený akumulátor pro severoamerická vozidla je **AtlasBX / Hankook 85B24LS 12V 45Ah**. Nový nízkonapěťový olovený akumulátor kompatibilní s vaším vozidlem můžete zakoupit v místním servisním centru.

Nový nízkonapěťový akumulátor lze koupit v servisním centru Tesla, kde můžete také zlikvidovat starý akumulátor.

Výměnu nízkonapěťového oloveného akumulátoru proveďte následujícím postupem. Při manipulaci s oloveným akumulátorem používejte vhodné osobní ochranné prostředky (jako jsou ochranné brýle, kožené rukavice atd.).

### Demontáž:

1. Připravte vozidlo na demontáž nízkonapěťového oloveného akumulátoru:
  - a. Ujistěte se, že je ve vozidle zařazena poloha parkování.
  - b. Spusťte všechna okna.
  - c. Otevřete přední zavazadlový prostor.
  - d. Nechte pootevřené dveře, abyste se v případě potřeby dostali zpět do vozidla.
  - e. Odpojte nabíjecí kabel od nabíjecího portu.
2. V předním zavazadlovém prostoru sejměte kryt pod kapotou opatrným zasunutím malého plochého nástroje nebo prstu pod kryt. Zatažením uvolněte příchytky a odložte kryt stranou.




6. Odklopte jazýčky horního kabinového filtru směrem ven.
7. Podržte jazýčky na horním kabinovém filtru a vytáhněte horní filtr z modulu HVAC.
8. Podržte horní jazýček na dolním kabinovém filtru a vytáhněte dolní filtr nahoru a následně ven z modulu HVAC.
9. Zkontrolujte, zda oba nové filtry směřují k **zadní části** vozidla, vložte dolní kabinový filtr do modulu HVAC a usaďte ho na místě. Poté nad něj umístěte horní kabinový filtr.
10. Sklopte jazýčky dovnitř, aby bylo možné instalovat kryt kabinového filtru.
11. Nasaďte kryt kabinového filtru zasunutím jazýčku v dolní části krytu a následně kryt zajistěte pomocí 6mm šroubu. Utáhněte šroub momentem 1,2 Nm/0,89 ft-lb. U vozidel s jazýčky místo 6mm šroubu nasaďte horní výřez v krytu kabinového filtru na odpovídající místo a poté zajistěte jazýčky ve spodní části modulu HVAC.
12. Připojte zpět dva elektrické konektory k součástem v krytu prostoru pro nohy před pravým předním sedadlem a poté zajistěte kryt pomocí čepů.
13. Zarovnejte pravý boční panel pomocí předních a zadních polohovacích otvorů na středové konzole a zatlačením zajistěte všechny čepy.
14. Umístěte zpět podlahovou rohož před pravé přední sedadlo a posuňte pravé přední sedadlo na své místo.

## Výměna nízkonapěťového oloveného akumulátoru




**POZOR:** Je vaší odpovědností sledovat stav nízké napětí akumulátoru. Na poškození nízké napětí akumulátoru v důsledku úplného vyčerpání energie se záruka nevztahuje.

3. Vyjměte filtr HEPA, pokud je součástí výbavy:
  - a. Nástrčným klíčem 10 mm demontujte šroub, kterým je hrdlo nádoby ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou.

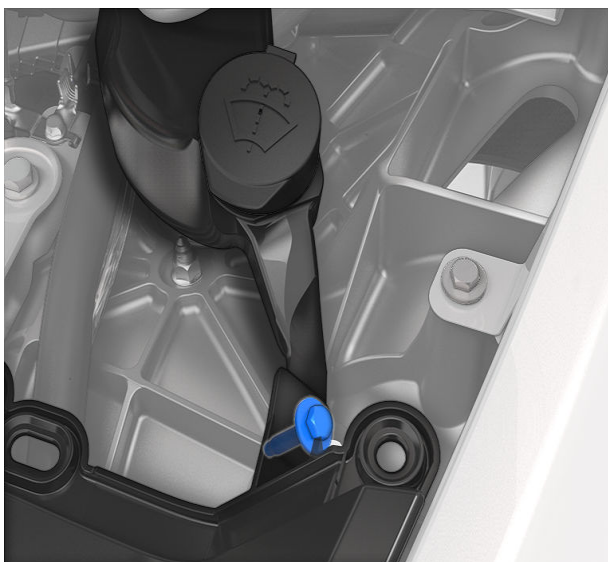


- b. Vyměňte hrdlo nádobky ostřikovače z vozidla. Pokud je nádobka ostřikovače čelního skla plná, může určité množství kapaliny uniknout.

**POZNÁMKA:** Není nutné snímat hadičku z hrdla.

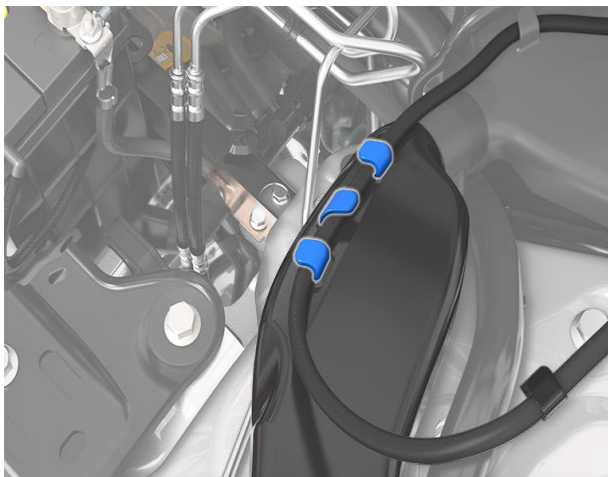


- c. Nástrčným klíčem 10 mm demontujte šrouby (2 ks), kterými je sestava filtru HEPA upevněna ve vozidle.

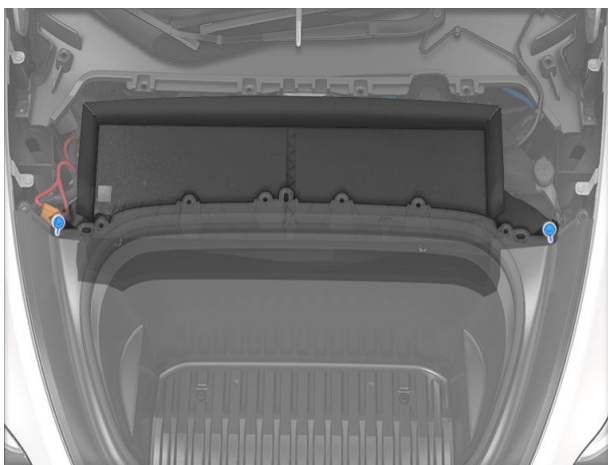

- d. Vyměňte sestavu filtru HEPA z vozidla vyklopením zadního okraje sestavy filtru nahoru kolem nádobky brzdové kapaliny. Zvedněte sestavu filtru z vozidla a dejte pozor, abyste nenarazili do jiných součástí nebo je nepoškodili.




4. Vypněte vozidlo – na dotykové obrazovce přejděte na **Ovládací prvky > Bezpečnost > Vypnout napájení**.
5. Nástrčným klíčem 10 mm povolte matici, která připevňuje zápornou (-) svorku k zápornému (-) pólu na olověném akumulátoru. Sejměte svorku ze záporného (-) pólu akumulátoru.

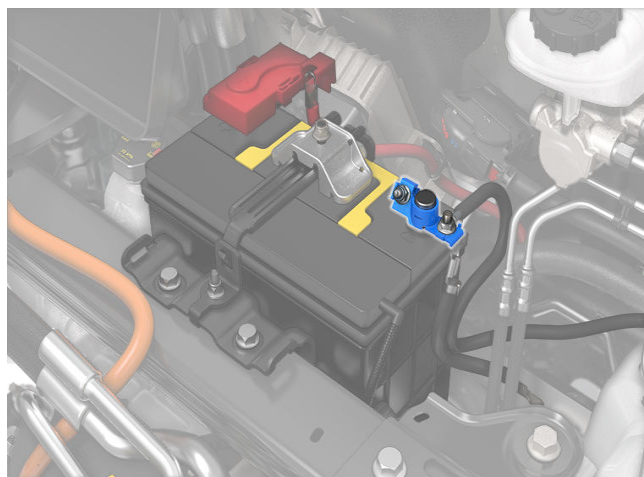

6. Odpojte nouzovou kabelovou smyčku posunutím červeného zajišťovacího jazýčku k sobě a stisknutím černého jazýčku.




## Díly a příslušenství

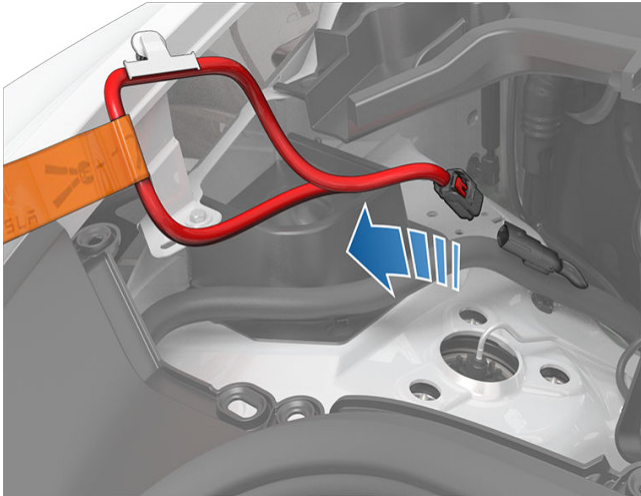


7. Uvolněte krytku svorky a nástrčným klíčem 10 mm povolte matici, která připevňuje kladnou svorku (+) ke kladnému (+) pólu na oloveném akumulátoru. Sejměte svorku z kladného (+) pólu akumulátoru a zakryjte svorku suchým hadříkem.


**⚠ POZOR:** Nedovolte, aby se kladná (+) svorka dotýkala blízkých součástí, jako je držák oloveného akumulátoru nebo vedení klimatizace.

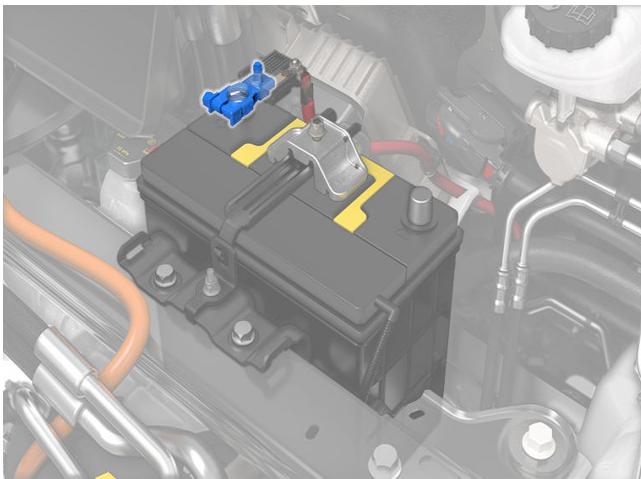

8. Odpojte hadičku odvětrávací trubice ze strany záporného (-) pólu oloveného akumulátoru.

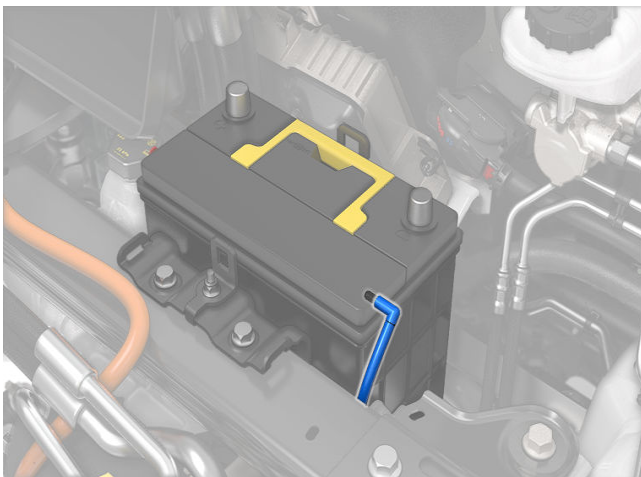

9. Nástrčným klíčem 10 mm povolte matici držáku akumulátoru na horní části oloveného akumulátoru. Držák akumulátoru uvolníte vyháknutím a posunutím dozadu. V případě potřeby nakloňte držák akumulátoru dozadu, aby nespadol do vozidla.

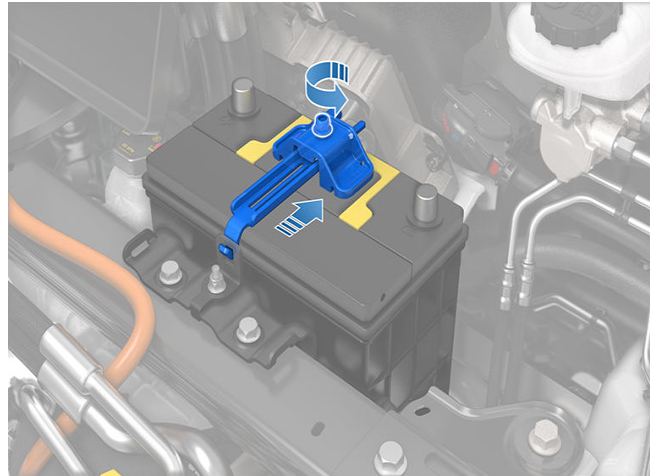

10. Pomocí držadla na akumulátoru olovený akumulátor opatrně vytáhněte a dejte pozor, abyste nepoškodili okolní součásti a nedotkli se jich.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Při zvedání oloveného akumulátoru stůjte před vozidlem a použijte správnou techniku zvedání. Olovený akumulátor váží přibližně 12 kg (25 lb). Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.



11. Zkontrolujte, zda je nový olovený akumulátor opatřen červenou krytkou na kladném (+) pólu. Pokud nový olovený akumulátor červenou krytku nemá, použijte červenou krytku ze starého akumulátoru, kterou uvolníte pomocí nástroje na obložení.




**⚠ POZOR:** Starý nízkonapěťový olovený akumulátor zlikvidujte v servisním centru Tesla nebo v souladu s místními zákony, například ho odevzdejte do zařízení na recyklaci akumulátorů. Nízkonapěťový olovený akumulátor při přepravě položte na ručník nebo kus lepenky a udržujte ve svislé poloze.




## Montáž:


1. Opatrně uložte nový olovený akumulátor na místo a dejte pozor, abyste nepoškodili blízké součásti a nedotkli se jich.
2. Nainstalujte držák oloveného akumulátoru a nástrčným klíčem 10 mm utáhněte matici, kterou je připevněn k 12V akumulátoru. Utáhněte matici momentem 6 Nm (4,4 ft-lb).

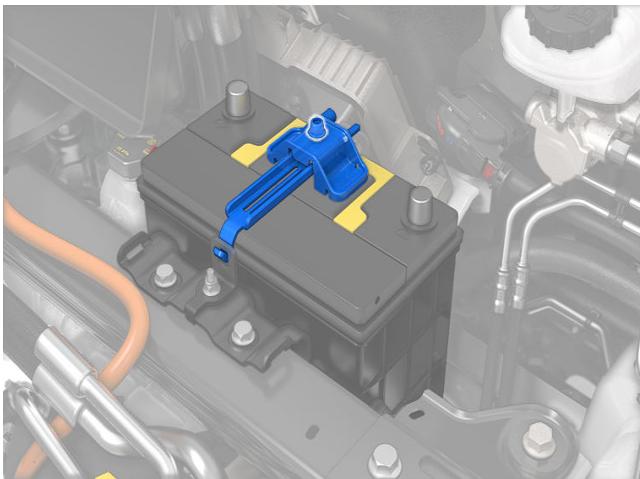


3. Nainstalujte zpět nouzovou kabelovou smyčku.

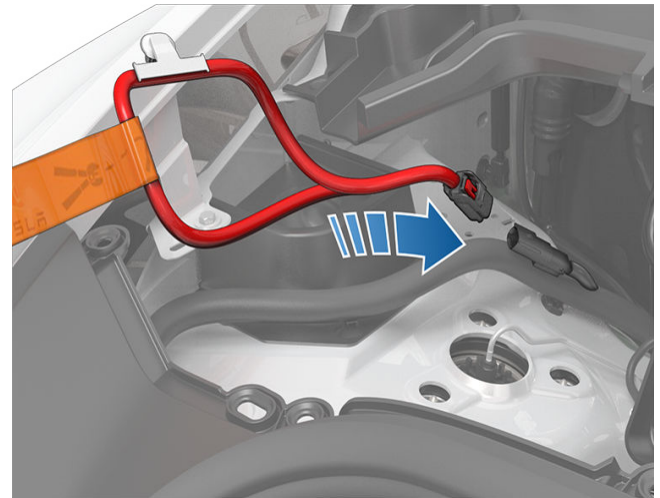

4. Odstraňte ochranné krytky z kladného (+) a záporného (-) pólu na novém nízkonapěťovém oloveném akumulátoru.
5. Připojte kladnou svorku (+) nasazením na kladný pól (+) akumulátoru. Nástrčným klíčem 10 mm utáhněte matici momentem 6 Nm (4,4 ft-lb).

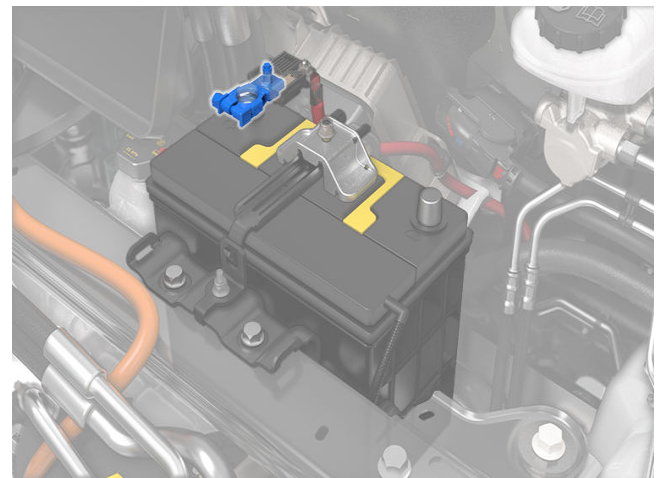



6. Na kladný (+) pól nasadte krytku.
7. Připojte zápornou (-) svorku nasazením na záporný (-) pól akumulátoru. Nástrčným klíčem 10 mm utáhněte matici momentem 6 Nm (4,4 ft-lb).

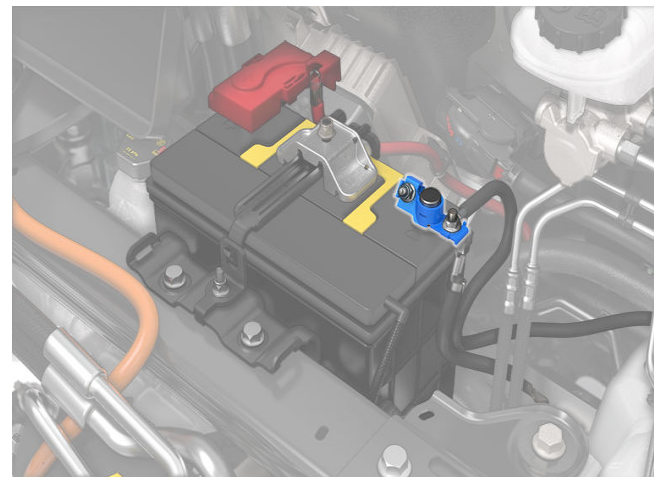




## Díly a příslušenství

8. Připojte hadičku odvětrávací trubice ze strany záporného (-) pólu oloveného akumulátoru.

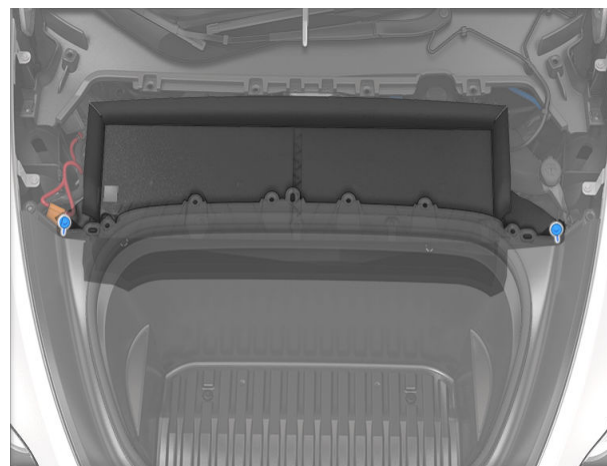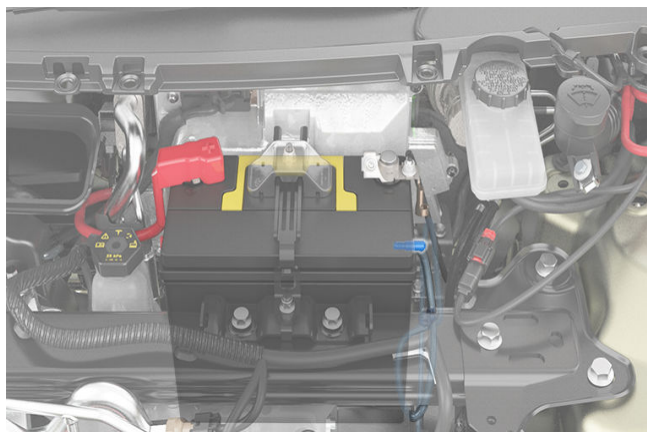


9. Otevřete některé ze dveří vozidla, abyste se ujistili, že napájení bylo správně obnoveno a dotyková obrazovka se zapne (může to trvat několik minut).
10. Nainstalujte filtr HEPA, pokud je součástí výbavy:
- Opatrně uložte filtr HEPA na místo a dejte pozor, abyste nepoškodili blízké součásti a nedotkli se jich.

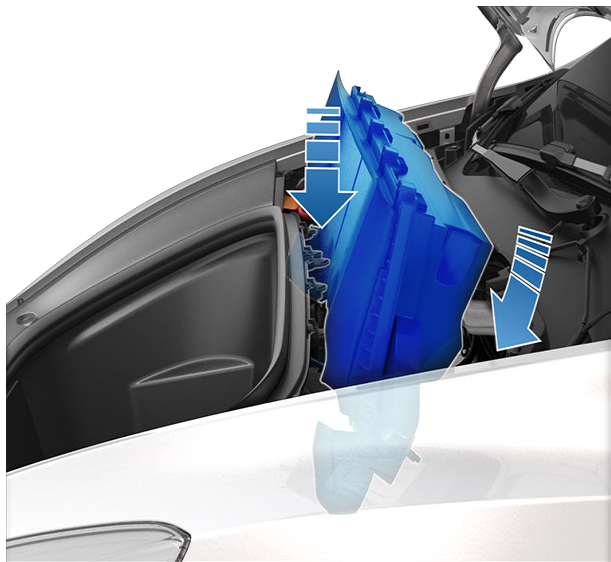


- b. Nástrčným klíčem 10 mm utáhněte šrouby (2 ks) momentem 5 Nm (3,7 ft-lb).


- c. Ujistěte se, že je O-kroužek na hrdle nádoby ostřikovače dobře nasazen a nainstalujte hrdlo nádoby ostřikovače vložím do nádoby.

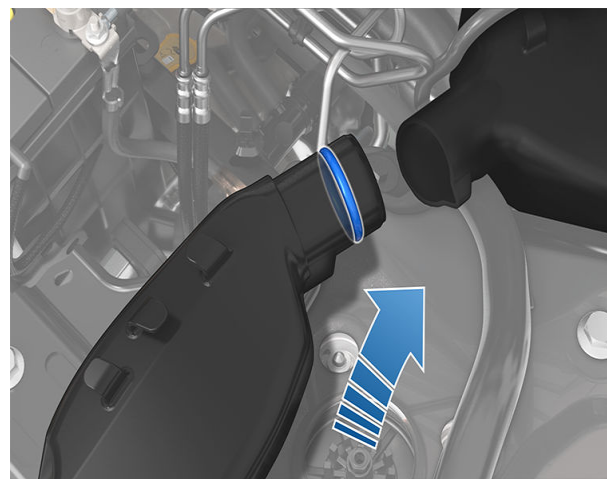

- d. Vedte hadici tak, aby byla zajištěna jazýčkem.

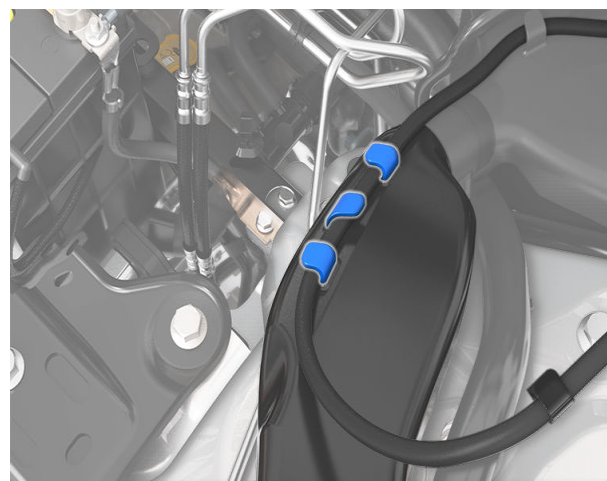

- e. Nástrčným klíčem 10 mm zašroubujte šroub, kterým je hrdlo nádoby ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou. Utáhněte šroub momentem 5 Nm (3,7 ft-lb).

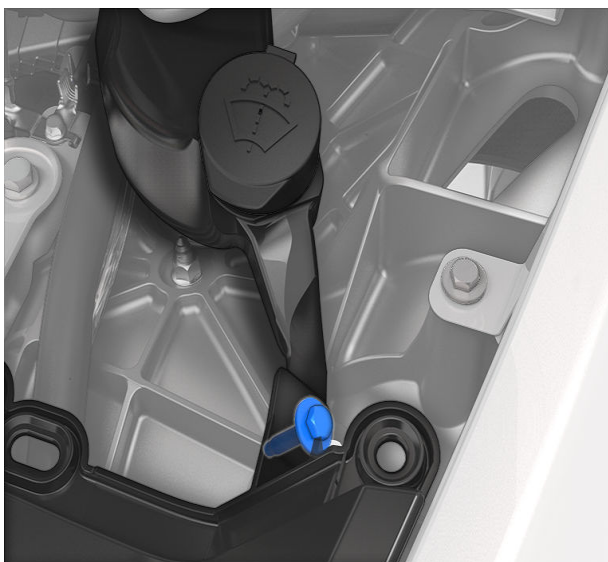

11. Namontujte zpět kryt pod kapotou zasunutím příchytěk do jejich otvorů v předním zavazadlovém prostoru. Zatlačením příchytěk je zajistěte. Příchytky při zajištění slyšitelně zacvaknou.



12. Zavřete přední zavazadlový prostor. Pokud se dříve na dotykové obrazovce zobrazovalo upozornění na výměnu nízkonapěťového akumulátoru, zkontrolujte, že se již nezobrazuje.

## Použití transpondérů RFID

Při instalaci transpondéru RFID (využívá ho mnoho automatických systémů pro výběr mýtného) uvnitř vozu Model Y umístěte transpondér vedle zpětného zrcátka. Zajistěte tak nejlepší funkci a pouze minimálně omezíte výhled při řízení. Konkrétní umístění najdete v pokynech výrobce transpondéru RFID.

**POZNÁMKA:** Transpondér, který je odolný vůči povětrnostním vlivům, lze upevnit také k přední poznávací značce




## Údržba svépomocí

---

Naučte se svépomocí například vyměnit lištu stěrače a kabinové filtry nebo nainstalovat sadu fólií na ochranu laku. Pokyny, animace a videa k těmto postupům najdete na adrese <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>.

**POZNÁMKA:** Některé díly a postupy nemusí být pro váš vůz k dispozici z důvodu konfigurace vozidla nebo oblasti prodeje. Při návštěvě webu <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides> vyberte své vozidlo, oblast a jazyk a prohlédněte si aktualizovaný seznam dostupných dílů a příslušenství pro danou oblast.

 **POZOR:** Práce provádějte na suchém a dobře osvětleném místě. Pro zajištění bezpečnosti provádějte práce, pouze pokud se na to cítíte, a vždy postupujte podle příslušných pokynů.





## Identifikační číslo vozidla

Číslo VIN najdete na následujících místech:

- Na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Software**.
- Číslo VIN je vyraženo na štítku na horní části palubní desky. Je vidět při pohledu přes čelní sklo.




- Číslo VIN je vytištěno na povinném štítku vozidla na sloupku dveří. Štítek je vidět po otevření předních dveří.



- Vozy vyrobené v továrně ve Fremontu : Číslo VIN je vyraženo v horní části pravého sloupku dveří a lze k němu získat přístup po demontáži vnitřního obložení.



- Vozy vyrobené v továrně Gigafactory v Berlíně: Číslo VIN je vyraženo na štítku na prahu pravých zadních dveří a lze k němu získat přístup po demontáži vnitřního obložení.

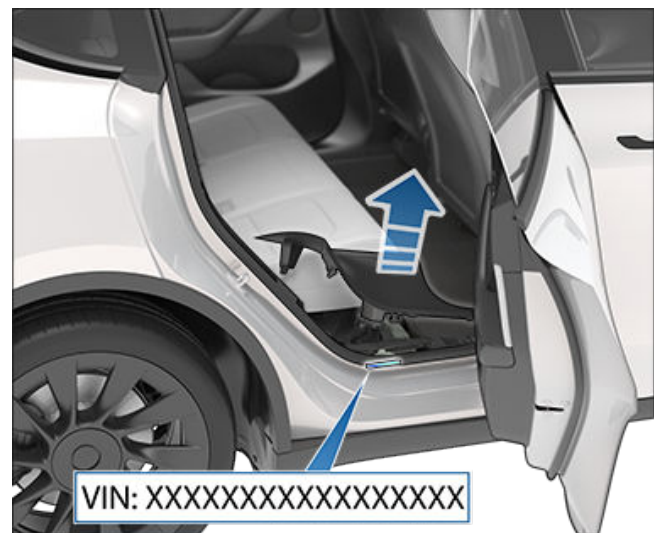

- Vozy vyrobené v továrně Gigafactory v Šanghaji: Číslo VIN je vyraženo na podlaze a lze k němu získat přístup posunutím pravého předního sedadla dozadu a nadzdvížením koberce.



## Identifikační štítky

---






## Štítky vozidla

Je důležité znát rozměr a tlak původních pneumatik vozidla a TPMLM (technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla) a TPMAM (technicky přípustná maximální hmotnost na nápravě). Tyto informace jsou uvedeny na dvou štítcích upevněných na Model Y.

Oba štítky jsou na sloupku dveří a jsou vidět po otevření předních dveří.

**POZNÁMKA:** Pokud je Model Y vybaven volitelnými koly nebo pneumatikami Tesla, může být na voze Model Y nalepen doplňkový štítek s informací, že hodnoty se mohou lišit od údajů na štítku.

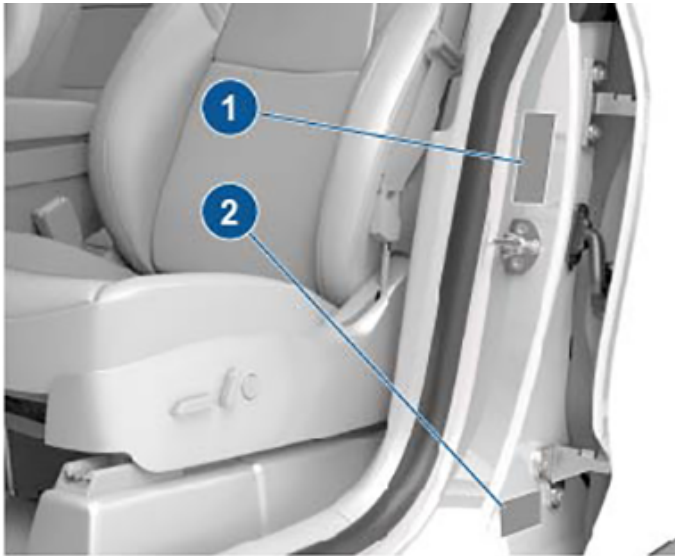

1. Štítek s údaji o pneumatikách
2. Povinný štítek vozidla

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Přetíženi vozu Model Y negativně ovlivňuje funkci brzd a jízdní vlastnosti, což může snížit vaši bezpečnost nebo způsobit poškození.


**⚠ POZOR:** Ve voze Model Y nikdy neskladujte velké množství kapalin. Únik kapalin může způsobit poruchu elektrických součástí.

## Štítek s údaji o pneumatikách

Štítek s údaji o pneumatikách obsahuje:

- Maximální počet míst k sezení.
- Rozměry originálních pneumatik.
- Hodnoty tlaku huštění pneumatik za studena pro originální přední a zadní pneumatiky. Tyto hodnoty tlaku jsou doporučeny z důvodu optimalizace jízdních vlastností vozu.

**Formát štítku:**

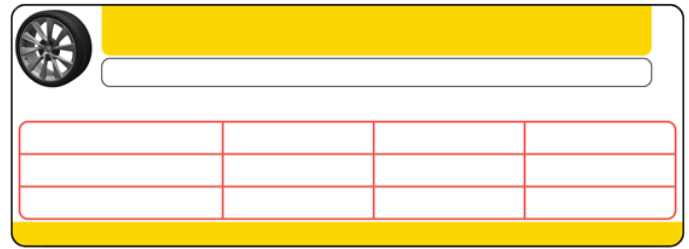

Tento štítek nevyměňujte, ani pokud budete v budoucnu používat jiné pneumatiky.


**POZNÁMKA:** Pokud je Model Y naložený na maximální nosnost, zkontrolujte znovu všechny pneumatiky a ujistěte se, že jsou nahuštěné na doporučený tlak.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Hodnoty tlaku v pneumatikách na štítku s informacemi o pneumatikách NEPLATÍ pro tažení. Před tažením je třeba tlak v pneumatikách zvýšit. Informace o tlaku v pneumatikách nutném pro tažení viz [Tažení a příslušenství na straně 99](#).

## Povinný štítek vozidla

Kromě kódu VIN uvádí povinný štítek vozidla následující informace:

- TPMLM – Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla. Maximální přípustná hmotnost vozu Model Y. Jde o součet hmotnosti vozu Model Y, všech cestujících, kapalin a nákladu.
- TPMAM – Technicky přípustná maximální hmotnost na nápravě, pro přední a zadní nápravu. Hodnota TPMAM je maximální rozložená hmotnost, kterou lze zatížit jednotlivě nápravu.

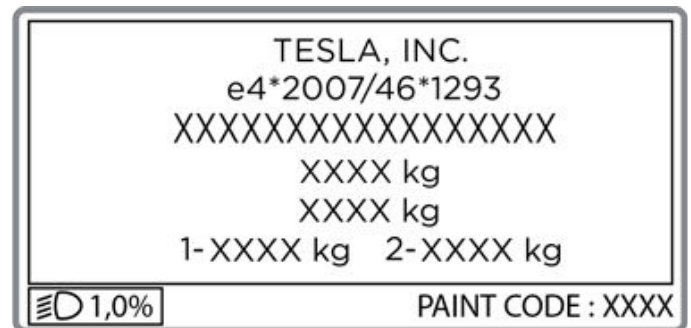


**⚠ POZOR:** Chcete-li zabránit poškození vozu Model Y, jeho hmotnost nesmí překročit technicky přípustnou maximální hmotnost naloženého vozidla nebo technicky přípustnou maximální hmotnost na nápravě.



### Střešní nosiče

Model Y podporuje použití střešních nosičů schválených společností Tesla při použití jejího montážního příslušenství. K instalaci střešního nosiče je třeba použít pouze toto příslušenství a lze použít pouze systémy střešních nosičů schválené společností Tesla (viz [Díly a příslušenství na straně 207](#)). Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k závažnému poškození.

## Vnější rozměry

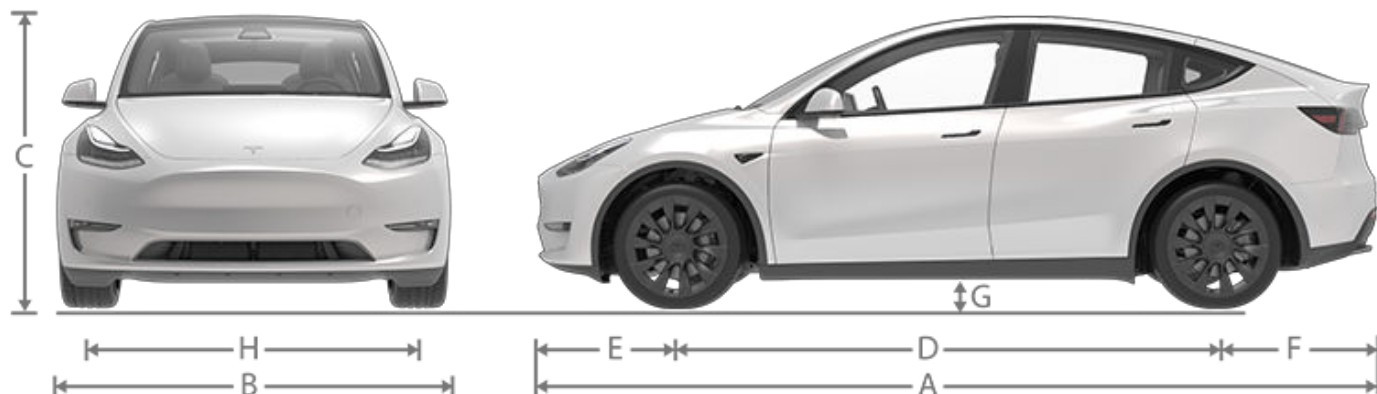

A	Celková délka	187 in	4 751 mm
B	Celková šířka (včetně zrcátek)	83,8 in	2 129 mm
	Celková šířka (včetně sklopených zrcátek)	77,9 in	1 978 mm
	Celková šířka (bez zrcátek)	75,6 in	1 921 mm
C	Celková výška	64 in	1 624 mm
D	Rozvor	113,8 in	2 890 mm
E	Převis – vpředu	34,4 in	875 mm
F	Převis – vzadu	38,8 in	986 mm
G	Světla výška (se 2 spolujezdcí)	Modely Performance 6,2 in Jiné modely než Performance 6,8 in	Modely Performance 157 mm Jiné modely než Performance 172 mm
H	Rozchod, jiná než 21" kola – vpředu	64,4 in	1 636 mm
	Rozchod, jiná než 21" kola – vzadu	64,4 in	1 636 mm
	Rozchod, 21" kola – vpředu	64,8 in	1 646 mm
	Rozchod, 21" kola – vzadu	64,2 in	1 630 mm

\*Hodnoty jsou přibližné. Rozměry se mohou lišit v závislosti na volitelném vybavení vozidla a dalších faktorech.

\*\*Dráha vozidla je založena na měření ve středu kola.



**POZOR:** V závislosti na konfiguraci (například na vybraných kolech) se víko zadního zavazadlového prostoru vozidla může otevřít do výšky přibližně 2,3 metru. Postup nastavení výšky víka zavazadlového prostoru za účelem zabránění jeho nárazu do nízkých stropů a jiných překážek je uveden v části [Nastavení výšky otevírání víka zavazadlového prostoru na straně 28](#).



## Vnitřní rozměry

### Model Y s 5 sedadly:

Výška stropu nad sedákem	Vpředu Vzadu	41,0 in 39,4 in	1 041 mm 1 001 mm
Prostor pro nohy	Vpředu Vzadu	41,8 in 40,5 in	1 063 mm 1 029 mm
Šířka ve výšce ramen	Vpředu Vzadu	56,4 in 54 in	1 432 mm 1 373 mm
Šířka ve výšce boků	Vpředu Vzadu	53,8 in 50,6 in	1 367 mm 1 286 mm

### Model Y se 7 sedadly:

Výška stropu nad sedákem	Přední Druhá řada Třetí řada	41,0 in 38,7 in 34,6 in	1 041 mm 984 mm 880 mm
Prostor pro nohy	Přední Druhá řada Třetí řada	41,8 in 41,6 in 26,5 in	1 063 mm 1 057 mm 673 mm
Šířka ve výšce ramen	Přední Druhá řada Třetí řada	56,4 in 54 in 41 in	1 432 mm 1 372 mm 1 041 mm
Šířka ve výšce boků	Přední Druhá řada Třetí řada	53,8 in 50,8 in 36,5 in	1 367 mm 1 290 mm 928 mm

## Objem zavazadlového prostoru

### Model Y s 5 sedadly:

Přední zavazadlový prostor	4,1 cu ft (117 l)
Za první řadou sedadel, druhá řada sklopená	72,1 cu ft (2 041 l)
Za druhou řadou sedadel, bez sklopených sedadel	30,2 cu ft (854 l)
Maximální celkový objem zavazadlového prostoru s řidičem a předním spolujezdcem	76,2 cu ft (2 158 l)
Maximální celkový objem zavazadlového prostoru s 5 cestujícími	34,3 cu ft (971 l)

### Model Y se 7 sedadly:

Přední zavazadlový prostor	4,1 cu ft (117 l)
Za první řadou sedadel, druhá a třetí řada sklopená	67,9 cu ft (1 923 l)
Za druhou řadou sedadel, třetí řada sklopená	26,6 cu ft (753 l)
Za třetí řadou sedadel	12,8 cu ft (363 l)
Maximální celkový objem zavazadlového prostoru s řidičem a předním spolujezdcem	72 cu ft (2 040 l)
Maximální celkový objem zavazadlového prostoru se 7 cestujícími	17 cu ft (480 l)



## Typy motorů

Zadní motor: Kapalinou chlazený střídavý synchronní motor s permanentními magnety a frekvenčním měničem

Přední motor (vozidla s pohonem všech kol): Kapalinou chlazený střídavý asynchronní motor s frekvenčním měničem

## Převodovka

Převodovka	Specifikace
Typ	Jednostupňová s pevným převodem
Převod převodovky	9:1

## Řízení

Řízení	Specifikace
Typ	Hřebenové s elektronickým posilovačem a regulací podle rychlosti
Počet otáček volantu mezi krajními polohami	2,00
Poloměr otáčení (stopový)	12,13 metru

## Brzdy

Brzdy	Specifikace
Typ	Protiblokovací systém (ABS) na všech kolech s elektronickým rozdělováním brzdné síly, integrovaným pokročilým stabilizačním systémem a rekuperačním brzdovým systémem ovládaným elektronickým pedálem akcelérátoru
Průměr kotoučů (s chlazením)	Přední (jiný typ než Performance): 14,0" / 355 mm Přední (typ Performance): 14,0" / 355 mm Zadní (jiný typ než Performance): 13,2" / 335 mm Zadní (typ Performance): 13,2" / 335 mm
Tloušťka předního kotouče	Nový (jiný typ než Performance): 0,98" / 25 mm Nový (typ Performance): 0,98" / 25 mm Provozní limit (jiný typ než Performance): 0,91" / 23 mm Provozní limit (typ Performance): 0,91" / 23 mm
Tloušťka zadního kotouče	Nový (jiný typ než Performance): 0,79" / 20 mm Nový (typ Performance – třmeny Mando): 0,79" / 20 mm Nový (typ Performance – třmeny Brembo): 0,87" / 22 mm Provozní limit (jiný typ než Performance): 0,71" / 18 mm Provozní limit (typ Performance – třmeny Mando): 0,71" / 18 mm Provozní limit (typ Performance – třmeny Brembo): 0,79" / 20 mm
Stranové házení	0,050 mm





Brzdy	Specifikace
Házení ozubeného kola	0,040 mm
Odchylka tloušťky disku (DTV)	0,010 mm
Tloušťka předních brzdových destiček (pouze obložení)	Nové: 0,393" / 10 mm Provozní limit: 0,085" / 2,15 mm
Tloušťka zadních brzdových destiček (pouze obložení)	Nové: 0,354" / 9 mm Provozní limit: 0,078" / 2 mm
Tloušťka předních brzdových destiček modelů Performance (pouze obložení)	Nové: 0,393" / 10 mm Provozní limit: 0,085" / 2,15 mm
Tloušťka zadních brzdových destiček u modelů Performance (pouze obložení)	Nové: 0,354" / 9 mm Provozní limit: 0,071" / 1,8 mm
Parkovací brzda	Elektricky ovládaná parkovací brzda integrovaná do zadního třmenu

## Odpružení

Odpružení	Specifikace
Přední	Nezávislé se dvěma A-rameny, vinutými pružinami / teleskopickým tlumičem a stabilizátorem
Zadní	Nezávislé víceprvkové s vinutými pružinami / teleskopickým tlumičem

## Akumulátor Nízké napětí

Olověný akumulátor Nízké napětí	Specifikace
Jmenovitý výkon	45 Ah
Napětí a polarita	12 V

Lithium-iontový akumulátor Nízké napětí	Specifikace
Jmenovitý výkon	6,9 Ah
Napětí	15,5 V

## Akumulátor – vysokonapěťový

Akumulátor – vysokonapěťový	Specifikace
Typ	Kapalinou chlazený lithium-iontový (Li-ion)
Jmenovité napětí	345 V DC
Teplotní rozsah	Nevystavujte Model Y souvisle teplotám vyšším než 60° C a nižším než -30° C po dobu delší než 24 hodin.



## Specifikace kol (z výroby)

Typ kola	Umístění	Rozměr	ET (mm)
19"	Přední/zadní	19 x 9.5J	45
20"	Přední/zadní	20 x 9.5J	45
21"	Přední	21 x 9.5J	40
21"	Zadní	21 x 10.5J	48

Utahovací moment matice kola	129 lb-ft (175 Nm)
Velikost nástrčky matice kola	21 mm

**POZNÁMKA:** Pokyny ke zvedání vozu Model Y naleznete v části [Zvedání na straně 206](#).

## Specifikace pneumatik (z výroby)

Rozměr pneumatiky	Umístění	Rozměr
19"	Přední/zadní	255/45 R19 XL
20"	Přední/zadní	255/40 R20 XL
21"	Přední	255/35 R21 XL
21"	Zadní	275/35 R21 XL

Hodnoty tlaku v pneumatikách se liší podle typu nainstalovaných pneumatik. Viz hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené na štítku pneumatik. Tento štítek je umístěn na středním sloupku a je viditelný po otevření dveří řidiče (viz [Udržování tlaku v pneumatikách na straně 193](#)).

Zimní pneumatiky lze zakoupit v servisním centru Tesla nebo na webových stránkách společnosti Tesla.

## Vysvětlivky k označení pneumatik

Zákonné předpisy od výrobců pneumatik vyžadují uvedení standardizovaných informací na bočnicích všech pneumatik. Tyto informace identifikují a popisují základní charakteristiky pneumatik.



- Kategorie pneumatiky:** Písmeno P označuje, že pneumatika je určena pro osobní vozidla.
- Šířka pneumatiky:** Trojmístné číslo udává šířku pneumatiky (v milimetrech) měřenou mezi okraji bočnic.
- Profil:** Dvojmístné číslo představuje výšku bočnice a je procentuálním vyjádřením šířky běhounu. Pokud je tedy šířka vzorku 205 mm a profil 50, výška bočnice je 102 mm.
- Konstrukce pneumatiky:** Písmeno R označuje, že pneumatika má radiální konstrukci kordové vrstvy.
- Průměr kola:** Toto dvojmístné číslo udává průměr disku kola v palcích.
- Index nosnosti:** Dvojmístné nebo trojmístné číslo udává hmotnost, kterou může každá pneumatika nést. Toto číslo není vždy uvedeno.
- Rychlostní index:** Pokud je uveden, označuje maximální rychlost (v mph), při které lze pneumatiku dlouhodobě používat. Q=99 mph (160 km/h), R=106 mph (170 km/h), S=112 mph (180 km/h), T=118 mph (190 km/h), U=124 mph (200 km/h), H=130 mph (210 km/h), V=149 mph (240 km/h), W=168 mph (270 km/h), Y=186 mph (300 km/h), (Y)=maximální rychlost vozidla (překračuje jmenovitou hodnotu „Y“).



8. **Rozsah zatížení:** Rozsah zatížení s označením Standard Load (SL) nebo Extra Load (XL) udává hmotnost, kterou lze pneumatiky při stanoveném tlaku zatížit. Při výměně pneumatik používejte pouze pneumatiky se stejným rozsahem zatížení. Při tažení přívěsu vybaveného zimními pneumatikami zkontrolujte, zda mají stejný rozsah zatížení jako pneumatiky vašeho vozu.
9. **Složení pneumatiky a materiály:** Počet vrstev v oblasti běhounu a bočnice označuje, kolik vrstev materiálu potaženého pryží tvoří konstrukci pneumatiky. Jsou uvedeny také informace o typu použitých materiálů.
10. **Maximální zatížení pneumatiky:** Maximální zatížení, které může pneumatika nést.
11. **Maximální přípustný tlak huštění:** Tento tlak nelze použít pro normální jízdu.
12. **Identifikační číslo pneumatiky (TIN), ministerstvo dopravy (DOT) USA:** Začíná písmeny DOT a označuje, že pneumatika splňuje všechny federální standardy. Další dvě číslice či písmena vyjadřují kód závodu, kde byla vyrobena, poslední čtyři číslice týden a rok výroby. Například číslo 1712 je 17. týden roku 2012. Ostatní číslice jsou marketingové kódy používané podle uvážení výrobce. Tyto informace lze použít pro kontaktování spotřebitelů v případě, že závada pneumatiky vyžaduje svolávací akci.
13. **Stupeň opotřebení běhounu:** Toto číslo udává rychlost opotřebení pneumatiky. Čím vyšší je číslo udávající rychlost opotřebení pneumatiky, tím déle trvá, než se běhoun opotřebuje. Například pneumatika s hodnotou 400 vydrží dvakrát déle než pneumatika s hodnotou 200.
14. **Stupeň trakce:** Označuje schopnost pneumatiky zastavit na mokré vozovce. Pneumatika s vyšší hodnotou potřebuje k zastavení vozidla kratší vzdálenost než pneumatika s nižší hodnotou. Trakce je odstupňována od nejvyšší po nejnižší: AA, A, B a C.
15. **Teplotní stupeň:** Odolnost pneumatiky vůči teplu je odstupňována A, B nebo C, kde A označuje nejvyšší odolnost. Odstupňování je uvedeno pro správně nahuštěnou pneumatiku používanou v odpovídajícím rychlostním rozsahu i rozsahu zatížení.



## PŘI PŘEPRAVĚ SE KOLA VOZU NESMÍ DOTÝKAT ZEMĚ

Motory vozu Model Y generují energii při otáčení kol. Model Y vždy přemísťujete se všemi čtyřmi koly zvednutými nad zemí. Ujistěte se, že se kola během přepravy nemohou otáčet.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** VOZIDLO NIKDY NEPŘEPRAVUJTE V TAKOVÉ POLOZE, KDY SE JEHO KOLA MOHOU OTÁČET. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ JEHO VÁŽNÉ POŠKOZENÍ A PŘEHŘÁTÍ. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH MOHOU PŘI EXTRÉMNÍM PŘEHŘÁTÍ VZPLANOUT OKOLNÍ KOMPONENTY.



Nepřepravujte Model Y žádným způsobem, který není schválený společností Tesla. Dodržujte pokyny v následujících částech a veškeré uvedené výstrahy a upozornění. Na poškození způsobená nesprávnou přepravou vozidla se nevztahuje záruka.

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla není povinna hradit náklady na služby poskytované mimo rámec asistenčních služeb Tesla.

## Schválené způsoby přepravy

Pro přepravu vozu Model Y je doporučeno použít vozidlo s ložnou plochou nebo jiné podobné vozidlo. Při použití vozidla s ložnou plochou může být vůz otočený oběma směry.



Pokud je Model Y nutné přepřevážet jinak než na ložnou plochu, musí se použít tažení za zvednutá kola s druhým párem kol podloženým vozíkem, a zajistit tak, že žádné ze čtyř kol nebude v kontaktu se zemí. Tento způsob se smí používat na vzdálenost maximálně 55 km a nesmí být překročena maximální rychlost určená výrobcem vozíku. Společnost Tesla doporučuje, aby při použití této metody vozidlo směřovalo dopředu, tedy aby přední kola byla zdvižena a zadní kola byla umístěna na vozíku.



**⚠ POZOR:** Před vytažením vozu navijákem aktivujte přepravní režim (viz [Aktivace přepravního režimu na straně 227](#)) a teprve poté vytáhněte Model Y na ložnou plochu odtahového vozidla (viz [Vytažení na ložnou plochu odtahového vozidla zepředu na straně 228](#) a [Vytažení na ložnou plochu odtahového vozidla zezadu na straně 229](#)). Pokud není k dispozici přepravní režim nebo není dostupná dotyková obrazovka, k naložení vozu do schválené přepravní polohy je nutné použít kolové zvedáky nebo vozík pod kola. Společnost Tesla neodpovídá za jakékoli poškození způsobené přepravou vozu Model Y nebo vzniklé v jejím průběhu, včetně škod na majetku nebo škod způsobených použitím kolových zvedáků nebo vozíků pod kola.

**POZNÁMKA:** Přepravní režim lze použít pouze při vytahování vozu Model Y navijákem na ložnou plochu odtahového vozidla nebo při vytahování vozu z parkovacího místa za účelem jeho přemístění. V přepravním režimu se kola mohou pomalu otáčet (rychlostí méně než 5 km/h) a vozidlo smí jet na velmi krátkou vzdálenost (méně než 10 metrů). Viz [Aktivace přepravního režimu na straně 227](#). Při nedodržení těchto omezení hrozí vážné poškození a přehřátí vozu, na které se nevztahuje záruka.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Model Y je vybaven vysokonapěťovými součástmi, které mohou být poškozeny následkem kolize (viz [Vysokonapěťové komponenty na straně 177](#)). Před přepravou vozu Model Y je důležité předpokládat, že jsou tyto součásti pod napětím. Vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro vysokonapěťová zařízení (používejte osobní ochranné prostředky apod.), dokud kvalifikovaní členové zásahových složek nezjistí stav vozidla a nepotvrdí, že vysokonapěťové součásti již nejsou pod napětím. V opačném případě může dojít k vážnému zranění.

## Aktivace přepravního režimu

Přepravní režim zajišťuje deaktivaci parkovací brzdy během vytahování vozu Model Y navijákem na ložnou plochu odtahového vozidla. Pokud je aktivní přepravní režim, zobrazuje se zpráva, že se vůz bude volně pohybovat. Aktivace přepravního režimu:

- Nízké napětí napájení je nutné. V případě výpadku napájení nebude možné na dotykové obrazovce vozu Model Y aktivovat přepravní režim.
- Model Y musí detekovat klíč. Přepravní režim je dostupný, pouze pokud je detekován klíč.
- Ujistěte se, že vozidlo není připojeno k nabíječce. Přepravní režim není k dispozici, pokud je Model Y stále připojený.

Aktivace přepravního režimu:



## Pokyny pro přepravu

1. Zkontrolujte, zda je Model Y v režimu parkování.
2. Založte kola klíny nebo se ujistěte, že je Model Y zabezpečený.
3. Sešlápněte a podržte brzdový pedál a poté na dotykové obrazovce klepněte na **Ovládací prvky > Servis > Tažení vozidla**. Na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva s pokyny pro správný způsob přepravy vozu Model Y.
4. Klepněte na **Aktivovat přepravní režim**. Tlačítko zmodrá, čímž signalizuje, že Model Y je v přepravním režimu. Model Y se nyní volně pohybuje a lze ho na krátkou vzdálenost pomalu tlačít (maximálně rychlostí chůze) nebo táhnout navijákem (například na vozidlo s ložnou plochou).



Chcete-li zrušit přepravní režim, klepněte na tlačítko **Ukončit přepravní režim** nebo ve voze Model Y zařadte polohu parkování. Pokud není rozpoznán klíč v telefonu, po zrušení přepravního režimu se vypne napájení vozu Model Y. Pro opětovné nastartování vozidla může být nutné použít přístupovou kartu.

**POZNÁMKA:** Pokud je vozidlo vybaveno nízkonapěťovým olověným akumulátorem (viz [Připojení pomocného zdroje na straně 236](#)): Přepravní režim se může zrušit, pokud Model Y ztratí nízké napětí napájecí napětí po aktivaci přepravního režimu.

**POZOR:** Pokud nefunguje elektrický systém, a nelze tedy aktivovat přepravní režim pomocí dotykové obrazovky, použijte kolové zvedáky nebo vozík pod kola. Před použitím vždy zkontrolujte technické údaje výrobce zařízení a povolené zatížení.

### Vytažení na ložnou plochu odtahového vozidla zepředu

**POZNÁMKA:** K vozu Model Y musíte v případě výpadku nízké napětí napájení připojit nízké napětí externí zdroj napětí, abyste mohli otevřít kapotu a použít dotykovou obrazovku.

**POZOR:** Abyste předešli poškození vozidla, vytažte ho na ložnou plochu odtahového vozidla pouze s využitím řádně nainstalovaného tažného oka. Pokud při vytažování vozidla použijete podvozek, rám nebo součásti odpružení, hrozí riziko poškození.


1. Vyměňte tažné oko. Tažné oko je uloženo v předním zavazadlovém prostoru.

2. Uvolněte krytku předního tažného oka silným zatlačením na její pravou horní okrajovou část, dokud se nenatočí dovnitř, a poté opatrně zatáhněte za zvednutou část směrem k sobě.

**POZNÁMKA:** Krytka předního tažného oka je připojená k záporné (-) černé svorce vozidla.



3. Vložte tažné oko na doraz do otvoru a zajistěte ho otočením **proti směru hodinových ručiček**.

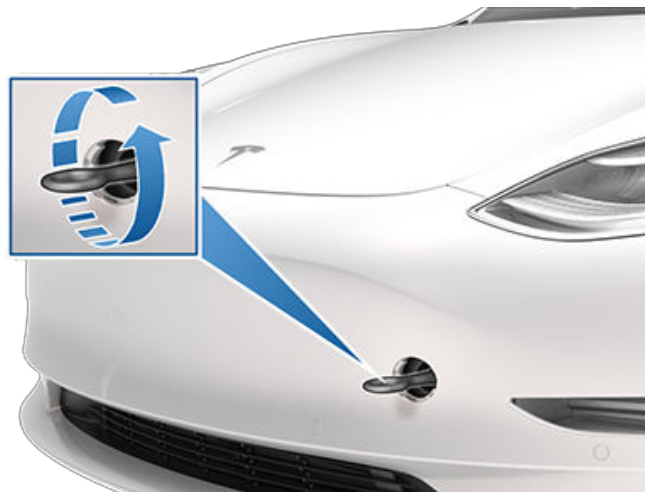

4. Připevněte lano navijáku k tažnému oku.

**POZOR:** Před vytažením vozidla zkontrolujte, zda je tažné oko správně zajištěné.



5. Aktivujte přepravní režim.
6. Vytáhněte Model Y pomalu na ložnou plochu.

## Vytažení na ložnou plochu odtahového vozidla zezadu

**POZNÁMKA:** K vozu Model Y musíte v případě výpadku nízké napětí napájení připojit nízké napětí externí zdroj napětí, abyste mohli otevřít kapotu a použít dotykovou obrazovku.


- !** **POZOR:** Abyste předešli poškození vozidla, vytahujte ho na ložnou plochu odtahového vozidla pouze s využitím řádně nainstalovaného tažného oka. Pokud při vytahování vozidla použijete podvozek, rám nebo součásti odpružení, hrozí riziko poškození.

1. Vyměňte tažné oko. Tažné oko je uloženo v předním zavazadlovém prostoru.




2. Uvolněte krytku zadního tažného oka silným zatlačením na její pravou horní okrajovou část, dokud se nenatočí dovnitř, a poté opatrně zatáhněte za zvednutou část směrem k sobě.

**POZNÁMKA:** U vozů vybavených tažným zařízením nelze k vytažení vozu použít zadní tažné oko. Odtáhněte vůz pomocí tažné tyče nebo jiného tažného zařízení na bezpečné místo, například na ložnou plochu odtahového vozidla. Při přepravě se kola vozu nesmí dotýkat země.

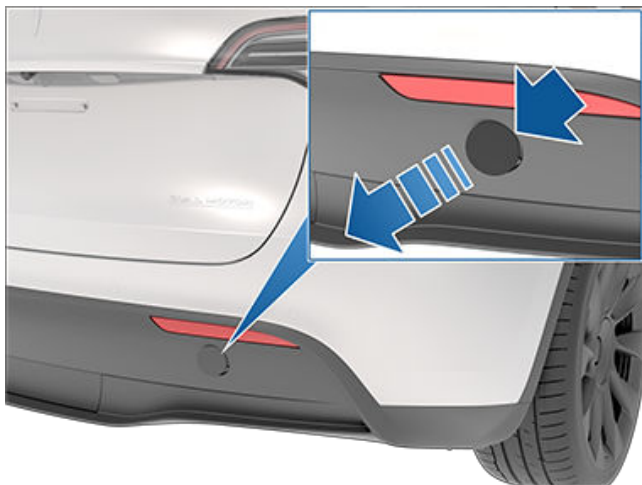

3. Vložte tažné oko na doraz do otvoru a zajistěte ho otočením **proti směru hodinových ručiček**.

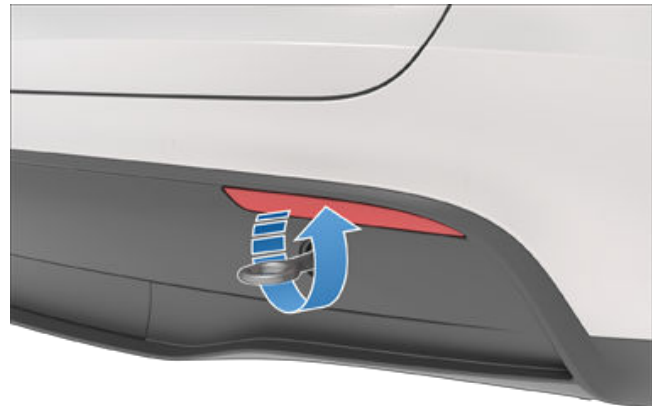

4. Připevněte lano navijáku k tažnému oku.

- !** **POZOR:** Před vytažením vozidla zkontrolujte, zda je tažné oko správně zajištěné.

5. Aktivujte přepravní režim.
6. Vytáhněte Model Y pomalu na ložnou plochu.

## Zajištění kol

Kola vozidla musí být na ložné ploše zajištěna osmibodovým ukotvením:

- Zkontrolujte, zda se kovové části upínacích popruhů nikde nedotýkají lakovaných povrchů nebo vnějších částí kol.
- Nevažte upínací popruhy přes panely karoserie ani skrz kola.

- !** **POZOR:** Připevnění upínacích popruhů k částem podvozku, odpružení nebo jiným částem vozidla může způsobit poškození.






## Výpadek napájení vozidla

Pokud je Model Y bez nízké napětí napájení, otevřete kapotu níže uvedeným postupem nebo připojte nízké napětí akumulátor.

1. Otevřete kapotu. Více informací o otevírání kapoty, když je vozidlo bez napájení, je uvedeno v části [Otevírání kapoty vozu bez napájení na straně 235](#).
2. Připojte pomocný zdroj k nízké napětí akumulátoru (viz [Připojení pomocného zdroje na straně 236](#)).

**POZNÁMKA:** Odtahové služby: Další informace o přepravě vozidla k nabíjecí stanici a přípravě vozu na nabíjení jsou uvedeny v části [Úplné vyčerpání energie na straně 234](#).

 **POZOR:** Když je vůz bez elektrické energie, vždy ho před otevřením dveří připojte k externímu nízké napětí zdroji napájení, aby nedošlo k rozbití okna, protože okna se automaticky mírně otevřou při otevírání a zavírání dveří (viz [Připojení pomocného zdroje na straně 236](#)).





Asistenční služby Tesla jsou pro vás dostupné 24 hodin denně 365 dní v roce po celou dobu záruky. Odborní pracovníci asistenčních služeb Tesla jsou k dispozici a připraveni zodpovědět vaše dotazy a vysvětlit vám správný postup nezbytný při přepravě vašeho vozu.

Budete-li kontaktovat asistenční služby Tesla, sdělte prosím:

- Identifikační číslo vozidla (VIN). Číslo VIN se zobrazí po klepnutí na **Ovládací prvky > Software**. Číslo VIN je rovněž vidět při pohledu přes čelní sklo na straně řidiče.
- Vaši přesnou polohu.
- Povahu problému.

Svůj požadavek můžete také odeslat výběrem možnosti Roadside Assistance v mobilní aplikaci Tesla, pokud je služba ve vašem regionu k dispozici.

**POZNÁMKA:** Podrobné podmínky asistenčních služeb Tesla naleznete na stránkách podpory společnosti Tesla pro váš region.

## Telefonní čísla pro konkrétní země

**POZNÁMKA:** Telefonní číslo lze zobrazit také klepnutím na **Ovládací prvky > Servis**.

Země	Telefonní číslo
Andorra	<b>Placené:</b> +31 (0)137 99 95 01
Rakousko	<b>Místní:</b> +43 720 880 470
Belgie	<b>Místní:</b> +32 38 08 1782
Bulharsko	<b>Místní:</b> +359 2 492 5455
Chorvatsko	<b>Místní:</b> +385 17 776 417
Kypr	<b>Místní:</b> +357 22 030915
Česká republika	<b>Místní:</b> +420 228 882 612
Dánsko	<b>Místní:</b> +45 89 88 69 84
Estonsko	<b>Místní:</b> +372 880 3141
Finsko	<b>Místní:</b> +358 9 4272 5040
Francie	<b>Místní:</b> +33 9 70 73 08 50
Německo	<b>Místní:</b> +49 (0) 30 700 149 725
Gibraltar	<b>Placené:</b> +31 (0)137 99 95 13
Řecko	<b>Místní:</b> +30 21 11 98 4867
Maďarsko	<b>Místní:</b> +36 1 700 8549
Island	<b>Placené:</b> +354 539 5037
Irsko	<b>Místní:</b> +353 01 513 4727
Izrael	<b>Místní:</b> +972 3 375-1760
Itálie	<b>Místní:</b> +39 0 694 801252
Lotyšsko	<b>Místní:</b> +371 6785 9774
Lichtenštejnsko	<b>Placené:</b> +31 13 (0)137 99 95 20
Litva	<b>Místní:</b> +370 5 214 -0649
Lucembursko	<b>Místní:</b> +352 27 86 14 16
Malta	<b>Místní:</b> +31 (0)137 99 88 20



## Kontaktování asistenčních služeb Tesla

Země	Telefonní číslo
Monako	<b>Placené:</b> +31 (0)137 99 95 24
Nizozemsko	<b>Místní:</b> +31 (0)137 99 95 25
Norsko	<b>Místní:</b> +47 23 96 02 85
Polsko	<b>Placené:</b> +48 22 307 26 45
Portugalsko	<b>Místní:</b> +351 308 805 628
Rumunsko	<b>Místní:</b> +40 316 301 257
San Marino	<b>Placené:</b> +31 (0)137 99 95 31
Slovensko	<b>Místní:</b> +421 23 300 26 43
Slovinsko	<b>Místní:</b> +386 8 288 00 33
Španělsko	<b>Místní:</b> +34 911 982 624
Švédsko	<b>Místní:</b> +46 77-588 80 36
Švýcarsko	<b>Místní:</b> +41 618 55 3021
Turecko	<b>Místní:</b> +90 (212) 922 24 50




Pokud je Model Y vybaven systémem **Nouzové volání** (eCall), tento systém se v případě závažné nehody nebo nouzové situace automaticky spojí se složkami integrovaného záchranného systému a sdělí zdravotnickému operačnímu středisku (ZOS) potřebné informace.

**POZNÁMKA:** V závislosti na datu výroby nebo oblasti prodeje nemusí být Model Y vybaven systémem nouzového volání.

**POZNÁMKA:** Informace odeslané středisku ZOS zahrnují typ vozidla, počet cestujících ve vozidle, polohu podle systému GPS a číslo VIN vozu.

**POZNÁMKA:** Systém nouzového volání funguje pouze v mobilní síti s dostatečným signálem.

 **POZOR:** Nouzové volání používejte pouze ve stavu nouze. Systém eCall neaktivujte proto, abyste systém vyzkoušeli nebo k ohlášení problému s vozidlem, který nepředstavuje stav nouze. Volání mimo stav nouze může být trestáno podle místních zákonů.

## Použití systému nouzového volání

Pokud je systém nouzového volání součástí výbavy vozu, automaticky se aktivuje v případě nafouknutí airbagů nebo zjištění závažné nehody.



Klepnutím na tuto ikonu na horním stavovém řádku dotykové obrazovky můžete ručně aktivovat nouzové volání v případě vážné nehody nebo zranění. Pokud je systém dočasně nedostupný nebo nefunguje podle očekávání, změní se barva ikony SOS na oranžovou. Po stisknutí ikony se dozvíte další informace.

**POZNÁMKA:** Ruční aktivace je užitečná pro nahlášení závažné nehody nebo pro přivolání pomoci v případě, že cestující ve voze Model Y vyžaduje okamžitou pomoc (například při infarktu).

**POZNÁMKA:** Společnost Tesla nemá žádnou spojitost se službami nouzového volání. Systém nouzového volání nepoužívejte ke kontaktování společnosti Tesla (například k přivolání asistenčních služeb), jelikož systém vás spojí přímo se složkami integrovaného záchranného systému třetích stran. Společnost Tesla není povinna hradit žádné náklady na služby zprostředkované systémem nouzového volání.

## Zrušení nouzového hovoru

Nouzový hovor lze zrušit pouze v případě, že byl aktivován ručně. Chcete-li zrušit nouzový hovor, stiskněte na dotykové obrazovce možnost **Zrušit hovor**. Možnost zrušení je na dotykové obrazovce k dispozici pouze po dobu odpočtu. Po skončení odpočtu může probíhající hovor zrušit pouze operátor linky.



## Úplné vyčerpání energie

**⚠ POZOR:** Je vaší odpovědností sledovat stav vysokonapěťového akumulátoru a zbývající dojezd vozidla. Pokud dotyková obrazovka zobrazuje dojezd 0 km (nebo 0 %), nepředpokládejte, že s vozidlem lze stále jet. Na poškození nízké napětí akumulátoru v důsledku úplného vyčerpání energie se záruka nevztahuje.

**POZNÁMKA:** V nepravděpodobném případě, že ve vozidle dojde během jízdy k úplnému vyčerpání energie, zastavte vozidlo, jakmile je to bezpečné a kontaktujte [asistenční služby Tesla na straně 231](#) nebo vámi upřednostňovanou odtahovou službu.

Pokud dojde k úplnému vyčerpání energie vozu Model Y, nízké napětí akumulátor není napájen. Když nízké napětí není napájen, vozidlo nelze nabíjet. Proto je nutné nízké napětí akumulátor napájet z externího zdroje, aby bylo možné nabíjet vysokonapěťový (VN) akumulátor. Jakmile se vozidlo začne nabíjet, externí napájení není zapotřebí.

Pokud dojde k úplnému vyčerpání energie mimo nabíjecí stanici, odtahová služba musí Model Y přepravit k nejbližší nabíjecí stanici a vyložit vozidlo v dosahu nabíjecího kabelu. Jakmile se vozidlo nachází u nabíjecí stanice, postupujte následovně:

**POZNÁMKA:** Pokud bylo vozidlo k nabíjecí stanici odtahováno, zajistěte, aby odtahová služba neodjela až do okamžiku, kdy je jisté, že lze vysokonapěťový akumulátor vozidla úspěšně nabíjet.

1. Připojte pomocný zdroj k nízkonapěťovému systému vozu (viz [Připojení pomocného zdroje na straně 236](#)). K nízkonapěťovému akumulátoru je nutné připojit pomocný zdroj, aby bylo zajištěno napájení vysokonapěťového akumulátoru.
2. Počkejte několik minut. Po zapnutí dotykové obrazovky připojte nabíjecí kabel k vozu Model Y a zahajte nabíjení vysokonapěťového akumulátoru.
3. Když se Model Y začne nabíjet, odpojte externí zdroj od nízké napětí akumulátoru.

Než vozidlo přepravíte k nabíjecí stanici, která nepatří do sítě společnosti Tesla, ujistěte se, že je vozidlo vybaveno typem adaptéru používaným danou nabíjecí stanici. Před zahájením nabíjení je nutné připojit pomocný zdroj k nízké napětí systému i u nabíjecí stanice, která nepatří do sítě společnosti Tesla.

**⚠ POZOR:** Před zahájením jízdy nebo odstavením vozidla na delší dobu se vždy ujistěte, že má Model Y k dispozici dostatečný dojezd. Nespolehejte se na odhady dojezdu zobrazené na dotykové obrazovce nebo v mobilní aplikaci, jelikož dojezd vozidla se může snižovat rychleji vlivem okolní teploty, stylu jízdy, větru, nastavení vozidla (například režimu Sentry Mode) atd.

**POZNÁMKA:** Na odtah vozidla v důsledku úplného vyčerpání energie se nevztahuje záruka.



## Otevírání kapoty vozu bez napájení

V nepravděpodobném případě, když u vozu Model Y dojde k úplnému výpadku nízké napětí napájení, nelze přední zavazadlový prostor otevřít pomocí dotykové obrazovky, klíče ani mobilní aplikace. Postup otevření předního zavazadlového prostoru v této situaci:


**POZNÁMKA:** Pokud je Model Y zamknutý a je k dispozici nízké napětí napájení, přední zavazadlový prostor nelze následujícími způsoby otevřít.

1. Najděte nízké napětí externí napájecí zdroj (například přenosný startovací zdroj).
2. Uvolněte krytku tažného oka silným zatlačením na její pravou horní okrajovou část, dokud se krytka nenatočí dovnitř, a poté opatrně zatáhněte za zvednutou část směrem k sobě.

**POZNÁMKA:** Krytka tažného oka je připojená k záporné (-) černé svorce vozidla.



3. Pro získání přístupu k oběma svorkám vytáhněte dva vodiče z otvoru tažného oka.

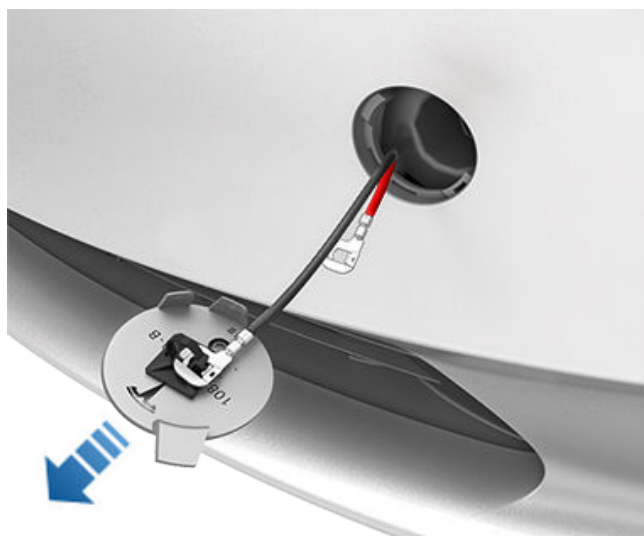


4. Připojte kladný (+) červený kabel nízké napětí napájecího zdroje ke kladné (+) červené svorce.
5. Připojte záporný (-) černý kabel nízké napětí napájecího zdroje k záporné (-) černé svorce.



**POZNÁMKA:** Po přivedení nízké napětí externího napětí ke svorkám se uvolní pouze západky kapoty. Pomocí těchto svorek nelze nabíjet nízké napětí akumulátor. nízké napětí napájecí kabely nenechávejte připojené ke svorkám déle než 30 sekund – odpojte je od svorek vozidla ihned, jakmile se zajistí západky kapoty.

6. Zapněte externí zdroj napájení (podle pokynů výrobce zdroje). Západky kapoty se ihned uvolní, kapotu lze otevřít a získat tak přístup do předního zavazadlového prostoru.
7. Postupně odpojte oba kabely, přičemž začněte záporným (-) černým kabelem.
8. Pokud vůz vytahujete na vozidlo s ložnou plochou, krytku tažného oka zatím nevracejte zpět. V případě potřeby nainstalujte krytku tažného oka zpět vložením drátů do otvoru tažného oka, zarovnáním krytky a jejím zaklapnutím zpět na místo.

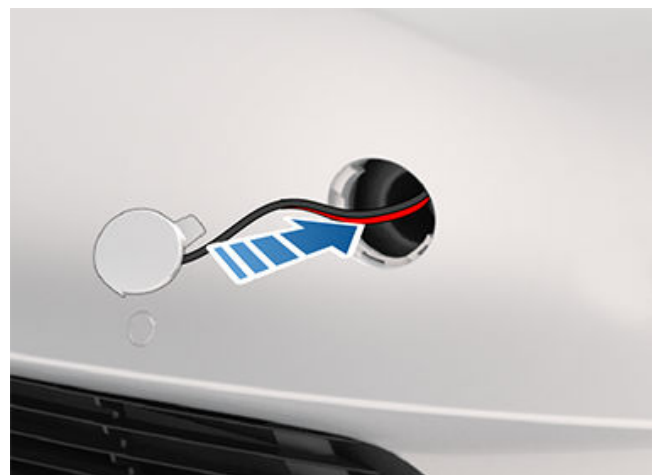



## Připojení pomocného zdroje

Postup připojení pomocného zdroje se liší v závislosti na tom, zda je vozidlo vybaveno oloveným nebo lithium-iontovým nízkonapěťovým akumulátorem. Chcete-li zjistit, kterým akumulátorem je vůz vybaven, klepněte na **Ovládací prvky > Software > Další informace o vozidle**. V této části jsou uvedeny oba postupy.

Dále uvedené pokyny předpokládají, že používáte externí nízké napětí zdroj (například přenosný startovací zdroj). Pokud chcete připojit k vozu Model Y jiné vozidlo, nahlédněte do návodu k obsluze tohoto vozidla.

**⚠ POZOR:** Model Y nelze použít pro nastartování jiného vozidla. Mohlo by dojít k poškození.

**⚠ POZOR:** Při připojování pomocného akumulátoru k vozu Model Y zabraňte zkratu. Připojení kabelů na nesprávné svorky pro pomocný zdroj, vzájemný kontakt kabelů apod. může poškodit Model Y.

### Připojení pomocného nízkonapěťového (olověného) akumulátoru

*Vozidla vyrobená v továrně Gigafactory v Šanghaji přibližně do října 2021 a v továrně ve Fremontu přibližně do prosince 2021 používají olovený nízkonapěťový akumulátor.*

Pokud chcete připojit k vozu Model Y jiné vozidlo, nahlédněte do návodu k obsluze tohoto vozu. Dále uvedené pokyny předpokládají, že používáte externí nízké napětí zdroj (například přenosný startovací zdroj).

1. Otevřete kapotu (viz [Otevírání kapoty vozu bez napájení na straně 235](#)).
2. Vytažením nahoru uvolněte servisní panel ze spon a vyjměte ho.
3. Pokud je vůz vybaven filtrem HEPA, přístup k nízké napětí akumulátoru získáte opatrným odtažením těsnění filtru HEPA k přední části vozu.

**POZNÁMKA:** Prostor pro přístup k nízké napětí akumulátoru je omezený. Chcete-li získat lepší přístup, demontujte čepy ze zadního krytu.

4. Připojte kladný (+) červený kabel nízké napětí externího zdroje na kladnou (+) červenou svorku na nízké napětí akumulátoru.

**⚠ POZOR:** Aby nedošlo k poškození vozu Model Y, zabraňte kontaktu kladného kabelu s jinými kovovými díly, například s držákem akumulátoru.

5. Připojte záporný (-) černý kabel nízké napětí externího zdroje na zápornou (-) černou svorku na nízké napětí akumulátoru.

6. Zapněte externí zdroj napájení (podle pokynů výrobce zdroje). Klepnutím na dotykovou obrazovku ji aktivujte.


**POZNÁMKA:** Aktivace dotykové obrazovky může trvat několik minut.

7. Pokud již není nízké napětí externí napájení nutné, odpojte oba kabely od svorek na akumulátoru, jako první odpojte záporný (-) černý kabel.
8. Umístěte panel obložení vstupu vzduchu do kabiny zpět do původní polohy a zatlačením ho zajistěte.
9. Umístěte servisní panel do původní polohy a zatlačením dolů ho zajistěte.
10. Zavřete kapotu.

### Připojení pomocného nízkonapěťového (lithium-iontového) akumulátoru


*Vozidla vyrobená v továrně Gigafactory v Šanghaji přibližně od října 2021 a v továrně ve Fremontu přibližně od prosince 2021 používají lithium-iontový nízkonapěťový akumulátor.*

1. Otevřete kapotu (viz [Otevírání kapoty vozu bez napájení na straně 235](#)).
2. Vytažením nahoru uvolněte servisní panel ze spon a vyjměte ho.
3. Pokud je vůz vybaven filtrem HEPA, přístup ke svorce pro pomocný nízké napětí zdroj získáte opatrným odtažením těsnění filtru HEPA k přední části vozu.

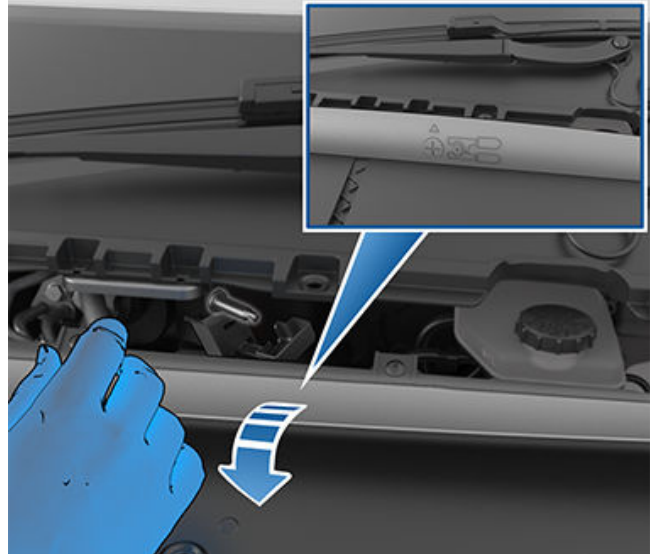


4. Odtažením černého těsnění odkryjte kladnou svorku pro pomocný zdroj. Sejměte červený kryt a připojte kladný (+) červený kabel nízkonapěťového napájecího zdroje ke kladné (+) červené svorce pro pomocný zdroj.

**⚠ POZOR:** Aby nedošlo k poškození vozu, zabraňte kontaktu kladného kabelu s jinými kovovými díly.

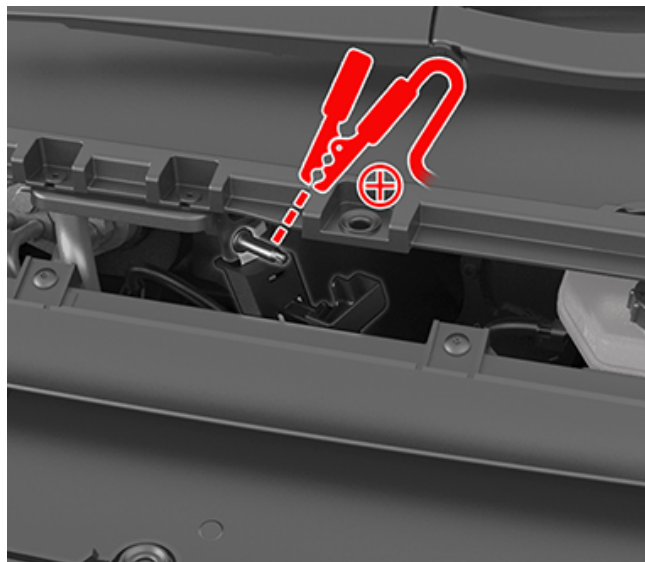

9. Umístěte servisní panel do původní polohy a zatlačením dolů ho zajistěte.
10. Zavřete kapotu.

5. Šroub filtru HEPA (na obrázku níže) slouží jako záporná (-) svorka pro připojení pomocného zdroje. Připojte černý záporný (-) kabel nízkonapětového zdroje k černé záporné (-) svorce filtru HEPA.

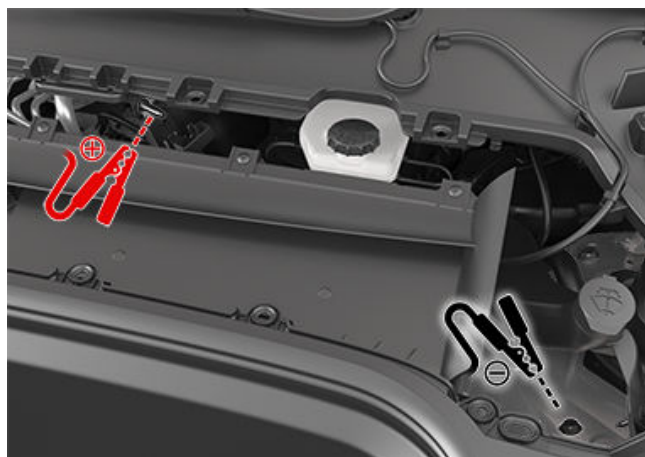

6. Zapněte externí zdroj napájení (podle pokynů výrobce zdroje) pouze na 20 sekund a poté napájení vypněte nebo odpojte.

**!** **POZOR:** Pokud ponecháte napájecí zdroj zapnutý déle než 20 sekund, nemusí dojít k samočinnému obnovení nízkonapětového akumulátoru a vůz nemusí být schopen zařadit polohu pro jízdu. Pokud k tomu dojde a chcete znovu vyzkoušet samočinné obnovení, po odpojení napájení odpojte a znovu připojte nízkonapětový akumulátor.

**POZNÁMKA:** Pokud se pokoušíte aktivovat přepravní režim (pro vytažení vozu navijákem na ložnou plochu odtahového vozidla), nemusí dojít k samočinnému obnovení nízkonapětového akumulátoru. Ponechte napájecí zdroj trvale připojený, dokud nebude vůz zajištěn.

7. Otevřete dveře řidiče a počkejte dvě minuty.
8. Ujistěte se, že lze ve voze zařadit polohu pro jízdu.



## Otevírání dveří bez napájení

### Otevírání předních dveří bez napájení

V nepravděpodobném případě, kdy je Model Y bez elektrické energie, otevřete přední dveře zatažením za páčku pro ruční otevírání dveří, která je umístěna před spínači oken.




1. Vyměňte vložku ze dna kapsy zadních dveří.
2. Stisknutím červeného jazýčku vyjměte přístupovou krytku.
3. Zatáhněte za lanko mechanického odjištění směrem dopředu.

**POZOR:** Páčky pro ruční otevírání dveří jsou určeny pouze pro případy, kdy je Model Y bez elektrické energie. Když je v akumulátoru vozu Model Y energie, použijte tlačítko v horní části vnitřní kliky dveří.

### Otevírání zadních dveří bez napájení

Zadní dveře lze otevřít ručně (pokud je funkce součástí výbavy), dojde-li u vozu Model Y k nepravděpodobnému výpadku napájení:

**POZNÁMKA:** Ne všechny vozy Model Y jsou vybaveny ručním uvolněním zadních dveří.

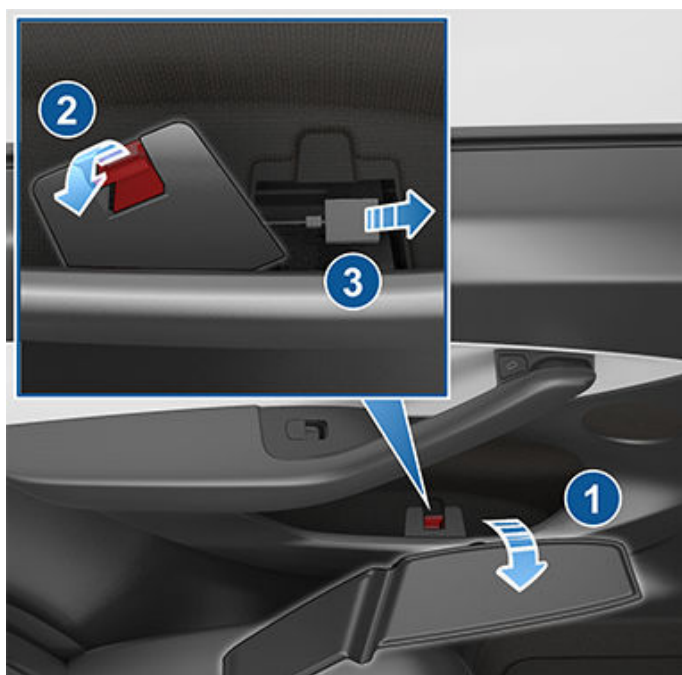



**APP\_w009****Automatické nouzové brzdění je nedostupné  
Funkci lze obnovit při další jízdě****Co tato výstraha znamená:**

Funkce automatického nouzového brzdění je nedostupná po zbytek vaší aktuální jízdy. Toto upozornění výslovně neznamená, že by nebyly dostupné jiné funkce brzdění.

Toto upozornění se může zobrazit z několika důvodů. Mohou se zobrazit také jiná upozornění na stavy, které také způsobí nedostupnost automatického nouzového brzdění.

**Požadovaná akce:**

Obvykle není nutné provádět žádné akce. Automatické nouzové brzdění bude obvykle znovu dostupné při zahájení následující jízdy.

Pokud toto upozornění přetrvává při více jízdách, nebo se objevuje častěji, doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu.

Další informace jsou uvedeny v části [Protokolizní asistent na straně 140](#).

**APP\_w048****Funkce systému Autopilot jsou dočasně nedostupné  
Funkce lze obnovit při další jízdě****Co tato výstraha znamená:**

Ve vozidle momentálně nejsou dostupné funkce systému Autopilot. V závislosti na konfiguraci vozidla mohou vypnuté funkce systému Autopilot zahrnovat následující funkce:

- automatické řízení
- adaptivní tempomat
- automatické nouzové brzdění
- výstraha před čelní kolizí
- upozornění na opuštění jízdního pruhu

**Požadovaná akce:**

Toto upozornění se může zobrazit z několika důvodů. Zkontrolujte, zda nejsou aktivní další výstrahy, které indikují důvod tohoto stavu.

Funkce systému Autopilot se obvykle obnoví při další jízdě. Pokud upozornění přetrvává při více jízdách, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu.

Další informace a úplný seznam funkcí systému Autopilot jsou uvedeny v části [O systému Autopilot na straně 106](#).

**APP\_w207****Automatické řízení je dočasně nedostupné****Co tato výstraha znamená:**

Automatické řízení je dočasně nedostupné. Může se jednat o dočasný stav způsobený vnějším faktorem, například:

- chybějícím nebo nezřetelným značením jízdních pruhů,
- úzkými silnicemi nebo serpentínami,



## Odstraňování problémů – výstrahy

---

- špatnou viditelností kvůli dešti, sněhu, mlze nebo jiným povětrnostním vlivům,
- extrémně vysokými nebo nízkými teplotami,
- ostrým světlem ze světlometů ostatních vozidel, přímým slunečním zářením nebo jinými světelnými zdroji.

Tato výstraha se zobrazí také v případě, že s aktivním automatickým řízením překročíte maximální rychlostní limit pro automatické řízení. V takovém případě nebude automatické řízení k dispozici po zbytek vaší aktuální jízdy.

### Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. Pokud automatické řízení není k dispozici po příjezdu do cíle a není k dispozici ani během příští plánované jízdy, zkontrolujte následující:

- poškození nebo překážky způsobené blátem, ledem, sněhem nebo jinými vlivy prostředí,
- překážky tvořené předměty instalovanými na vozidlo, například nosičem jízdních kol,
- překážky vzniklé aplikací laku či lepicích výrobků (např. fólií, samolepek nebo pryžových nástřiků) na vozidlo,
- poškozený nebo posunutý nárazník.

Pokud nezjistíte žádné zjevné překážky nebo zjistíte poškození vozidla, naplánujte si při nejbližší vhodné příležitosti návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

Další informace jsou uvedeny v části [Funkce systému Autopilot na straně 109](#).

### APP\_w218

## Překročení rychl. limitu automat. řízení Převzmete kontrolu nad volantem

### Co tato výstraha znamená:

Automatické řízení není k dispozici, protože vaše vozidlo překročilo maximální rychlostní limit pro tuto asistenční funkci.

### Požadovaná akce:

Okamžitě převzmete kontrolu nad volant a udržujte kontrolu, dokud nedojedete do cíle.

Ve většině případů nebude automatické řízení k dispozici po zbytek vaší aktuální jízdy. Chcete-li jej obnovit, zcela zastavte vozidlo a zařadte polohu parkování. Když zařadíte polohu pro jízdu, abyste mohli dojet do následujícího cíle, automatické řízení by mělo být opět k dispozici.

**POZNÁMKA:** Pokud se výstraha zobrazuje při jízdě v Německu, automatické řízení by mělo být k dispozici ihned, jakmile vozidlo jede nižší rychlostí, než je rychlostní limit automatického řízení.

Pokud není automatické řízení k dispozici během vaší další jízdy a není k dispozici ani během několika následujících jízd, naplánujte si při nejbližší vhodné příležitosti návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

Další informace jsou uvedeny v části [Funkce systému Autopilot na straně 109](#).

### APP\_w222

## Tempomat není k dispozici Snížená viditelnost přední kamery

### Co tato výstraha znamená:

Adaptivní tempomat a automatické řízení nejsou k dispozici, protože jedna nebo více předních kamer ve vozidle má blokováný výhled nebo je jejich funkce omezena externími vlivy.

Adaptivní tempomat a automatické řízení nebudou stále k dispozici, dokud přední kamera postrádá adekvátní viditelnost. Kamery mohou být zcela nebo částečně omezeny:



- nečistotami nebo prachem na povrchu kamery,
- vlivem prostředí, jako je déšť, mlha, sníh nebo rosa,
- ostrým slunečním svitem nebo odlesky z okolních světelných zdrojů,
- špatnými světelnými podmínkami, včetně neosvětlených nebo slabě osvětlených silnic v noci,
- kondenzací (kapky vody nebo mlha) na povrchu kamery,
- jednotvárným prostředím, včetně stěn tunelů nebo dělicích pruhů na dálnici.

## Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit.

Často se jedná o dočasný problém, který se vyřeší sám. Pokud výstraha do konce jízdy nezmizí:

- Před další plánovanou jízdou zkontrolujte a vyčistěte oblast přední kamery nahoře uprostřed čelního skla.
- Zkontrolujte povrch kamery, zda na něm není kondenzace, bláto nebo jiné nečistoty a pokuste se odstranit jakékoli zablokování.

Viz [Čištění kamery na straně 200](#), kde jsou uvedeny další informace o odstraňování bláta nebo nečistot z této části vozidla.

Ačkoli kondenzaci uvnitř pouzdra přední kamery nelze zcela vysušit, lze ji při dodržení následujících kroků obvykle odstranit rychleji:

1. Nastavte vysokou teplotu, zapněte klimatizaci a předehejte kabinu vozidla.
2. Zapněte odmrazování čelního skla.

Pokud tato výstraha přetrvává během následujících jízd, ale není viditelné žádné zablokování přední kamery, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

## APP\_w224

### Tempomat není k dispozici

### Pokrač. v jízdě a nechte kamery zkalibr.

#### Co tato výstraha znamená:

Adaptivní tempomat a automatické řízení nejsou k dispozici, protože kamery ve vašem vozidle nejsou plně kalibrovány.

Když jsou aktivní funkce jako adaptivní tempomat a automatické řízení, vozidlo musí být schopné manévrovat s velkou přesností. Než mohou být tyto funkce použity poprvé, kamery musí dokončit počáteční automatickou kalibraci. Občas se může stát, že jedna nebo více kamer je nekalibrovaných.

#### Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit.

Adaptivní tempomat a automatické řízení nebudou stále k dispozici, dokud nebude dokončena kalibrace kamer.

Po dokončení kalibrace by měl být k dispozici adaptivní tempomat a automatické řízení.

Pro lepší přehled se na dotykové obrazovce zobrazuje ukazatel průběhu kalibrace. Kalibrace se obvykle dokončí, když vaše vozidlo ujede 20–25 mil (32–40 km), ale tato vzdálenost se liší podle provozních podmínek. Například jízda na rovné vozovce s dobře viditelným vodorovným značením jízdních pruhů pomáhá urychlit kalibraci kamer.

Pokud výstraha přetrvává a kalibrace kamer nebyla dokončena poté, co vaše vozidlo ujelo 100 mil (160 km) nebo více, nebo adaptivní tempomat a automatické řízení stále nejsou k dispozici navzdory úspěšné kalibraci kamer, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.



### APP\_w304

## Zablokovaná nebo zaslepená kamera

### Očistěte kameru nebo počkejte, až se obnoví viditelnost

#### Co tato výstraha znamená:

Jedna nebo více kamer vozidla má omezený nebo nemá žádný výhled v důsledku externích vlivů. Pokud kamery vozidla nemohou získat přesné vizuální informace, některé nebo všechny funkce systému Autopilot mohou být dočasně nedostupné.

Kamery mohou být zcela nebo částečně omezeny:

- nečistotami nebo prachem na povrchu kamery,
- vlivem prostředí, jako je déšť, mlha, sníh nebo rosa,
- ostrým slunečním svitem nebo odlesky z okolních světelných zdrojů,
- špatnými světelnými podmínkami, včetně neosvětlených nebo slabě osvětlených silnic v noci,
- kondenzací (kapky vody nebo mlha) na povrchu kamery,
- jednotvárným prostředím, včetně stěn tunelů nebo dělicích pruhů na dálnici.

#### Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit. Často se jedná o dočasné problémy, které se vyřeší po odpaření kondenzátu, nebo když pomine konkrétní podmínka nebo vlastnost prostředí.

Pokud výstraha nezmizí po příjezdu do cíle, zkontrolujte, zda na povrchu kamery není kondenzát, prach nebo jiné nečistoty. Umístění kamer najdete v části [Kamery na straně 18](#).

Před další plánovanou jízdou objektiv kamery podle potřeby očistěte. Doporučené postupy při čištění jsou uvedeny v části [Čištění kamery na straně 200](#).

Pokud se výstraha stále zobrazuje i po očištění kamer, zkontrolujte, zda se na vnitřním povrchu pouzdra kamery ve sloupku dveří nehromadí kondenzát. Ačkoli kondenzaci uvnitř pouzdra kamery nelze zcela vysušit, lze ji při dodržení následujících kroků obvykle odstranit rychleji:

1. Nastavte teplotu v kabině – zapněte klimatizaci, nastavte vysokou teplotu a zkontrolujte, zda je zapnutá klimatizace.
2. Zapněte odmrazování čelního skla.
3. Namiřte ofukovací otvory na kamery ve sloupcích dveří.

Další informace o odstraňování kondenzátu z pouzdra kamery jsou uvedeny v části [Čištění kamery na straně 200](#).

Pokud výstraha nezmizí do konce příští plánované jízdy ani po očištění označených kamer a dodržení doporučených kroků pro odstranění kondenzátu, naplánujte si při nejbližší vhodné příležitosti návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

### BMS\_a067

## Omezený výkon vysokonapěťového akumulátoru

### Jízda je možná – brzy se objednejte na servis

#### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo zjistilo vnitřní stav vysokonapěťového akumulátoru, který omezuje jeho výkon. Pro obnovení plného výkonu je nutný servis.

Může být omezen maximální dojezd vozidla a jeho nabíjení může trvat déle než obvykle. Maximální rychlost nabíjení se jako vždy liší v závislosti na místě, zdroji napájení a nabíjecím zařízení.

#### Požadovaná akce:

S vozidlem můžete dále jezdit.



Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu může vozidlo vykazovat další snížení maximálního dojezdu a rychlosti nabíjení a může také začít vykazovat nižší výkon a zrychlení.

Pokud tato výstraha přetrvává, udržujte vozidlo nabitě na 30 % kapacity nebo více, abyste předešli nesrovnalostem mezi odhadovaným dojezdem zobrazeným na dotykové obrazovce vozidla a skutečnou úrovní nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části [Informace o vysokonapěťovém akumulátoru na straně 179](#).

## BMS\_a068

### Vysokonapěťový akumulátor vyžaduje servis Omezená zrychlení a nabíjecí výkon

#### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo zjistilo vnitřní stav vysokonapěťového akumulátoru, který omezuje jeho výkon.

Můžete zaznamenat nižší maximální rychlost vozidla a pomalejší reakce na požadavek zrychlení než obvykle.

Může být omezen maximální dojezd vozidla a jeho nabíjení může trvat déle než obvykle. Maximální rychlost nabíjení se jako vždy liší v závislosti na místě, zdroji napájení a nabíjecím zařízení.

Pro obnovení plného výkonu je nutný servis.

#### Požadovaná akce:

S vozidlem můžete dále jezdit.

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu může vozidlo vykazovat další snížení výkonu, akcelerace, dojezdu a nabíjecího výkonu.

Pokud tato výstraha přetrvává, udržujte vozidlo nabitě na 30 % kapacity nebo více, abyste předešli nesrovnalostem mezi odhadovaným dojezdem zobrazeným na dotykové obrazovce vozidla a skutečnou úrovní nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části [Informace o vysokonapěťovém akumulátoru na straně 179](#).

## BMS\_a069

### Nízká úroveň nabití akumulátoru Spustit nabíjení

#### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo zjistilo, že vysokonapěťový akumulátor nemá dostatek energie pro podporu jízdy. Tato výstraha se obvykle zobrazí, když úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru poklesne vlivem normálního provozu.

S vozidlem nebude možné jet, dokud ho nenabijete.

Pokud se tato výstraha zobrazí za jízdy, vozidlo bude třeba vypnout. Tento stav by měl být signalizován samostatnou výstrahou. Je také možné, že se vozidlo neočekávaně vypne.

Pokud se výstraha zobrazuje, když je vozidlo zaparkováno, nemusí být možné odjet.

#### Požadovaná akce:

Vozidlo ihned nabijte. Nabití vozidla by mělo umožnit jízdu.

Pokud se tato výstraha bude zobrazovat během následných jízd, i když bude zobrazená úroveň nabití akumulátoru 5 % nebo vyšší, co nejdříve navštivte servis.

Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části [Informace o vysokonapěťovém akumulátoru na straně 179](#).



Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181.BMS\\_a074](#)

### **BMS\_a074**

#### **Snížení maximální úrovně nabití akumulátoru**

#### **Jízda je možná – objednejte se na servis**

##### **Co tato výstraha znamená:**

Vozidlo zjistilo vnitřní stav vysokonapěťového akumulátoru, který omezuje jeho výkon. Následkem toho mohou být omezeny maximální úroveň nabití a dojezd. Pro obnovení plného výkonu je nutný servis.

##### **Požadovaná akce:**

- S vozidlem můžete dále jezdit. Vozidlo lze nabíjet tehdy, když úroveň nabití akumulátoru klesne pod 50 %. Pokud je už akumulátor nabitý nad 50 %, nabíjení se nespustí.
- Pokud tato výstraha zůstává aktivní, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu můžete zaznamenat další omezení maximální úrovně nabití akumulátoru a dojezdu.
- Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části

### **BMS\_a079**

#### **Nelze nabíjet – byla dosažena maximální úroveň nabití**

#### **Snížená maximální úroveň nabití – naplánovat servis**

##### **Co tato výstraha znamená:**

Vozidlo zjistilo vnitřní stav vysokonapěťového akumulátoru, který omezuje jeho schopnost nabíjení nad 50 %.

##### **Požadovaná akce:**

- S vozidlem můžete dále jezdit. Vozidlo lze nabíjet tehdy, když úroveň nabití akumulátoru klesne pod 50 %. Pokud je už akumulátor nabitý nad 50 %, nabíjení se nespustí.
- Pokud tato výstraha zůstává aktivní, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu můžete zaznamenat další omezení maximální úrovně nabití akumulátoru a dojezdu.
- Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části

### **CC\_a001**

#### **Nelze nabíjet – nedostatečné uzemnění**

#### **Nutno ověřit správné zapojení/uzemn. zásuvky**

##### **Co tato výstraha znamená:**

Nástěnná nabíječka není uzemněná.

##### **Požadovaná akce:**

Nechte nástěnnou nabíječku zkontrolovat elektrikářem, abyste zajistili, že bude řádně uzemněna. Elektrikář by měl zkontrolovat správné provedení uzemnění pojistkové či rozvodné skříně a také správné zapojení nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### **CC\_a002**

#### **Nelze nabíjet – nedostatečné uzemnění**

#### **Odpojte a zopakujte / použijte jiné zařízení**

##### **Co tato výstraha znamená:**



Problém s uzemněním. Proud protéká nebezpečnou cestou. Zřejmě došlo ke spojení fáze se zemí nebo středního vodiče se zemí.

#### Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu. Pokud problém přetrvává, poraďte se s elektrotechnikem nebo požádejte o pomoc společnost Tesla.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a003

### Nelze nab., odpoj. nabíj. GFCI Wall Connector Odpojte a zopakujte / použijte jiné zařízení

#### Co tato výstraha znamená:

Problém s uzemněním. Proud protéká nebezpečnou cestou. Zřejmě došlo ke spojení fáze se zemí nebo středního vodiče se zemí.

#### Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu. Pokud problém přetrvává, poraďte se s elektrotechnikem nebo požádejte o pomoc společnost Tesla.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a004

### Nelze nab. – problém s nabíj. Wall Connector Nabíječka Wall Connector potřebuje servis

#### Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:

1. Nefunkční stykač
2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
3. Odpojení snímače teploty
4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

#### Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.



### CC\_a005

#### **Nelze nab., odpoj. nabíj. GFCI Wall Connector Odpojte a zopakujte / použijte jiné zařízení**

**Co tato výstraha znamená:**

Problém s uzemněním. Proud protéká nebezpečnou cestou. Zřejmě došlo ke spojení fáze se zemí nebo středního vodiče se zemí.

**Požadovaná akce:**

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu. Pokud problém přetrvává, poraďte se s elektrotechnikem nebo požádejte o pomoc společnost Tesla.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a006

#### **Nelze nab. – nadproud nabíj. Wall Connector Odpojte a zopakujte / použijte jiné zařízení**

**Co tato výstraha znamená:**

Ochrana proti nadproudu.

**Požadovaná akce:**

Snižte nastavení nabíjecího proudu vozidla. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a007

#### **Nelze nabíjet – příliš vysoké vstupní napětí Nap. musí být ve jm. roz. nab. Wall Connector**

**Co tato výstraha znamená:**

Ochrana proti přepětí nebo podpětí.

**Požadovaná akce:**

Požádejte elektrotechnika o pomoc s určením správného napětí jističe připojeného k nástěnné nabíječce.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a008

#### **Nelze nabíjet – příliš nízké vstupní napětí Nap. musí být ve jm. roz. nab. Wall Connector**

**Co tato výstraha znamená:**

Ochrana proti přepětí nebo podpětí.

**Požadovaná akce:**

Požádejte elektrotechnika o pomoc s určením správného napětí jističe připojeného k nástěnné nabíječce.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.





## CC\_a009

### **Nelze nabíjet – nesprávné zapojení vstupu Nutná opr. vstup. instal. nab. Wall Connector**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Špatné zapojení vstupního napájení: zřejmě došlo k záměně fáze a středního vodiče.

#### **Požadovaná akce:**

Kabeláž mezi přívodem elektřiny ve zdi a nástěnnou nabíječkou je nesprávně zapojená. Požádejte o pomoc elektrotechnika.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a010

### **Nelze nab. – problém s nabíj. Wall Connector Nabíječka Wall Connector potřebuje servis**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:

1. Nefunkční stykač
2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
3. Odpojení snímače teploty
4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

#### **Požadovaná akce:**

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a011

### **Nelze nab. – příliš horká nab. Wall Connector Nechte nab. Wall Connector vychl., zopakujte**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Ochrana proti přehřátí (blokování).

#### **Požadovaná akce:**

Ověřte, zda nástěnná nabíječka není ničím zakrytá a v její blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud problém přetrvává i za normální okolní teploty (méně než 38 °C), situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.



### CC\_a012

#### **Nelze nab., příliš horká nab. Wall Connector Zkontr. zapoj. zásuvky/nabíj. Wall Connector**

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné nástěnnou nabíječkou znamená, že přívod napájení k nástěnné nabíječce v budově je příliš horký a nabíjení se zastavilo z důvodu ochrany kabeláže a nástěnné nabíječky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s nástěnnou nabíječkou, ale spíše o problém s elektroinstalací v budově. Ten může být způsoben uvolněným spojením mezi nástěnnou nabíječkou a elektroinstalací v budově, který může rychle odstranit elektrikář.

Pro obnovení normálního nabíjení zkuste provést následující kroky.

Pokud je nástěnná nabíječka připojena k nástěnné zásuvce, zkontrolujte:

- Zda je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
- Zda není zástrčka nebo zásuvka zakrytá nějakou překážkou.
- Zda se v blízkosti nenachází žádný zdroj tepla.

Pokud problém přetrvává nebo je nástěnná nabíječka připojena k rozvodné síti kabelem, požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správné připojení a utažení všech vodičů v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a013

#### **Nelze nabíjet – rukojeť nabíječ. je moc horká Zkontrolujte a očistěte rukoj./nabíj. port**

**Co tato výstraha znamená:**

Ochrana proti přehřátí (blokování).

**Požadovaná akce:**

Ověřte, zda je konektor zcela zasunutý do nabíjecího portu vozidla, není ničím zakrytý a v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud problém přetrvává i za normální okolní teploty (méně než 38 °C), situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a014

#### **Nelze nab. – problém s nabíj. Wall Connector Nabíječka Wall Connector potřebuje servis**

**Co tato výstraha znamená:**

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:

1. Nefunkční stykač
2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
3. Odpojení snímače teploty
4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

**Požadovaná akce:**

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.



1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a015

### **Nelze nabíjet – problém s připojením vozidla Zcela zasuňte nabij. rukojeť do nabij. portu**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

#### **Požadovaná akce:**

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a016

### **Nelze nabíjet – problém s připojením vozidla Zcela zasuňte nabij. rukojeť do nabij. portu**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

#### **Požadovaná akce:**

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.



### CC\_a017

#### **Nelze nabíjet – problém s připojením vozidla Zcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu**

##### **Co tato výstraha znamená:**

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

##### **Požadovaná akce:**

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a018

#### **Nelze nabíjet – problém s připojením vozidla Zcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu**

##### **Co tato výstraha znamená:**

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

##### **Požadovaná akce:**

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a019

#### **Nelze nabíjet – problém s připojením vozidla Zcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu**

##### **Co tato výstraha znamená:**

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

##### **Požadovaná akce:**

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.



3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a020

### **Nelze nab. – problém s nabíj. Wall Connector Nabíječka Wall Connector potřebuje servis**

**Co tato výstraha znamená:**

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:

1. Nefunkční stykač
2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
3. Odpojení snímače teploty
4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

**Požadovaná akce:**

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a021

### **Nelze nabíjet – žádná primár. nabíječ. Zkontroluj napáj. a dostupnost prim. jednotky**

**Co tato výstraha znamená:**

Síť pro sdílení zátěže (sdílení jističů): Jednu (pouze jednu) nástěnnou nabíječku je potřeba nastavit jako primární.

**Požadovaná akce:**

Nastavení primární konfigurace je možné pouze u jedné nástěnné nabíječky. Nechte elektrotechnikem zkontrolovat následující:

1. Jako primární je nastavena pouze jedna nástěnná nabíječka.
2. Všechny ostatní nástěnné nabíječky připojené k primární jednotce musí být nastaveny jako spárované (poloha F).

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a022

### **Nelze nabíjet – více než 1 primární jednotka Zkontroluj: jako primár. jen 1 nabíječ.**

**Co tato výstraha znamená:**



## Odstraňování problémů – výstrahy

---

Síť pro sdílení zátěže (sdílení jističů): Jednu (pouze jednu) nástěnnou nabíječku je potřeba nastavit jako primární.

### Požadovaná akce:

Nastavení primární konfigurace je možné pouze u jedné nástěnné nabíječky. Nechte elektrotechnikem zkontrolovat následující:

1. Jako primární je nastavena pouze jedna nástěnná nabíječka.
2. Všechny ostatní nástěnné nabíječky připojené k primární jednotce musí být nastaveny jako spárované (poloha F).

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a023

## Nelze nab., příliš mnoho nab. Wall Connectors S prim. jednotkami nelze párovat víc než 3 j.

### Co tato výstraha znamená:

Síť pro sdílení zátěže (sdílení jističů): Se stejnou primární jednotkou jsou spárovány více než tři nástěnné nabíječky.

### Požadovaná akce:

S elektrotechnikem projednejte možnost přepojení jedné nebo více spárovaných nástěnných nabíječek do jiné napájecí větve a jejich odpojení (zrušení párování) z této sítě sdílení zátěže (sdílení jističů).

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a024

## Nelze nab. – nízký proud nabíjí. Wall Connector Nutno zvýšit nastavený proud primár. jednotky

### Co tato výstraha znamená:

Nesprávné nastavení otočného voliče.

### Požadovaná akce:

Nechte elektrotechnika upravit nastavení vnitřního otočného voliče nástěnné nabíječky na správnou hodnotu provozního proudu. Nejprve by se měl ujistit, že nástěnná nabíječka není napájena. Vztah mezi nastavením voliče a proudem by měl být vytištěn na vnitřní straně nástěnné nabíječky. Další informace získá také v kapitole Nastavení provozního proudu instalační příručky nástěnné nabíječky.

Pokud je nástěnná nabíječka nastavena pro sdílení zátěže (sdílení jističů) a spárována s dalšími nástěnnými nabíječkami, otočný volič primární jednotky musí být nastaven na takový proud, aby každá spárovaná nástěnná nabíječka měla k dispozici nabíjecí proud alespoň 6 A.

Příklad: Tři nástěnné nabíječky jsou spárovány za účelem sdílení zátěže. Proud primární jednotky je nutné nastavit na hodnotu alespoň  $3 \times 6 \text{ A} = 18 \text{ A}$  nebo více.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a025

## Nelze nab. – problém s nabíjí. Wall Connector Nabíječka Wall Connector potřebuje servis

### Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:

1. Nefunkční stykač



2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
3. Odpojení snímače teploty
4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

## Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a026

### Nelze nab. – problém s nabíj. Wall Connector Nabíječka Wall Connector potřebuje servis

#### Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:

1. Nefunkční stykač
2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
3. Odpojení snímače teploty
4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

## Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a027

### Nelze nab. – problém s nabíj. Wall Connector Nabíječka Wall Connector potřebuje servis

#### Co tato výstraha znamená:



Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:

1. Nefunkční stykač
2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
3. Odpojení snímače teploty
4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

### Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a028

#### Nelze nabíjet – nespráv. nastavení přepínače

#### Nutno nastavit otoč. přepínač nabíječky

##### Co tato výstraha znamená:

Nesprávné nastavení otočného voliče.

##### Požadovaná akce:

Nechte elektrotechnika upravit nastavení vnitřního otočného voliče nástěnné nabíječky na správnou hodnotu provozního proudu. Nejprve by se měl ujistit, že nástěnná nabíječka není napájena. Vztah mezi nastavením voliče a proudem by měl být vytištěn na vnitřní straně nástěnné nabíječky. Další informace získá také v kapitole Nastavení provozního proudu instalační příručky nástěnné nabíječky.

Pokud je nástěnná nabíječka nastavena pro sdílení zátěže (sdílení jističů) a spárována s dalšími nástěnnými nabíječkami, otočný volič primární jednotky musí být nastaven na takový proud, aby každá spárovaná nástěnná nabíječka měla k dispozici nabíjecí proud alespoň 6 A.

Příklad: Tři nástěnné nabíječky jsou spárovány za účelem sdílení zátěže. Proud primární jednotky je nutné nastavit na hodnotu alespoň  $3 \times 6 \text{ A} = 18 \text{ A}$  nebo více.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CC\_a029

#### Nelze nabíjet – problém s připojením vozidla

#### Zcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu

##### Co tato výstraha znamená:

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

##### Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.





1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a030

### **Nelze nabíjet – neshoda prim./spárov. jedn. Nutná shoda jmenov. proudů nabíječky**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Síť pro sdílení zátěže (sdílení jističů): Spárované nástěnné nabíječky podporují různé maximální proudy.

#### **Požadovaná akce:**

Se sítí pro sdílení zátěže (sdílení jističů) lze spárovat pouze nástěnné nabíječky se stejnou maximální proudovou kapacitou. Nechte elektrotechnikem zkontrolovat typové štítky na nástěnných nabíječkách a ujistěte se, že se jejich proudové kapacity shodují. Dále doporučujeme, aby elektrotechnik pároval pouze nástěnné nabíječky se stejným číslem dílu, čímž lze snadno zajistit kompatibilitu spárovaných jednotek.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a041

### **Sníž. rychl. nabíjení – horká nástěn. přípoj. Zkontr. zapoj. zásuvky / nabíj. Wall Connector**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné nástěnnou nabíječkou znamená, že přívod napájení k nástěnné nabíječce v budově je příliš horký a nabíjení se zpomalilo z důvodu ochrany kabeláže a nástěnné nabíječky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s nástěnnou nabíječkou, ale spíše o problém s elektroinstalací v budově. Ten může být způsoben uvolněným spojením mezi nástěnnou nabíječkou a elektroinstalací v budově, který může rychle odstranit elektrikář.

#### **Požadovaná akce:**

Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správné připojení a utažení všech vodičů v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CC\_a043

### **Nutno dokončit konfiguraci nabíječky Postup pro spuštění nabíjení najdete v instalační příručce**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Konfigurace nástěnné nabíječky není dokončena.

#### **Požadovaná akce:**

Nástěnnou nabíječku je nutné uvést do provozu, aby bylo možné správně nastavit velikost jističe a typ připojení ochranného uzemnění.



## Odstraňování problémů – výstrahy

Více informací naleznete v instalační příručce k nástěnné nabíječce v části týkající se postupu uvedení do provozu. Pokud problém přetrvává, požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správnou konfiguraci výstupního výkonu a připojení uzemnění v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

### CP\_a004

#### Nabíjecí zařízení není rozpoznáno

#### Zkuste to znovu nebo zkuste jiné zařízení

##### Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí port není schopen zjistit typ připojeného nabíjecího kabelu, nebo zda je kabel zasunutý.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamena takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

##### Požadovaná akce:

Pokud se tato výstraha zobrazí, ale nabíjecí kabel **je** připojen, zjistěte, zda je problém v nabíjecím zařízení nebo ve vozidle. Zkuste vozidlo nabít pomocí jiného externího nabíjecího zařízení (včetně nabíjecího kabelu, nabíjecí stanice nebo nabíjecího stání).

- Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
- Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Pokud se tato výstraha zobrazí a nabíjecí kabel **není** připojen, nebo existuje podezření na závadu vozidla, Zkontrolujte, zda v otvoru nabíjecího portu nebo v konektoru nabíjecího kabelu nejsou nečistoty, vlhkost nebo cizí předměty. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout kabel do nabíjecího portu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

### CP\_a010

#### Chyba komunikace nabíjecího zařízení

#### Zkuste to znovu nebo zkuste jiné zařízení

##### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet, protože nemůže účinně komunikovat s externím nabíjecím zařízením. Není schopné snímat platný řídicí pilotní signál z nabíjecího zařízení.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamena takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

##### Požadovaná akce:

Nejprve zjistěte, zda není neúčinná komunikace způsobena externím nabíjecím zařízením a nejedná se tudíž o problém s vozidlem. Příčinou je obvykle externí zařízení.

Zkuste vozidlo nabít pomocí jiného externího nabíjecího zařízení (včetně nabíjecího kabelu, nabíjecí stanice nebo nabíjecího stání).



- Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
- Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Pokud existuje podezření na závadu vozidla, Zkontrolujte, zda v otvoru nabíjecího portu nebo v konektoru nabíjecího kabelu nejsou nečistoty, vlhkost nebo cizí předměty. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout kabel do nabíjecího portu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

## CP\_a043

### Závada snímače dvířek nabíjecího portu Nabíjecí port nemusí fungovat podle očekávání

#### Co tato výstraha znamená:

Některý ze snímačů dvířek nabíjecího portu nefunguje běžným způsobem. Pokud k tomu dojde, nabíjecí port nemusí být schopen správně snímat polohu dvířek nabíjecího portu a nabíjecí port nemusí fungovat dle očekávání.

- Západka nabíjecího portu může po otevření dvířek nabíjecího portu občas zůstat zajištěná.
- Kontrolka nabíjecího portu může po otevření dvířek nabíjecího portu svítit pouze občas.

#### Požadovaná akce:

Zkuste zavřít dvířka nabíjecího portu a poté je znovu otevřít.

Další informace jsou uvedeny v části [Otevření nabíjecího portu na straně 181](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

## CP\_a046

### Ztráta komunikace s nabíjecím zařízením Zkontrolujte zdroj napáj. a nabíj. zařízení

#### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení se přerušilo, protože byla přerušena komunikace mezi vozidlem a externím nabíjecím zařízením.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

#### Požadovaná akce:

Zkontrolujte stavové kontrolky, displej nebo jiné indikátory na nabíjecím zařízení a zjistěte, zda není přerušeno přívod elektrické energie do nabíjecího zařízení.

Pokud externí nabíjecí zařízení **není** napájeno, pokuste se obnovit přívod energie.

- Pokud nabíjíte na veřejné nabíjecí stanici a došlo k přerušení dodávky energie, obraťte se na obsluhu stanice.
- Pokud nabíjíte soukromou nabíjecí stanicí (například doma) a nejste schopni dodávku energie obnovit, obraťte se na elektrotechnika.

Pokud je zařízení napájeno, zkuste použít jiné externí nabíjecí zařízení.



## Odstraňování problémů – výstrahy

- Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
- Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

### CP\_a051

## Po stisknutí se nabíjecí port nemusí otevřít Použijte jiný způsob otevření nabíj. portu

**Co tato výstraha znamená:**

Některý ze snímačů dvířek nabíjecího portu správně nekomunikuje. Nabíjecí port nemusí po stisknutí dvířek nabíjecího portu rozpoznat požadavek na jeho otevření.

**Požadovaná akce:**

Stále můžete používat všechny ostatní obvyklé metody otevírání dvířek nabíjecího portu:

- Použijte dotykovou obrazovku vozidla.
- Použijte mobilní aplikaci Tesla.
- Při odemknutém vozidle stisknout tlačítko na nabíjecí rukojeti libovolného nabíjecího kabelu Tesla, včetně nástěnné nabíječky, mobilní nabíječky nebo nabíječky Supercharger.
- Stisknout a podržet tlačítko předního zavazadlového prostoru na klíči.

Další informace jsou uvedeny v části [Otevření nabíjecího portu na straně 181](#).

### CP\_a053

## Nelze nabíjet – nabíjecí stanice bez napájení Zkontrolujte zdroj napáj. / zkuste jinou stanici

**Co tato výstraha znamená:**

Nabíjení nelze zahájit, protože nabíjecí zařízení není k dispozici. Nabíjecí rukojeť byla detekována, ale nabíjecí stanice s vozem nekomunikuje. K této závadě může docházet z následujících důvodů:

- Nabíjecí stanice není napájena.
- Došlo k přerušení řídicího pilotního signálu mezi nabíjecí stanicí a vozidlem.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

**Požadovaná akce:**

Zkuste vozidlo nabít pomocí jiného nabíjecího zařízení nebo u jiné nabíjecí stanice.

- Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
- Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Pokud používáte mobilní nebo nástěnnou nabíječku, nejprve zkontrolujte stavové kontrolky v přední části zařízení. Pokud se žádné stavové kontrolky nezobrazují, zkontrolujte zdroj napájení a kontaktujte elektrikáře se žádostí o kontrolu správného zapojení a upevnění kabeláže vedoucí v budově k nástěnné zásuvce nebo nástěnné nabíječce.



Pokud používáte jiné externí nabíjecí zařízení, prostudujte v jeho návodu k obsluze postup kontroly přívodu elektrické energie do stanice. V případě potřeby kontaktujte elektrikáře se žádostí o kontrolu kabeláže v budově a nabíjecího zařízení.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

## CP\_a054

### Západka nabíjecích dvířek nezaskočila

### Zasuňte nab. kabel až na doraz, zkontrolujte

#### Co tato výstraha znamená:

Západka nabíjecího portu nemůže zajistit nabíjecí kabel ve vstupu nabíjecího portu. Pokud není západka zajištěná, nabíjení střídavým proudem (například pomocí mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky) bude omezeno na 16 A a rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging nebude možné.

Osvětlení nabíjecího portu bude pulzovat žlutě, pokud se tato výstraha zobrazí během nabíjení střídavým proudem a bude trvale svítit žlutě pokud se tato výstraha zobrazí během rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

#### Požadovaná akce:

Zkuste nabíjecí kabel znovu zcela zasunout do nabíjecího portu.

Pokud se vozidlo začne nabíjet a osvětlení nabíjecího portu pulzuje zeleně, nabíjecí kabel pravděpodobně nebyl předtím správně zasunutý. Nabíjení střídavým proudem by již nemělo být omezeno a mělo by být k dispozici rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging.

Pokud je nabíjení stále omezené nebo se vozidlo nenabíjí vůbec, Zkontrolujte, zda v otvoru nabíjecího portu nebo v konektoru nabíjecího kabelu nejsou nečistoty, vlhkost nebo cizí předměty. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout kabel do nabíjecího portu.

Pokud je nabíjení stále omezené nebo se vozidlo nenabíjí vůbec, ujistěte se, že nedošlo k zatažení za lanko ručního uvolnění západky nabíjecího portu (vlevo v zavazadlovém prostoru). Ujistěte se, že rukojeť lanka ručního uvolnění (obvykle kroužek nebo poutko) není nijak zablokována nebo zachycena (například sítkou na zavazadla nebo deštníkem). Více informací o ručním uvolnění nabíjecího portu je uvedeno v části [Ruční uvolnění nabíjecího kabelu na straně 184](#).

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

## CP\_a055

### Ztráta komunikace s nabíjecím zařízením

### Zkontrolujte zdroj napáj. a nabíj. zařízení

#### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení se přerušilo, protože byla přerušena komunikace mezi vozidlem a externím nabíjecím zařízením.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.



### Požadovaná akce:

Zkontrolujte stavové kontrolky, displej nebo jiné indikátory na nabíjecím zařízení a zjistěte, zda není přerušen přívod elektrické energie do nabíjecího zařízení. Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

Pokud externí nabíjecí zařízení **není** napájeno, pokuste se obnovit přívod energie.

- Pokud nabíjíte na veřejné nabíjecí stanici a došlo k přerušení dodávky energie, obraťte se na obsluhu stanice.
- Pokud nabíjíte soukromou nabíjecí stanici (například doma) a nejste schopni dodávku energie obnovit, obraťte se na elektrotechnika.

Pokud je zařízení napájeno, zkuste použít jiné externí nabíjecí zařízení.

- Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
- Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

### CP\_a056

#### **Nabíj. se zastavilo – odpoj. nabíj. kabel Zavřete nab. port – sešláp. brzdu a zopakujte**

##### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo zastaveno, protože vozidlo zjistilo neočekávané přerušení spojení mezi nabíjecím portem a nabíjecím kabelem.

##### Požadovaná akce:

Před odpojením nabíjecího kabelu se ujistěte, že je nabíjení zastavené.

U některých nabíjecích zařízení lze nabíjení zastavit stisknutím tlačítka na nabíjecí rukojeti.

Nabíjení lze zastavit také pomocí dotykové obrazovky vozidla, mobilní aplikace Tesla nebo na nabíjecí stanici.

Další informace jsou uvedeny v části [Ukončení nabíjení na straně 183](#).

### CP\_a058

#### **Nelze použít AC nab. – odpojte a zopakujte Nebo použijte DC rychlonabíjení / dobíjení**

##### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet střídavým proudem, protože byl zjištěn jeden z následujících stavů a došlo k příliš mnoha neúspěšným pokusům o nabíjení:

- Nabíjecí port není schopen zjistit typ připojeného nabíjecího kabelu, nebo zda je kabel zasunutý.
- Vozidlo není schopné snímat platný řídicí pilotní signál z nabíjecí stanice a nemůže tak účinně komunikovat s externím nabíjecím zařízením.
- Byla přerušena komunikace mezi vozidlem a externím nabíjecím zařízením.
- Externí nabíjecí zařízení hlásí chybu, která brání nabíjení vozidla.

Když je zobrazena tato výstraha, vždy se zobrazí alespoň jedna další výstraha, která přesněji určuje problém.

##### Požadovaná akce:



Další informace a návrhy k odstraňování problémů naleznete v nabídce **Ovládací prvky > Servis > Oznámení** na dotykové obrazovce, kde jsou uvedeny další nedávné výstrahy související s nabíjením.

## CP\_a066

### Nabíjecí zařízení není připraveno

### Postup nabíjení najdete v návodu k zařízení

#### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení nelze zahájit, protože nabíjecí stanice vozidlu odesílá informaci, že externí nabíjecí zařízení není připravené nebo nabíjení není schválené. Řídicí pilotní signál přenášený mezi nabíjecí stanicí a vozidlem signalizuje, že nelze zahájit nabíjení vozidla.

K tomu může docházet z následujících důvodů:

- Dochází k aktivnímu pozdržení nabíjení ze strany nabíjecí stanice. K tomu může docházet například proto, že je ve stanici aktivována funkce plánovaného nabíjení.
- Nabíjecí stanice může před zahájením nabíjení vyžadovat další aktivaci. Před zahájením nabíjení vozidla může stanice vyžadovat další ověření, například nabíjecí kartu, mobilní aplikaci nebo kreditní kartu.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamena takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

#### Požadovaná akce:

Přečtete si pokyny pro aktivaci nabíjení, které jsou uvedeny u nabíjecí stanice. Postup může být uveden například na dotykové obrazovce terminálu, u stavových kontrolky LED, v tištěných pokynech nebo v platebním rozhraní. Pokud nabíjení nelze spustit u aktuální nabíjecí stanice, zkuste vozidlo nabít pomocí jiného nabíjecího zařízení nebo u jiné nabíjecí stanice.

- Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
- Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

## CP\_a078

### Zaseklé lanko: možná zamrzlá záp. nab. portu

### Zkuste použít tlačítko Rozmrazit vozidlo v mobilní aplikaci

#### Co tato výstraha znamená:

Západka nabíjecího portu nemůže uvolnit nabíjecí kabel a byla zjištěna nízká okolní teplota.

#### Požadovaná akce:

Znovu zcela zasuňte nabíjecí kabel do otvoru nabíjecího portu, abyste eliminovali případné namáhání kabelu. Opět se pokuste uvolnit nabíjecí kabel.

Pokud nabíjecí kabel stále nelze odpojit, nabíjecí port může být zamrzlý.

Chcete-li uvolnit led na západce nabíjecího portu, aktivujte v mobilní aplikaci Tesla odmrazování vozidla na dobu přibližně 30 až 45 minut stisknutím tlačítka **Rozmrazit vozidlo**.



## Odstraňování problémů – výstrahy

**POZNÁMKA:** K odmrazení vozidla použijte funkci **Rozmrazit vozidlo** v mobilní aplikaci Tesla. Úprava nastavení klimatizace pomocí dotykové obrazovky vozidla nemá stejný účinek.

Led na západce nabíjecího portu lze také uvolnit zapnutím odmrazování zadního okna pomocí dotykové obrazovky. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrazování zadního okna za chladného počasí.

Více informací ohledně nabíjení za chladného počasí je uvedeno v části [Doporučení pro chladné počasí na straně 162](#).

Pokud nabíjecí kabel stále nelze odpojit, zkuste použít lanko pro ruční uvolnění nabíjecího portu v zavazadlovém prostoru vozidla.

1. Ujistěte se, že se vozidlo aktivně nenabíjí.
  - Na dotykové obrazovce ve vozidle otevřete obrazovku nabíjení.
  - V případě potřeby klepněte na možnost Stop Charging.
2. Otevřete zadní zavazadlový prostor.
3. Nabíjecí kabel uvolněte zatažením za uvolňovací lanko nabíjecího portu směrem dolů.
  - **POZNÁMKA:** Uvolňovací lanko se nachází na levé straně zadního zavazadlového prostoru. Může být zapuštěné uvnitř malého otvoru v obložení zavazadlového prostoru.
4. Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.

Více informací o ručním uvolnění nabíjecího portu je uvedeno v části [Ruční uvolnění nabíjecího kabelu na straně 184](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

### CP\_a079

## Sniž. rychl. nabíj., možná zamrzlý nab. port

### Zkuste použít tlačítko Rozmrazit vozidlo v mobilní aplikaci

#### Co tato výstraha znamená:

Západka nabíjecího portu nemůže zajistit nabíjecí kabel ve vstupu nabíjecího portu a byla zjištěna nízká okolní teplota. Pokud západka nezaklapne nabíjení střídavým proudem (například pomocí mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky) bude omezeno na 16 A a rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging nebude možné.

Osvětlení nabíjecího portu bude pulzovat žlutě, pokud se tato výstraha zobrazí během nabíjení střídavým proudem a bude trvale svítit žlutě pokud se tato výstraha zobrazí během rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

#### Požadovaná akce:

Zkuste nabíjecí kabel znovu zcela zasunout do nabíjecího portu. Pokud se vozidlo začne nabíjet a osvětlení nabíjecího portu pulzuje zeleně, nabíjecí kabel pravděpodobně nebyl předtím správně zasunutý. Nabíjení střídavým proudem by již nemělo být omezeno a mělo by být k dispozici rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging.

Pokud je nabíjení stále omezené nebo se vozidlo nenabíjí vůbec, ujistěte se, že nedošlo k zatažení za lanko ručního uvolnění západky nabíjecího portu (vlevo v zavazadlovém prostoru). Ujistěte se, že rukojeť lanka ručního uvolnění (obvykle kroužek nebo poutko) není nijak zablokována nebo zachycena (například sítkou na zavazadla nebo deštníkem). Více informací o ručním uvolnění nabíjecího portu je uvedeno v části [Ruční uvolnění nabíjecího kabelu na straně 184](#).

Pokud je nabíjení stále omezené nebo se vozidlo nenabíjí vůbec, Zkontrolujte, zda v otvoru nabíjecího portu nebo v konektoru nabíjecího kabelu nejsou nečistoty, vlhkost nebo cizí předměty. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout kabel do nabíjecího portu.

Pokud jste odstranili veškeré nečistoty a cizí předměty a nabíjení je stále omezeno nebo se vozidlo vůbec nenabíjí, může být zamrzlá západka nabíjecího portu. Chcete-li uvolnit led na západce nabíjecího portu, aktivujte v mobilní aplikaci Tesla odmrazování vozidla na dobu přibližně 30 až 45 minut stisknutím tlačítka **Rozmrazit vozidlo**.





**POZNÁMKA:** K odmrazení vozidla použijte funkci **Rozmrazit vozidlo** v mobilní aplikaci Tesla. Úprava nastavení klimatizace pomocí dotykové obrazovky vozidla nemá stejný účinek.

Led na západce nabíjecího portu lze také uvolnit zapnutím odmrazování zadního okna pomocí dotykové obrazovky. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrazování zadního okna za chladného počasí.

Více informací ohledně nabíjení za chladného počasí je uvedeno v části [Doporučení pro chladné počasí na straně 162](#).

Pokud se tato výstraha zobrazuje i nadále, mělo by stále být k dispozici nabíjení střídavým proudem.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

## CP\_a101

### **Sníž. rychl. nabíjení – horká nástěn. přípoj. Zkontr. zapoj. zásuvky / nabíj. Wall Connector**

**Co tato výstraha znamená:**

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné nástěnnou nabíječkou znamená, že přívod napájení k nástěnné nabíječce v budově je příliš horký a nabíjení se zpomalilo z důvodu ochrany kabeláže a nástěnné nabíječky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s nástěnnou nabíječkou, ale spíše o problém s elektroinstalací v budově. Ten může být způsoben uvolněným spojením mezi nástěnnou nabíječkou a elektroinstalací v budově, který může rychle odstranit elektrikář.

**Požadovaná akce:**

Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správné připojení a utažení všech vodičů v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Instalační příručku nástěnné nabíječky najdete [zde](#).

## CP\_a102

### **Nelze nab., příliš horká nab. Wall Connector Zkontr. zapoj. zásuvky / nabíj. Wall Connector**

**Co tato výstraha znamená:**

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné nástěnnou nabíječkou znamená, že přívod napájení k nástěnné nabíječce v budově je příliš horký a nabíjení se zpomalilo z důvodu ochrany kabeláže a nástěnné nabíječky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s nástěnnou nabíječkou, ale spíše o problém s elektroinstalací v budově. Ten může být způsoben uvolněným spojením mezi nástěnnou nabíječkou a elektroinstalací v budově, který může rychle odstranit elektrikář.

**Požadovaná akce:**

Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správné připojení a utažení všech vodičů v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v [instalační příručce](#) nástěnné nabíječky.

## CP\_a143

### **Nabíj. adaptér může způsob. úraz el. oblouk. Použití různých nabíjecích zařízení**

**Co tato výstraha znamená:**



## Odstraňování problémů – výstrahy

Nabíjení není k dispozici, protože vozidlo zjistilo nebezpečí vzniku elektrického obloukového výboje u nabíjecího adaptéru třetí strany, který se používá k připojení nabíjecí rukojeti kombinovaného nabíjecího systému (CCS) k nabíjecímu portu vozidla.

Elektrický obloukový výboj může vzniknout při pokusu o odpojení **během aktivního nabíjení pomocí nabíjecího adaptéru třetí strany**, přičemž může způsobit vážná zranění nebo škody na majetku.

### Požadovaná akce:

Následujícími kroky lze riziko zmírnit:

- Ujistěte se, že je nabíjení zcela zastaveno.
  1. Na dotykové obrazovce vozidla zkontrolujte, že je nabíjení zastaveno, nebo ho v případě potřeby zastavte.
  2. Pomocí displeje a ovládacích prvků nabíjecí stanice se ujistěte, že je nabíjení zastaveno, nebo ukončete veškerá aktivní nabíjení.
- Ujistěte se, že na nabíjecím portu vozidla neblíká zelená ani modrá kontrolka (LED).
- Odpojte nabíjecí adaptér od nabíjecího portu vozidla.
- Znovu se ujistěte, že na nabíjecí stanici není signalizováno aktivní nabíjení.
- Odpojte nabíjecí adaptér od nabíjecí rukojeti.

Vozidlo nabijte pomocí jiného nabíjecího zařízení. Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

### CP\_a151

## Zjištěna chyba nabíjecího portu – je vyžadován servis

## Nabíjení střídavým proudem nemusí fungovat / Nabíjení Supercharging je možné

### Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí port vozidla vyžaduje servis. Nabíjecí port nemůže zjistit platný řídicí pilotní signál a účinně komunikovat s některými zařízeními pro nabíjení střídavým proudem a se zdroji napájení.

Pokud tato výstraha přetrvává, nabíjení střídavým proudem a rychlonabíjení stejnosměrným proudem u nabíjecích stanic neprovozovaných společností Tesla může být omezené nebo nedostupné.

### Požadovaná akce:

Doporučujeme, abyste si při nejbližší příležitosti naplánovali servis a nechali zkontrolovat nabíjecí port vozidla.

Do té doby by mělo být i nadále k dispozici nabíjení Supercharging. Místa pro nabíjení Supercharging lze zobrazit na mapě na dotykové obrazovce vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Nabíjení střídavým proudem může být k dispozici také při používání mobilní nabíječky 2. generace nebo nástěnné nabíječky 3. generace. Doporučujeme však, abyste zkontrolovali, zda nabíjecí port vozidla může komunikovat s nabíjecím produktem společnosti Tesla. Vyzkoušejte nabíjení pomocí mobilní nabíječky 2. generace nebo nástěnné nabíječky 3. generace a ověřte, že se vozidlo nabíjí dle očekávání, než se budete spoléhat na nabíjení pomocí těchto zařízení.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).



## CP\_a164

### Rukojeť nabíječky je nadále detekována po požadavku uvolnění V případě potřeby použijte lanko pro ruční uvolnění nabíjecího portu

#### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo detekuje, že nabíjecí kabel / rukojeť nabíječky jsou stále připojeny po přijetí opakovaného požadavku na uvolnění nabíjecího kabelu za účelem odpojení kabelu.

Tato výstraha může signalizovat, že západka nabíjecího portu neuvolňuje nabíjecí kabel očekávaným způsobem.

#### Požadovaná akce:

Pokud ani po opakovaných pokusech o uvolnění nabíjecího kabelu nelze kabel od nabíjecího portu odpojit, zkuste použít lanko pro ruční uvolnění nabíjecího portu v zavazadlovém prostoru vozidla.

1. Ujistěte se, že se vozidlo aktivně nenabíjí.
  - Na dotykové obrazovce ve vozidle otevřete obrazovku nabíjení.
  - V případě potřeby klepněte na možnost Stop Charging.
2. Otevřete zadní zavazadlový prostor.
3. Nabíjecí kabel uvolněte zatažením za uvolňovací lanko nabíjecího portu směrem dolů.
  - **POZNÁMKA:** Uvolňovací lanko se nachází na levé straně zadního zavazadlového prostoru. Může být zapuštěné uvnitř malého otvoru v obložení zavazadlového prostoru.
4. Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.

Více informací o ručním uvolnění nabíjecího portu je uvedeno v části [Ruční uvolnění nabíjecího kabelu na straně 184](#).

Pokud nabíjecí kabel stále nelze odpojit, nabíjecí port může být zamrzlý.

Chcete-li uvolnit led na západce nabíjecího portu, aktivujte v mobilní aplikaci Tesla odmrazování vozidla na dobu přibližně 30 až 45 minut stisknutím tlačítka **Rozmrazit vozidlo**.

**POZNÁMKA:** K odmrazení vozidla použijte funkci **Rozmrazit vozidlo** v mobilní aplikaci Tesla. Úprava nastavení klimatizace pomocí dotykové obrazovky vozidla nemá stejný účinek.

Led na západce nabíjecího portu lze také uvolnit zapnutím odmrazování zadního okna pomocí dotykové obrazovky. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrazování zadního okna za chladného počasí.

Více informací ohledně nabíjení za chladného počasí je uvedeno v části [Doporučení pro chladné počasí na straně 162](#).

Pokud se tato výstraha zobrazuje opakovaně během více jízd a relací nabíjení, doporučujeme, abyste si při nejbližší příležitosti naplánovali servis a nechali nabíjecí port vozidla zkontrolovat.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

Pokud používáte externí nabíjecí zařízení, vyhledejte postupy odstraňování problémů v dokumentaci výrobce příslušného zařízení.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

## DI\_a138

### Vypnutý přední motor – jízda je možná Výkon vozidla může být omezen

#### Co tato výstraha znamená:



## Odstraňování problémů – výstrahy

Přední motor vozu není k dispozici. Výkon, rychlost a akcelerace mohou být omezené, protože vůz používá při jízdě zadní motor(y).

### Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit.

Toto upozornění se může zobrazovat kvůli dočasnému stavu, který se vyřeší automaticky. Pokud upozornění zmizí během aktuální jízdy nebo se po zahájení následující jízdy nadále nezobrazuje, pravděpodobně se zobrazovalo z důvodu dočasného stavu. Není nutné provádět žádné akce.

Toto upozornění může označovat také stav vyžadující kontrolu a servis předního motoru. Pokud se toto upozornění zobrazuje i při následných jízdách, doporučujeme vám naplánovat si servis. S vozidlem můžete dále jezdit.

### DI\_a166

## Vůz se autom. zaparkoval: prevence rozjetí Zapněte bezp. pásy a zavřete dveře, zařad'te

### Co tato výstraha znamená:

Vůz automaticky zařadil polohu parkování (P), protože usoudil, že řidič odchází nebo již není přítomen. Jedná se o očekávané chování vozu za různých okolností.

Vůz automaticky zařadí polohu parkování, pokud jsou splněny **všechny** následující podmínky:

- Není aktivní automatické parkování.
- Je zařazena poloha pro jízdu vpřed nebo zpátečka a vozidlo jede rychlostí nižší než 1,4 mph (2,25 km/h).
- Poslední aktivita řidiče byla zjištěna před více než 2 sekundami. Aktivity řidiče zahrnují:
  - sešlápnutí pedálu akcelérátoru,
  - Ruční řízení vozidla

A jsou splněny alespoň **dvě** z následujících podmínek:

1. byl zjištěn rozepnutý bezpečnostní pás,
2. ve voze nebyl zjištěn řidič,
3. byly zjištěny otevřené dveře řidiče,

**POZNÁMKA:** Vůz také automaticky zařadí polohu pro parkování po připojení nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu.

### Požadovaná akce:

Další informace o automatickém zařazení polohy pro parkování jsou uvedeny v části [Řazení na straně 75](#).

### DI\_a175

## Tempomat není k dispozici

### Co tato výstraha znamená:

Tempomat, včetně adaptivního tempomatu, je momentálně nedostupný.

Tempomat nemusí být dostupný z následujících důvodů:

- Řidič zrušil požadavek.
- Řidič si rozepnul bezpečnostní pás.
- Je otevřený přední zavazadlový prostor, zadní zavazadlový prostor nebo dveře.
- Vozidlo jede nižší rychlostí než 18 mph (30 km/h), která je nutná pro aktivaci tempomatu.



- Nepříznivé podmínky prostředí, například omezená viditelnost.
- Aktivní režim obsluhy cizí osobou.

## Požadovaná akce:

Převezměte řízení a začněte vůz ovládat ručně.

Pokud pominuly všechny stavy bránící aktivaci tempomatu, měl by být tempomat opět k dispozici. Pokud tato výstraha přetrvává i při následných jízdách, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

Další informace jsou uvedeny v části [Adaptivní tempomat na straně 109](#).

## DI\_a184

### Automatické parkování zrušeno

#### Převezměte řízení

##### Co tato výstraha znamená:

Automatické parkování bylo zrušeno.

Automatické parkování mohlo být zrušeno z následujících důvodů:

- Řidič stiskl tlačítko Zrušit na dotykové obrazovce.
- Řidič manipuloval s páčkou řazení nebo pohnul volant.
- Řidič sešlápl pedál akcelérátoru nebo brzdový pedál nebo otevřel dveře.
- Vozidlo je ve strmém svahu / stoupání.
- Povětrnostní vlivy ovlivňují viditelnost.
- Nelze detekovat obrubník.
- K vozidlu je připojený přívěs.

##### Požadovaná akce:

Zaparkujte s vozidlem ručně nebo parkování dokončete ručně. Po dokončení parkování sešlápněte brzdu a zařadte polohu parkování. V opačném případě se bude vůz volně pohybovat.

Automatické parkování by mělo být k dispozici při příští jízdě.

Další informace jsou uvedeny v části [Zrušení parkování na straně 126](#) a [Omezení a výstrahy na straně 131](#).

## DI\_a185

### Automatické parkování přerušeno

##### Co tato výstraha znamená:

Automatické parkování bylo přerušeno a byla aktivována elektronická parkovací brzda.

Automatické parkování mohlo být zrušeno z následujících důvodů:

- Řidič stiskl tlačítko Zrušit na dotykové obrazovce.
- Řidič manipuloval s páčkou řazení nebo pohnul volant.
- Řidič sešlápl pedál akcelérátoru nebo brzdový pedál nebo otevřel dveře.
- Vozidlo je ve strmém svahu / stoupání.
- Povětrnostní vlivy ovlivňují viditelnost.
- Nelze detekovat obrubník.
- K vozidlu je připojený přívěs.



### Požadovaná akce:

Zaparkujte s vozidlem ručně nebo parkování dokončete ručně.

Automatické parkování by mělo být k dispozici při příští jízdě.

Další informace jsou uvedeny v části [Zrušení parkování na straně 126](#) a [Omezení a výstrahy na straně 131](#).

### DI\_a190

## Příliš malá hloubka vzorku zadních pneumatik – naplánujte návštěvu servisu Zkontrolujte pneumatiky z hlediska nutnosti záměny / výměny

### Co tato výstraha znamená:

**POZNÁMKA:** Tato výstraha NEZNAMENÁ, že došlo k defektu pneumatiky.

Vaše vozidlo detekovalo, že zadní pneumatiky se v průběhu času opotřebovaly více než přední pneumatiky, čímž došlo k překročení doporučeného rozdílu.

### Požadovaná akce:

Doporučujeme zkontrolovat hloubku vzorku na všech pneumatikách. K opotřebení pneumatik dochází za běžné jízdy. Zadní pneumatiky se obecně opotřebovávají rychleji než přední pneumatiky.

Střídání pneumatik je důležité, aby docházelo k rovnoměrnému opotřebení všech pneumatik. I pokud instalujete pneumatiky různé velikosti (pneumatiky různé velikosti vpředu a vzadu), pravidelnou vzájemnou záměnou levé pneumatiky za pravou na dané nápravě zajistíte jejich rovnoměrnější opotřebení a prodloužíte životnost.

Pokud se neprovádí střídání pneumatik dle doporučení, hrozí při jízdě na mokré vozovce riziko vzniku aquaplaningu a následně ztráta kontroly nad vozem. Nedodržování střídání pneumatik rovněž snižuje životnost pneumatik, které je tak nutné měnit předčasně.

Doporučujeme vám, abyste si ohledně střídání pneumatik naplánovali návštěvu servisu prostřednictvím mobilní aplikace Tesla nebo se obrátili na nezávislý servis v těchto případech:

- Rozdíl hloubky vzorku mezi předními a zadními pneumatikami je větší než 1,5 mm.
- Vaše vozidlo ujelo od posledního střídání pneumatik více než 10 000 km (6 250 mil).

Pokud je zjištěno, že vzorek zadních pneumatik má příliš malou hloubku, může být nutné pneumatiky vyměnit.

- Problém již nelze vyřešit záměnou pneumatik.
- Pokud jsou nainstalovány pneumatiky různé velikosti (pneumatiky různé velikosti vpředu a vzadu), záměna předních / zadních pneumatik není k dispozici.

Po dokončení kontroly a nutného servisu pneumatik aktualizujte konfiguraci pneumatik vozidla, čímž optimalizujete nastavení vozidla podle pneumatik a vymažete výstrahu, která se poté nezobrazí nejméně dalších 6 250 mil. Další informace jsou uvedeny v části [Péče o pneumatiky a údržba na straně 193](#).

Nedoporučujeme spoléhat se na tuto výstrahu. Provádějte sami pravidelnou kontrolu hloubky vzorku pneumatik. Tato výstraha by se měla zobrazovat pouze v případě, že stav pneumatik podle odhadu vozidla výrazně překročil doporučený servisní interval.

Tato výstraha je kalibrována na pneumatiky Tesla a nepředpokládá se, že bude fungovat u pneumatik jiného typu či rozměru, včetně kombinací různých značek a modelů pneumatik. Při použití pneumatik, které nejsou doporučeny společností Tesla, se výstraha nemusí zobrazit nebo se může zobrazit předčasně. Další informace o doporučených pneumatikách jsou uvedeny v části [Kola a pneumatiky na straně 224](#).

**DI\_a245****Funkce přibrzdění vozidla není k dispozici  
Při zastavení držte brzdový pedál sešlápnutý****Co tato výstraha znamená:**

Automatické podržení brzd momentálně není k dispozici vzhledem k omezení systému. Při zastavování vozidlo zcela zastavte pomocí brzdového pedálu a poté zůstaňte stát.

**Požadovaná akce:**

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit.

Pokud tato výstraha přetrvává i při následných jízdách, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

Další informace jsou uvedeny v části [Automatické zabrzdění na straně 87](#).

**DIF\_a251 / DIR\_a251****Doporučen servis převodové kapaliny  
Naplánovat servis****Co tato výstraha znamená:**

Vaše vozidlo zjistilo stav, který vyžaduje provedení kontroly převodové kapaliny.

**Požadovaná akce:**

Doporučujeme vám naplánovat si návštěvu servisu.

Když se zobrazuje tato výstraha, s vozidlem můžete dále jezdit. Pokud však budete se zobrazenou výstrahou jezdit delší dobu, hrozí trvalé poškození převodového / pohonného ústrojí.

**EPBL\_a195 / EPBR\_a195****Vůz se autom. zaparkoval: prevence rozjetí  
Zapněte bezp. pásy a zavřete dveře, zařad'te****Co tato výstraha znamená:**

Vůz automaticky zařadil polohu parkování (P), protože usoudil, že řidič odchází nebo již není přítomen. Jedná se o očekávané chování vozu za různých okolností.

Vůz automaticky zařadí polohu parkování, pokud jsou splněny **všechny** následující podmínky:

- Není aktivní automatické parkování.
- Je zařazena poloha pro jízdu vpřed nebo zpátečka a vozidlo jede rychlostí nižší než 1,4 mph (2,25 km/h).
- Poslední aktivita řidiče byla zjištěna před více než 2 sekundami. Aktivita řidiče zahrnují:
  - sešlápnutí pedálu akcelérátoru,
  - Ruční řízení vozidla

A jsou splněny alespoň **dvě** z následujících podmínek:

1. byl zjištěn rozepnutý bezpečnostní pás,
2. ve voze nebyl zjištěn řidič,
3. byly zjištěny otevřené dveře řidiče,



## Odstraňování problémů – výstrahy

**POZNÁMKA:** Vůz také automaticky zařadí polohu pro parkování po připojení nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu.

### Požadovaná akce:

Další informace o automatickém zařazení polohy pro parkování jsou uvedeny v části [Řazení na straně 75](#).

### ESP\_a118

## Byl aktivován asistent pro nízký účinek brzd Zastavte silným sešlápnutím brzd. pedálu

### Co tato výstraha znamená:

Je aktivní hydraulická kompenzace poklesu účinku brzd. Tato asistenční funkce brzd se dočasně aktivuje s cílem zajistit plnou brzdou sílu za podmínek, kdy vozidlo detekuje nižší brzdny účinek.

Po aktivaci této asistenční funkce můžete cítit odtážení brzdového pedálu od chodidla a zaznamenat prudké zvýšení brzdné síly. Lze rovněž slyšet zvuk čerpadla z brzdové hydraulické jednotky v přední části vozidla. Tyto projevy obvykle trvají několik sekund v závislosti na povrchu vozovky a rychlosti vozidla. Jsou zcela běžné a nepředstavují žádný problém s vozidlem.

### Požadovaná akce:

Brzdový pedál sešlapujte i nadále běžným způsobem a pedál nesešlapujte opakovaně (opakované sešlápnutí a uvolnění), jelikož se tím funkce přeruší.

Výstraha zmizí po zastavení vozidla nebo po uvolnění brzdového pedálu. Může se však zobrazovat ještě 5 sekund poté.

Omezená brzdná síla je obvykle dočasná a může vznikat z celé řady důvodů, včetně vysoké teploty brzd po jejich intenzivním používání nebo jízdy v extrémním chladu či vlhku. Také může značit opotřebení brzdových destiček nebo kotoučů na úroveň, kdy je nutná běžná výměna.

Pokud budete nižší brzdou sílu vnímat i nadále a výkon brzd se nebude postupně zlepšovat, kontaktujte servis společnosti Tesla a sjednejte si termín kontroly brzd.

Další informace jsou uvedeny v části [Hydraulická kompenzace poklesu účinku brzd na straně 82](#).

### PCS\_a016

## Nelze nabíjet – možná nízká kval. síť. napáj. Opakujte / zkuste jinou nabij./dobij. stanici

### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení se zastavilo kvůli vlivům, které zabraňují nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

K tomu může dojít v důsledku rušení zdroje napájení externím nabíjecím zařízením nebo rušením elektrické rozvodné sítě. V některých případech může tento stav vzniknout, pokud jsou v blízkosti používána elektrická zařízení s velkým odběrem energie.

Pokud lze tyto možné příčiny vyloučit, může být nabíjení střídavým proudem ovlivněno problémem s vozidlem.

### Požadovaná akce:

Pokud je toto upozornění doprovázeno dalším upozorněním, které blíže upřesňuje stav ovlivňující nabíjení střídavým proudem, začněte prověřením této výstrahy.

Další tipy pro odstraňování problémů podle typu zařízení:

- Pokud používáte mobilní nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky.
  - Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce.
  - Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada v mobilní nabíječce.





- Pokud používáte nástěnnou nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiného nabíjecího zařízení, například pomocí mobilní nabíječky zapojené do jiné zásuvky.
  - Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v nástěnné nabíječce.

Pokud se problém týká původní elektrické zásuvky nebo nástěnné nabíječky, požádejte elektrikáře o kontrolu elektroinstalace.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Pokud se toto upozornění zobrazuje stále i při pokusech o nabíjení na více místech a s pomocí několika různých nabíjecích zařízení, doporučujeme vám naplánovat si návštěvu servisu.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

## PCS\_a017

### Nabíjení zastaveno – ztráta napáj. během nab.

### Zkontrolujte zdroj napáj. a nabij. zařízení

#### Co tato výstraha znamená:

V průběhu nabíjení došlo k přerušení dodávky elektrické energie. Příčinou může být přerušení napájení nabíjecího zařízení ze zdroje (například ze zásuvky) nebo problém s nabíjecím zařízením.

#### Požadovaná akce:

Tuto výstrahu obvykle doprovázejí další výstrahy, které vám pomohou určit a odstranit příčinu problému. Začněte prověřením všech dalších zobrazených výstrah, které se týkají problému s nabíjením.

Případně můžete kontrolou stavových kontrolek mobilní nebo nástěnné nabíječky zjistit, zda je nabíječka pod proudem, a rovněž nahlédnout do návodu k obsluze, kde jsou uvedeny informace k odstraňování problémů podle sekvence blikání. Pokud používáte nabíjecí zařízení jiné značky než Tesla, podívejte se na jeho displej nebo příslušné uživatelské rozhraní, kde může být zobrazena nápověda týkající se odstraňování problémů.

Pokud je zřejmé, že došlo k přerušení dodávky proudu do nabíjecího zařízení, zkontrolujte, zda není vypnutý jistič v obvodu nástěnné zásuvky/nabíječky.

Další tipy pro odstraňování problémů podle typu zařízení:

- Pokud používáte mobilní nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky.
  - Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce.
  - Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada v mobilní nabíječce.
- Pokud používáte nástěnnou nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiného nabíjecího zařízení, například pomocí mobilní nabíječky zapojené do jiné zásuvky.
  - Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v nástěnné nabíječce.

Pokud se problém týká původní elektrické zásuvky nebo nástěnné nabíječky, požádejte elektrikáře o kontrolu elektroinstalace.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).



### PCS\_a019

## Nabíjení střídavým proudem je omezeno kvůli problémům s elektrickou rozvodnou sítí nebo s vozidlem

### Odpojte a opak. / zkuste jinou nabij. stanici

#### Co tato výstraha znamená:

Rychlost nabíjení byla snížena vlivem okolností, které omezují schopnost nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

K tomu může dojít v důsledku rušení zdroje napájení externím nabíjecím zařízením nebo rušením elektrické rozvodné sítě. V některých případech může tento stav vzniknout, pokud jsou v blízkosti používána elektrická zařízení s velkým odběrem energie.

Pokud lze tyto možné příčiny vyloučit, může být nabíjení střídavým proudem ovlivněno problémem s vozidlem.

#### Požadovaná akce:

Pokud je toto upozornění doprovázeno dalším upozorněním, které blíže upřesňuje stav ovlivňující nabíjení střídavým proudem, začněte prověřením této výstrahy.

Další tipy pro odstraňování problémů podle typu zařízení:

- Pokud používáte mobilní nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky.
  - Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce.
  - Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada v mobilní nabíječce.
- Pokud používáte nástěnnou nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiného nabíjecího zařízení, například pomocí mobilní nabíječky zapojené do jiné zásuvky.
  - Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v nástěnné nabíječce.

Pokud se problém týká původní elektrické zásuvky nebo nástěnné nabíječky, požádejte elektrikáře o kontrolu elektroinstalace.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Pokud se toto upozornění zobrazuje stále i při pokusech o nabíjení na více místech a s pomocí několika různých nabíjecích zařízení, doporučujeme vám naplánovat si návštěvu servisu.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

### PCS\_a032

## Detekována nízká kvalita elektrické sítě

### Zkuste jinou nabíjecí stanici nebo stanoviště

#### Co tato výstraha znamená:

Rychlost nabíjení byla snížena nebo bylo přerušeno nabíjení vlivem okolností, které omezují schopnost nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

Palubní nabíječka ve vozidle zjistila rušení zdroje napájení nebo elektrické rozvodné sítě. Toto rušení ovlivňuje proces nabíjení vozidla.

Typické příčiny rušení zdroje napájení zahrnují:

- Problémy s kabeláží v budově nebo s nástěnnou zásuvkou.



- Problémy s externím nabíjecím zařízením.
- Jiná velká elektrická zařízení, například pračky nebo klimatizační jednotky, s dočasným velkým odběrem energie nebo jiné rušení elektrické rozvodné sítě.
- Externí vlivy ovlivňující elektrickou rozvodnou síť.

## Požadovaná akce:

Protože se tato výstraha obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo nutné řešit v servisu, doporučujeme:

- Zkusit vozidlo nabít z jiných zásuvek.
- Zkusit zopakovat pokus o nabíjení (odpojením a opětovaným připojením), když jiná velká elektrická zařízení neodebírají energii.
- Zkuste vozidlo nabít na různých místech pomocí více různých nabíjecích zařízení.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

## PCS\_a052

### **Exter. nabíjecí zařízení neposkytuje napájení Zkontrolujte zdroj napáj./zkuste jiné zařiz.**

#### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení nemůže být zahájeno kvůli vlivům, které zabraňují nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

Vozidlo požádalo o napájení střídavým proudem z externího nabíjecího zařízení, ale palubní nabíječka nedetekuje žádné nabíjecí napětí přicházející ze zařízení.

To může být někdy způsobeno poruchou hardwaru externího nabíjecího zařízení, která zabraňuje zapínání a vypínání přenosu napájení do vozidla po přijetí žádosti. Problém může být způsoben také dalšími vlivy, které ovlivňují externí nabíjecí zařízení, napájecí zdroj, ke kterému je připojeno, nebo samotné vozidlo.

#### Požadovaná akce:

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Zkuste vozidlo nabít pomocí více různých nabíjecích zařízení.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

## PCS\_a053

### **Sníž. rychl. nabij. – neoček. pokles napětí Odstraňte prodl. kabely/zkontr. elektroinst.**

#### Co tato výstraha znamená:

Rychlost nabíjení byla snížena, protože palubní nabíječka ve vozidle během nabíjení detekovala velký pokles napětí.



## Odstraňování problémů – výstrahy

Pravděpodobné příčiny tohoto problému jsou následující:

- Problémy s kabeláží v budově nebo s nástěnnou zásuvkou.
- Prodlužovací kabel nebo jiná kabeláž nepodporuje požadovaný nabíjecí proud.

Tento problém může vzniknout také po zapnutí elektrických zařízení, která během nabíjení vozidla odebírají hodně energie ze stejné napájecí větve.

### Požadovaná akce:

Pokud k tomuto problému v obvyklém nabíjecí místě došlo vícekrát, kontaktujte elektrikáře se žádostí o kontrolu elektroinstalace. Měl by zkontrolovat také následující:

- Veškerá instalovaná nabíjecí zařízení a jejich připojení ke kabeláží v budově.
- Kabeláž v budově, včetně veškerých nástěnných zásuvek používaných s mobilní nabíječkou.
- Elektrické připojení v místě vstupu do budovy.

S elektrikářem konzultujte, zda je nutné snížit nabíjecí proud vozidla nebo zda je nutné posílit elektroinstalaci tak, aby podporovala vyšší nabíjecí proud.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

## PCS\_a054

### Nabíjení zastaveno kvůli velk. poklesu napětí Odstraňte prodl. kabely / zkontr. elektroinst.

#### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo přerušeno, protože palubní nabíječka ve vozidle detekovala neobvykle velký pokles napětí.

Pravděpodobné příčiny tohoto problému jsou následující:

- Problémy s kabeláží v budově nebo s nástěnnou zásuvkou.
- Prodlužovací kabel nebo jiná kabeláž nepodporuje požadovaný nabíjecí proud.

Tento problém může vzniknout také po zapnutí elektrických zařízení, která během nabíjení vozidla odebírají hodně energie ze stejné napájecí větve.

### Požadovaná akce:

Pokud k tomuto problému v obvyklém nabíjecí místě došlo vícekrát, kontaktujte elektrikáře se žádostí o kontrolu elektroinstalace. Měl by zkontrolovat také následující:

- Veškerá instalovaná nabíjecí zařízení a jejich připojení ke kabeláží v budově.
- Kabeláž v budově, včetně veškerých nástěnných zásuvek používaných s mobilní nabíječkou.
- Elektrické připojení v místě vstupu do budovy.

S elektrikářem konzultujte, zda je nutné snížit nabíjecí proud vozidla nebo zda je nutné posílit elektroinstalaci tak, aby podporovala vyšší nabíjecí proud.



Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamena takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

## PCS\_a073

### Zjištěna chyba externího nabíjecího zařízení Vyzkoušejte jiné nabíjecí zařízení

#### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení nemůže být zahájeno kvůli vlivům, které zabraňují nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

Palubní nabíječka vozidla detekuje na nabíjecím portu vstupní napětí v okamžiku, kdy nedošlo k žádosti o napájení z externího nabíjecího zařízení, což signalizuje chybné fungování externího nabíjecího zařízení.

To může být někdy způsobeno poruchou hardwaru externího nabíjecího zařízení, která zabraňuje zapínání a vypínání přenosu napájení do vozidla po přijetí žádosti. Problém může být způsoben také dalšími vlivy, které ovlivňují externí nabíjecí zařízení nebo samotné vozidlo.

#### Požadovaná akce:

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamena takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Zkuste vozidlo nabít pomocí více různých nabíjecích zařízení.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

## PCS\_a090

### Pomalé nabíjení – někt. AC fáze nenapájeny Zkontrolujte zdroj napáj. a nabíj. zařízení

#### Co tato výstraha znamená:

Rychlost nabíjení byla snížena vlivem okolností, které omezují schopnost nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

Palubní nabíječka vozidla zjistila, že jeden nebo více měničů napětí nejsou napájeny dostatečným vstupním střídavým napětím. Například při třífázovém nabíjení může vstupní střídavé napájení z externího zdroje postrádat jednu fázi. K tomu může docházet také kvůli vlivům ovlivňujícím externí nabíjecí zařízení, napájecí zdroj, ke kterému je připojeno, nebo samotné vozidlo.

#### Požadovaná akce:

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamena takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Zkuste vozidlo nabít pomocí více různých nabíjecích zařízení.



## Odstraňování problémů – výstrahy

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části [Průvodce nabíjením a adaptéry](#).

### PM\_a092 / PMF\_a092 / PMR\_a092

#### Zjištěn problém s pohonným ústrojím – Naplánovat servis

#### Problém může přetrvávat i po obnovení funkce

##### Co tato výstraha znamená:

Pohonné ústrojí vozidla vyžaduje servis. Výkon, rychlost a akcelerace mohou být omezené a hrozí, že vozidlo se bude muset za jízdy vypnout.

Toto upozornění signalizuje trvalý stav vyžadující kontrolu a servis pohonného ústrojí.

I když se po aktuální jízdě upozornění vymaže a nezobrazí se během následujících jízd, servis je nutný za účelem vyřešení zjištěného problému s pohonným ústrojím.

##### Požadovaná akce:

Doporučujeme, abyste si při nejbližší příležitosti naplánovali servis pohonného ústrojí vozidla.

Bez servisu mohou být výkon, rychlost a akcelerace nadále omezené, může docházet ke stavům vyžadujícím vypnutí vozidla za jízdy nebo vozidlo může být nepojízdné.

### UI\_a004

#### Otevřený přední zavazadlový prostor

#### Postupujte opatrně

##### Co tato výstraha znamená:

Byl zjištěn otevřený přední zavazadlový prostor za jízdy.

Toto upozornění znamená, že nejméně u jedné ze dvou západek víka předního zavazadlového prostoru, primární nebo sekundární západky, nelze potvrdit úplné uzavření (zajištění) západky po zařazení jiné polohy než parkování.

##### Požadovaná akce:

Protože tento stav může vést k otevření předního zavazadlového prostoru za jízdy, doporučujeme vám jet opatrně, dokud nebudete moci bezpečně zastavit a zařadit polohu parkování.

Po zaparkování vozidla zkontrolujte, zda je víko předního zavazadlového prostoru správně uzavřeno (obě západky jsou zcela zajištěny). Další informace jsou uvedeny v části Postup zavírání pro [Přední zavazadlový prostor na straně 31](#).

Po zařazení polohy parkování by upozornění mělo zmizet. Může se však aktivovat znovu, pokud se opět rozjedete, aniž byste víko zkontrolovali a správně ho zavřeli.

Pokud toto upozornění přetrvává při více jízdách, nebo se objevuje častěji, doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu.

Další informace o předním zavazadlovém prostoru jsou uvedeny v části [Přední zavazadlový prostor na straně 31](#).

### UI\_a006

#### Je vyžadován servis

#### Naplánujte si servis

##### Co tato výstraha znamená:



Tuto výstrahu společnost Tesla aktivuje na dálku v případě, že je zjištěn stav vozu vyžadující servisní zásah.

Zobrazení této výstrahy může být způsobeno mnoha stavy. Více informací by mělo být k dispozici po naplánování návštěvy servisu.

Tuto výstrahu může vymazat pouze servisní technik po provedení servisního zásahu na vozidle.

#### Požadovaná akce:

Vzhledem k tomu, že tuto výstrahu mohou vyvolat různé stavy, doporučujeme návštěvu servisu naplánovat co nejdříve.

## UI\_a137

### Je aktivní servisní připojení k vozidlu Servis provádí vzdálenou diagnostiku

#### Co tato výstraha znamená:

Servisní technik je vzdáleně připojen k vozidlu za účelem diagnostiky nebo oprav. V průběhu relace připojení můžete zaznamenat ztrátu funkčnosti zábavního systému. Případná výstraha v tomto smyslu není projevem skutečného problému s vozidlem.

S vozidlem můžete dále jezdit.

#### Požadovaná akce:

Tato výstraha by měla automaticky zmizet, jakmile technik dokončí diagnostiku nebo opravy na vozidle. Až výstraha zmizí, může se stát, že bude nutné plnou funkčnost zábavního systému obnovit restartováním dotykové obrazovky. Další informace jsou uvedeny v části [Restartování dotykové obrazovky příručky](#) [Udělejte si sami](#).

Pokud výstraha nezmizí ani po 24 hodinách, doporučujeme naplánovat návštěvu servisu prostřednictvím mobilní aplikace Tesla nebo se obraťte na nezávislý servis. Upozorňujeme, že možnosti nezávislých servisů se mohou lišit podle konfigurace vozidla a oblasti.

## UMC\_a001

### Nelze nabíjet pomocí mobilního konektoru Nedostateč. uzemnění zásuvky – zkuste jinou

#### Co tato výstraha znamená:

Mobilní nabíječka zjistila, že elektrická zásuvka nemá dostatečné uzemnění, což je pravděpodobně způsobeno nedostatečným uzemněním nebo chybějícím zemnicím konektorem.

Tato situace neznačí problém s mobilní nabíječkou nebo s vozidlem, ale značí problém se zásuvkou / elektroinstalací, ke které je mobilní nabíječka připojena.

#### Požadovaná akce:

Nechte elektroinstalaci zkontrolovat elektrikářem. Elektrikář by měl před pokusem o opětovné připojení mobilní nabíječky zkontrolovat správné uzemnění pojistkové či rozvodné skříně a také správné zapojení zásuvky.

Pokud mezitím potřebujete nabíjet, vyzkoušejte jinou zásuvku, jiné nabíjecí místo nebo jiný typ nabíjecí stanice.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).



### UMC\_a002

#### Nelze nabíjet – odpojený mob. konektor GFCI Odpojte rukojeť nab. od nab. portu a opakujte

##### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet, protože se aktivovala proudová ochrana v mobilní nabíječce.

Podobně jako funkce proudové ochrany v běžné nástěnné zásuvce je rovněž úkolem této funkce přerušit průtok proudu v případě problému. Funkce přerušila nabíjení, aby ochránila vaše vozidlo a nabíjecí zařízení.

K tomu může dojít z řady důvodů. K závadě může dojít v nabíjecím kabelu, nabíjecí rukojeti, nabíjecím portu, nebo případně i v součásti vozidla.

##### Požadovaná akce:

Zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu nebo v nabíjecí rukojeti nenahromadila voda nebo neobvyklé množství vlhkosti. Pokud jsou nadměrně vlhké, počkejte a před dalším pokusem nechte vnitřní části nabíjecího portu a nabíjecí rukojeti dostatečně vyschnout.

Zkontrolujte, zda není nabíjecí zařízení poškozené.

- Pokud je kabel jakýmkoli způsobem poškozený, **nepoužívejte ho**. Místo toho vyzkoušejte jiné nabíjecí zařízení.
- Pokud je kabel v dobrém stavu, zkuste nabíjení spustit znovu se stejnou mobilní nabíječkou.

Pokud problém přetrvává a brání nabíjení vozidla, zkuste jiné nabíjecí zařízení.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

### UMC\_a004

#### Nelze nabíjet pomocí mobilního konektoru Příliš vysoké napětí / zkuste jinou zásuvku

##### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet nebo je nabíjení přerušeno, protože **bud'** mobilní nabíječka:

- Zjistila příliš vysoké napětí v nástěnné zásuvce **nebo**
- Zjistila neočekávaný nárůst napětí v nástěnné zásuvce.

##### Požadovaná akce:

Zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky. Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce. Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení zásuvky k elektroinstalaci v budově.

Pokud se vozidlo stále nenabíjí ani z jiné zásuvky, zkuste ho nabít na jiném místě.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).





Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

## UMC\_a005

### Nelze nabíjet pomocí mobilního konektoru Příliš nízké napětí / zkuste jinou zásuvku

**Co tato výstraha znamená:**

Vozidlo nelze nabíjet nebo je nabíjení přerušeno, protože **bud'** mobilní nabíječka:

- Zjistila nedostatečné napájecí napětí v nástěnné zásuvce **nebo**
- Zjistila neočekávaný pokles napětí v nástěnné zásuvce.

**Požadovaná akce:**

Zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky. Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce. Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení zásuvky k elektroinstalaci v budově.

Pokud se vozidlo stále nenabíjí ani z jiné zásuvky, zkuste ho nabít na jiném místě.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

## UMC\_a007

### Vysoká teplota řídicí jednotky mob. konektoru Nechte mob. konekt. zchladit a obnovte nab.

**Co tato výstraha znamená:**

Nabíjení bylo přerušeno, protože mobilní nabíječka zjistila vysokou teplotu uvnitř skříně řídicí jednotky.

**Požadovaná akce:**

Ověřte, zda mobilní nabíječka není ničím zakrytá a v její blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud problém přetrvává i za normální okolní teploty (méně než 38 °C), situace vyžaduje servisní zásah.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

## UMC\_a008

### Nelze nabíjet – vysoká teplota nástěn. zásuvky Doporučená kontrola zásuvek a elektroinstal.

**Co tato výstraha znamená:**

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné mobilní nabíječkou znamená, že zásuvka používaná pro nabíjení se příliš zahřívá a nabíjení se zpomalilo z důvodu ochrany zásuvky.



## Odstraňování problémů – výstrahy

Tato situace neznačí problém s mobilní nabíječkou nebo s vozidlem, ale značí problém se zásuvkou / elektroinstalací, ke které je mobilní nabíječka připojena.

K zahřívání zásuvky může docházet kvůli nedostatečně zasunuté zástrčce, uvolněnému spojení elektroinstalace v budově nebo opotřebené zásuvce.

### Požadovaná akce:

Ujistěte se, že je konektor zcela zasunutý do zásuvky. Pokud se normální rychlost nabíjení neobnoví, kontaktujte elektrikáře a požádejte ho o kontrolu zásuvky a jejího připojení k elektroinstalaci v budově a o provedení případných oprav.

Pokud je zásuvka opotřebená, je třeba ji vyměnit za kvalitní zásuvku. Zvažte přechod na nástěnnou nabíječku Tesla, která je praktičtější a nabízí vyšší rychlost nabíjení.

### UMC\_a009

## Nelze nabíjet – vys. teplota rukoj. nabíjení Zkontrolujte a očistěte rukoj./nabíj. port

### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo přerušeno, protože mobilní nabíječka zjistila vysokou teplotu nabíjecí rukojeti připojené k nabíjecímu portu vozidla.

### Požadovaná akce:

Overte, zda je mobilní nabíječka zcela zasunutá do nabíjecího portu vozidla.

Zkontrolujte, zda ve vstupu nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky není překážka nebo vlhkost. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout rukojeť mobilní nabíječky do nabíjecího portu.

Také ověřte, zda nabíjecí rukojeť mobilní nabíječky není ničím zakrytá a zda se v její blízkosti nenachází žádný zdroj tepla.

Pokud se výstraha zobrazuje i za normálních okolních teplot (méně než 38 °C) a pokud se zobrazuje i po několika pokusech o nabíjení, může to signalizovat stav ovlivňující mobilní nabíječku nebo vozidlo. Doporučujeme vám co nejdříve si naplánovat návštěvu servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

### UMC\_a010

## Vys. tepl. přípoj. mob. konektoru k adapt. Nechte ochlad. – adapt. zapoj. do mob. kon.

### Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo přerušeno, protože mobilní nabíječka zjistila vysokou teplotu propojení mezi adaptérem nástěnné zásuvky a řídicí jednotkou.

### Požadovaná akce:

Zkontrolujte, zda je adaptér nástěnné zásuvky řádně zapojený do řídicí jednotky mobilní nabíječky.

Také ověřte, zda adaptér nástěnné nabíječky není ničím zakrytý a v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla.



Po odpojení od zdroje napájení (nástěnné zásuvky) zkontrolujte také přítomnost překážek nebo vlhkosti v přípojce adaptéru nástěnné zásuvky a přípojce řídicí jednotky mobilní nabíječky. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, poté zkuste znovu zasunout adaptér nástěnné zásuvky do mobilní nabíječky a poté připojit ke zdroji napájení (nástěnné zásuvce).

Jakmile se teplota řídicí jednotky mobilní nabíječky sníží a odstraní veškeré překážky, výstraha by měla zmizet a mělo by být možné znovu nabíjet.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

## UMC\_a011

### Chyba komunikace nabíjecího zařízení

#### Zkuste to znovu nebo zkuste jiné zařízení

##### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet, protože nemůže účinně komunikovat s mobilní nabíječkou. Mobilní nabíječka nemůže pomocí snímače přiblížení ověřit, že je nabíjecí rukojeť řádně připojena k vozidlu.

##### Požadovaná akce:

Nejprve zjistěte, zda není neúčinná komunikace způsobena mobilní nabíječkou a nejedná se tudíž o problém s vozidlem. Příčinou je obvykle externí zařízení.

K ověření příčiny zkuste použít jiné externí nabíjecí zařízení.

- Pokud se vozidlo začne nabíjet, příčinou závady je pravděpodobně mobilní nabíječka.
- Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Zkontrolujte, zda ve vstupu nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky není překážka nebo vlhkost (podle potřeby použijte svítilnu). Ujistěte se, že byly odstraněny všechny cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout rukojeť mobilní nabíječky do nabíjecího portu.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

## UMC\_a012

### Chyba komunikace nabíjecího zařízení

#### Zkuste to znovu nebo zkuste jiné zařízení

##### Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet, protože nemůže účinně komunikovat s mobilní nabíječkou. Mobilní nabíječka zjistila, že nelze generovat nebo udržet platný řídicí pilotní signál.

##### Požadovaná akce:



## Odstraňování problémů – výstrahy

Nejprve zjistěte, zda není neúčinná komunikace způsobena mobilní nabíječkou a nejedná se tudíž o problém s vozidlem. Příčinou je obvykle externí zařízení.

K ověření příčiny zkuste použít jiné externí nabíjecí zařízení.

- Pokud se vozidlo začne nabíjet, příčinou závady je pravděpodobně mobilní nabíječka.
- Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Zkontrolujte, zda ve vstupu nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky není překážka nebo vlhkost (podle potřeby použijte svítilnu). Ujistěte se, že byly odstraněny všechny cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout rukojeť mobilní nabíječky do nabíjecího portu.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části [Pokyny pro nabíjení na straně 181](#).

### UMC\_a013

## **Chyba adapt.nást.zásuvky – sníž.rychlost nab. Adaptér zapojte plně do mob.konekt. a opakuj.**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Mobilní nabíječka nemůže komunikovat s adaptérem síťové zásuvky. Mobilní nabíječka nemůže sledovat teplotu adaptéru síťové zásuvky. Nabíjecí proud je automaticky snížen na 8 A.

#### **Požadovaná akce:**

1. Zcela odpojte mobilní nabíječku včetně adaptéru síťové zásuvky z napájecí zásuvky.
2. Ujistěte se, že adaptér síťové zásuvky a hlavní jednotka mobilní nabíječky jsou bezpečně propojeny.
  - a. Zcela odpojte adaptér síťové zásuvky od hlavní jednotky mobilní nabíječky.
  - b. Znovu pečlivě zapojte adaptér síťové zásuvky do hlavní jednotky mobilní nabíječky tak, že jej zatlačíte do zásuvky až do zacvaknutí v koncové poloze.
3. Pečlivým zapojením mobilní nabíječky včetně adaptéru síťové zásuvky do napájecí zásuvky znovu zkuste nabíjení.
4. Pokud výstraha přetrvává, zkuste použít jiný adaptér síťové zásuvky (pomocí výše uvedených kroků zkontrolujte, zda je adaptér správně připojený k mobilní nabíječce).
  - a. Pokud výstraha zmizí, problém je pravděpodobně v adaptéru síťové zásuvky, který jste používali.
  - b. Pokud výstraha přetrvává, problém je nejspíše v mobilní nabíječce.

V případě potřeby si opatřete jiný adaptér síťové zásuvky nebo jinou mobilní nabíječku.

Do té doby můžete nabíjet stejným vybavením. Za těchto podmínek bude nabíjecí výkon snížen, protože nabíjecí proud bude omezen na 8 A.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).



## UMC\_a014

### **Chyba adapt.nást.zásuvky – sníž.rychlost nab. Adaptér zapojte plně do mob.konekt. a opakuj.**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Mobilní nabíječka nemůže komunikovat s adaptérem síťové zásuvky. Mobilní nabíječka nemůže určit typ napájecí zásuvky, ke které je adaptér síťové zásuvky připojen. Nabíjecí proud je automaticky snížen na 8 A.

#### **Požadovaná akce:**

1. Zcela odpojte mobilní nabíječku včetně adaptéru síťové zásuvky z napájecí zásuvky.
2. Ujistěte se, že adaptér síťové zásuvky a hlavní jednotka mobilní nabíječky jsou bezpečně propojeny.
  - a. Zcela odpojte adaptér síťové zásuvky od hlavní jednotky mobilní nabíječky.
  - b. Znovu pečlivě zapojte adaptér síťové zásuvky do hlavní jednotky mobilní nabíječky tak, že jej zatlačíte do zásuvky až do zacvaknutí v koncové poloze.
3. Pečlivým zapojením mobilní nabíječky včetně adaptéru síťové zásuvky do napájecí zásuvky znovu zkuste nabíjení.
4. Pokud výstraha přetrvává, zkuste použít jiný adaptér síťové zásuvky (pomocí výše uvedených kroků zkontrolujte, zda je adaptér správně připojený k mobilní nabíječce).
  - a. Pokud výstraha zmizí, problém je pravděpodobně v adaptéru síťové zásuvky, který jste používali.
  - b. Pokud výstraha přetrvává, problém je nejspíše v mobilní nabíječce.

V případě potřeby si opatřete jiný adaptér síťové zásuvky nebo jinou mobilní nabíječku. Do té doby můžete nabíjet stejným vybavením. Za těchto podmínek bude nabíjecí výkon snížen, protože nabíjecí proud bude omezen na 8 A.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

## UMC\_a015

### **Chyba adapt.nást.zásuvky – sníž.rychlost nab. Adaptér zapojte plně do mob.konekt. a opakuj.**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Mobilní nabíječka nemůže komunikovat s adaptérem síťové zásuvky. Mobilní nabíječka nemůže určit typ napájecí zásuvky, ke které je adaptér síťové zásuvky připojen. Nabíjecí proud je automaticky snížen na 8 A.

#### **Požadovaná akce:**

1. Zcela odpojte mobilní nabíječku včetně adaptéru síťové zásuvky z napájecí zásuvky.
2. Ujistěte se, že adaptér síťové zásuvky a hlavní jednotka mobilní nabíječky jsou bezpečně propojeny.
  - a. Zcela odpojte adaptér síťové zásuvky od hlavní jednotky mobilní nabíječky.
  - b. Znovu pečlivě zapojte adaptér síťové zásuvky do hlavní jednotky mobilní nabíječky tak, že jej zatlačíte do zásuvky až do zacvaknutí v koncové poloze.
3. Pečlivým zapojením mobilní nabíječky včetně adaptéru síťové zásuvky do napájecí zásuvky znovu zkuste nabíjení.
4. Pokud výstraha přetrvává, zkuste použít jiný adaptér síťové zásuvky (pomocí výše uvedených kroků zkontrolujte, zda je adaptér správně připojený k mobilní nabíječce).
  - a. Pokud výstraha zmizí, problém je pravděpodobně v adaptéru síťové zásuvky, který jste používali.
  - b. Pokud výstraha přetrvává, problém je nejspíše v mobilní nabíječce.



## Odstraňování problémů – výstrahy

V případě potřeby si opatříte jiný adaptér síťové zásuvky nebo jinou mobilní nabíječku. Do té doby můžete nabíjet stejným vybavením. Za těchto podmínek bude nabíjecí výkon snížen, protože nabíjecí proud bude omezen na 8 A.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

### UMC\_a016

## Vysoká teplota řídicí jednotky mob. konektoru Snížená maximální rychlost nabíjení

#### Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí proud byl dočasně snížen, protože mobilní nabíječka zjistila zvýšenou teplotu uvnitř skříně řídicí jednotky.

#### Požadovaná akce:

Ověřte, zda mobilní nabíječka není ničím zakrytá a v její blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud problém přetrvává i za normální okolní teploty (méně než 38 °C), situace vyžaduje servisní zásah.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

### UMC\_a017

## Sníž. rychl. nabíjení – vys. teplota zástrčky Doporučená kontrola zásuvek a elektroinstal.

#### Co tato výstraha znamená:

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné mobilní nabíječkou znamená, že zásuvka používaná pro nabíjení se příliš zahřívá a nabíjení se zastavilo z důvodu ochrany zásuvky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s mobilní nabíječkou, ale spíše o problém se zásuvkou. K zahřívání zásuvky může docházet kvůli nedostatečně zasunuté zástrčce, uvolněnému spojení elektroinstalace v budově nebo opotřebované zásuvce.

#### Požadovaná akce:

Ujistěte se, že je konektor zcela zasunutý do zásuvky. Pokud se normální rychlost nabíjení neobnoví, kontaktujte elektrikáře a požádejte ho o kontrolu zásuvky a jejího připojení k elektroinstalaci v budově a o provedení případných oprav.

Pokud je zásuvka opotřebovaná, je třeba ji vyměnit za kvalitní zásuvku. Zvažte přechod na nástěnnou nabíječku Tesla, která je praktičtější a nabízí vyšší rychlost nabíjení.

### UMC\_a018

## Sníž. rychl. nabíjení – vys. teplota rukojeti Zkontrolujte a očistěte rukojeť./nabíj. port

#### Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí proud byl dočasně snížen, protože mobilní nabíječka zjistila zvýšenou teplotu nabíjecí rukojeti připojené k nabíjecímu portu vozidla.

#### Požadovaná akce:



Ověřte, zda je mobilní nabíječka zcela zasunutá do nabíjecího portu vozidla.

Zkontrolujte, zda ve vstupu nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky není překážka nebo vlhkost. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout rukojeť mobilní nabíječky do nabíjecího portu.

Také ověřte, zda nabíjecí rukojeť mobilní nabíječky není ničím zakrytá a zda se v její blízkosti nenachází žádný zdroj tepla.

Pokud se výstraha zobrazuje i za normálních okolních teplot (méně než 38 °C) a pokud se zobrazuje i po několika pokusech o nabíjení, může to signalizovat stav ovlivňující mobilní nabíječku nebo vozidlo. Doporučujeme vám co nejdříve si naplánovat návštěvu servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

## UMC\_a019

### **Vys. tepl. připoj. mob. konektoru k adapt. Snížená maximální rychlost nabíjení**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Nabíjecí proud byl snížen, protože mobilní nabíječka zjistila vysokou teplotu propojení mezi adaptérem nástěnné zásuvky a řídicí jednotkou.

#### **Požadovaná akce:**

Zkontrolujte, zda je adaptér nástěnné zásuvky řádně zapojený do řídicí jednotky mobilní nabíječky.

Po odpojení od zdroje napájení (nástěnné zásuvky) zkontrolujte také přítomnost překážek nebo vlhkosti v přípojce adaptéru nástěnné zásuvky a přípojce řídicí jednotky mobilní nabíječky.

Doporučujeme odstranit veškeré nečistoty nebo cizí předměty. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, poté zkuste znovu zasunout adaptér nástěnné zásuvky do mobilní nabíječky a poté připojit ke zdroji napájení (nástěnné zásuvce).

Také ověřte, zda adaptér nástěnné nabíječky není ničím zakrytý a v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud se výstraha zobrazuje i za normálních okolních teplot (méně než 38 °C) a pokud se zobrazuje i po několika pokusech o nabíjení, může to signalizovat stav ovlivňující mobilní nabíječku nebo vozidlo. Doporučujeme vám co nejdříve si naplánovat návštěvu servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části [Mapy a navigace na straně 166](#).

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v [návodu k obsluze produktu](#).

## VCFRONT\_a180

### **Snížený výkon elektrického systému Vozidlo se může neočekávaně vypnout**

#### **Co tato výstraha znamená:**

Elektrický systém není schopen udržet napětí potřebné pro všechny funkce vozidla.

Pokud se výstraha zobrazuje za jízdy, vozidlo se může neočekávaně vypnout.



## Odstraňování problémů – výstrahy

Pokud se výstraha zobrazuje tehdy, když je ve voze zařazena poloha parkování nebo při prvním přerušení režimu spánku, ve vozidle nemusí být dostatek elektrické energie pro zahájení jízdy. Tento stav může signalizovat jiná výstraha ve vozidle.

### Požadovaná akce:

Doporučujeme omezit používání nedůležitých funkcí nebo je zcela vypnout. To může pomoci zachovat ve vozidle dostatečné množství elektrické energie pro důležité funkce.

Pokud tato výstraha zůstává aktivní, ihned si naplánujte návštěvu servisu. Bez servisního zásahu se vozidlo může neočekávaně vypnout nebo ho nemusí být možné znovu nastartovat.

### VCFRONT\_a182

## Plánujte servis: výměna nízkonap. baterie Software se aktualizuje až po výměně akumul.

### Co tato výstraha znamená:

Nízkonapěťový akumulátor má snížený výkon a je nutné ho vyměnit. Aktualizace softwaru se nedokončí až do výměny nízkonapěťového akumulátoru.

### Požadovaná akce:

Nízkonapěťový akumulátor doporučujeme při nejbližší příležitosti vyměnit.

Pomocí mobilní aplikace Tesla si můžete naplánovat návštěvu servisu nebo se obrátit na nezávislý servis, který nízkonapěťový akumulátor vozu vymění. Upozorňujeme, že možnosti nezávislých servisů se mohou lišit podle konfigurace vozidla a oblastí.

Pokud v nízkonapěťovém akumulátoru nezbývá dostatek elektrické energie k zapnutí vozidla nebo otevření dveří, postupujte podle pokynů v části [Připojení pomocného zdroje na straně 236](#).

Další informace o systému akumulátoru jsou uvedeny v části [Informace o vysokonapěťovém akumulátoru na straně 179](#).

### VCFRONT\_a191

## Snížený výkon elektrického systému Vypínání vozidla

### Co tato výstraha znamená:

Nízkonapěťový akumulátor nemůže poskytovat dostatek elektrické energie pro jízdu ani pro pokračování v jízdě. Vozidlo se vypne, aby byla zachována energie pro jiné důležité funkce kromě jízdy.

Dokud tento stav přetrvává, s vozidlem nelze jezdit ani nelze pokračovat v jízdě.

### Požadovaná akce:

Pokud se tato výstraha zobrazuje za jízdy, s vozidlem musíte okamžitě zastavit. Doporučujeme:

- Okamžitě bezpečně zastavit.
- Pomocí mobilní aplikace okamžitě kontaktovat asistenční služby Tesla, případně asistenční službu jiné společnosti.

Pokud s vozidlem brzy nezastavíte, může se neočekávaně vypnout. Je také možné, že vozidlo po zaparkování znovu nenastartuje.

Pokud se zobrazuje tato výstraha, elektrický systém není schopen udržet napětí potřebné pro všechny funkce vozidla. Mnoho funkcí vozidla nemusí nadále fungovat.

Je možné, že vozidlo přijde o veškerou elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části [Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25](#).

Zobrazení této výstrahy může být způsobeno mnoha stavy vozidla. Chcete-li získat další informace a další doporučené kroky, zkontrolujte, zda jsou ve vozidle aktivní jiné výstrahy.





Pokud se tato výstraha zobrazuje i nadále, doporučujeme vám ihned si naplánovat návštěvu servisu. Bez servisního zásahu nemusí být možné s vozidlem jezdit, může se neočekávaně vypnout nebo nemusí být možné ho znovu nastartovat.

## VCFRONT\_a192

### El. systém nedokáže podpor. všechny funkce Vypínání funkcí pro úsporu energie

#### Co tato výstraha znamená:

Elektrický systém nemůže zajistit dostatečnou podporu všech funkcí vozidla. Vozidlo vypne nedůležité funkce, aby byla zachována energie pro důležité funkce.

Pokud se výstraha zobrazuje za jízdy, vozidlo se může neočekávaně vypnout. Je také možné, že vozidlo po zaparkování znovu nenastartuje.

Nemusí být k dispozici nedůležité funkce, včetně vyhřívání sedadel, klimatizace a zábavních systémů vozidla. Jedná se o očekávaný jev, jehož cílem je pomoci zachovat ve vozidle dostatečné množství elektrické energie pro důležité funkce, včetně ovládání světlometů, oken a dveří, výstražných světel a předního zavazadlového prostoru.

Je možné, že vozidlo přijde o veškerou elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části [Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25](#).

#### Požadovaná akce:

Zobrazení této výstrahy může být způsobeno mnoha stavy vozidla. Chcete-li získat další informace a další doporučené kroky, zkontrolujte, zda jsou ve vozidle aktivní jiné výstrahy.

## VCFRONT\_a216

### Vozidlo nemusí jít znovu nastartovat – je vyžadován servis Byl zjištěn problém s elektrickým systémem

#### Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie během jízdy nebo nabíjení Supercharging / rychlonabíjení stejnosměrným proudem nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Vozidlo nenastartuje do provedení servisu elektrického systému.

Funkce klimatizace, polohování ofukovacích otvorů, elektricky ovládaného víka zadního zavazadlového prostoru a seřízení sloupku řízení mohou být omezené nebo nedostupné.

Nemusí být k dispozici také další funkce nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

- Elektricky ovládané dveře
- Elektricky ovládaná okna
- Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
- Vyhřívání zadních sedadel
- Nastavení vnějších zpětných zrcátek

#### Požadovaná akce:

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo nastartovat, a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části [Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25](#).



### VCFRONT\_a220

#### El. systém nedokáže podpor. všechny funkce

#### Naplánovat servis

##### Co tato výstraha znamená:

Nízkonapěťový akumulátor není k dispozici a nemůže zajistit napájení funkcí vozu.

Je možné, že se vozidlo neočekávaně vypne. Je také možné, že vozidlo po poslední jízdě znovu nenastartuje.

Můžete si všimnout, že nejsou k dispozici některé nedůležité funkce. Jedná se o očekávaný jev, jelikož vozidlo šetří energii pro důležité funkce.

##### Požadovaná akce:

Doporučujeme omezit používání nedůležitých funkcí nebo je zcela vypnout. To může pomoci zachovat ve vozidle dostatečné množství elektrické energie pro jiné důležité funkce kromě jízdy, dokud není možné provést na vozidle servisní zásah.

Pokud se tato výstraha zobrazuje i nadále, doporučujeme vám ihned si naplánovat návštěvu servisu. Bez servisního zásahu nemusí být možné s vozidlem jezdit, může se neočekávaně vypnout nebo nemusí být možné ho znovu nastartovat.

### VCFRONT\_a402

#### Záložní napájení el. systému není k dispozici

#### Vyšší spotř. energie vozidlem při nečinn.

##### Co tato výstraha znamená:

Nízkonapěťový akumulátor, který slouží jako záložní zdroj energie pro elektrický systém, není k dispozici nebo nemůže poskytnout napětí potřebné pro všechny funkce vozidla.

Vysokonapěťový akumulátor, který slouží jako hlavní zdroj elektrické energie, napájí funkce vozidla i v okamžiku, kdy vozidlo stojí. Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části [Informace o vysokonapěťovém akumulátoru na straně 179](#).

Můžete si všimnout, že nejsou k dispozici některé nedůležité funkce. Jedná se o očekávaný jev, jelikož vozidlo šetří energii pro důležité funkce.

Můžete si také všimnout, že stojící vozidlo spotřebovává více energie než obvykle nebo zobrazuje menší předpokládaný dojezd, než byste po nabíjení normálně očekávali. Když se zobrazuje tato výstraha, takové chování je normální a bude pokračovat až do okamžiku, kdy se obnoví záložní zdroj napájení.

Existuje riziko, že problém ovlivňující primární zdroj energie může způsobit neočekávané vypnutí vozidla.

##### Požadovaná akce:

Doporučujeme omezit používání nedůležitých funkcí nebo je vůbec nepoužívat. To může pomoci zachovat ve vozidle dostatečné množství elektrické energie pro důležité funkce.

Doporučujeme, abyste si co nejdříve naplánovali návštěvu servisu za účelem obnovení záložního zdroje napájení elektrického systému.

### VCFRONT\_a496

#### Vozidlo se připravuje na vypnutí

#### BEZPEČNĚ ZASTAVTE

##### Co tato výstraha znamená:

Elektrický systém nemůže zajistit dostatečnou podporu pro jízdu ani pro pokračování v jízdě. Vozidlo se připravuje k vypnutí, aby byla zachována energie pro jiné důležité funkce kromě jízdy.



Dokud tento stav přetrvává, s vozidlem nelze jezdit ani nelze pokračovat v jízdě.

## Požadovaná akce:

Pokud se tato výstraha zobrazuje za jízdy, s vozidlem je nutné co nejdříve zastavit. Doporučujeme:

- Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavit.
- Pomocí mobilní aplikace okamžitě kontaktovat asistenční služby Tesla, případně asistenční službu jiné společnosti.

Pokud s vozidlem brzy nezastavíte, může se neočekávaně vypnout. Je také možné, že vozidlo po zaparkování znovu nenastartuje.

Je možné, že vozidlo přijde o veškerou elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části [Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25](#).

Zobrazení této výstrahy může být způsobeno mnoha stavy vozidla. Chcete-li získat další informace a další doporučené kroky, zkontrolujte, zda jsou ve vozidle aktivní jiné výstrahy.

## VCFRONT\_a592

### **S vozidlem nelze jezdit – je vyžadován servis Byl zjištěn problém s elektrickým systémem**

#### Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Když je zobrazena tato výstraha, s vozidlem nelze jezdit a nelze ho nastartovat.

Funkce klimatizace, elektricky ovládaného víka zadního zavazadlového prostoru a seřízení sloupku řízení mohou být omezené nebo nedostupné. Řada funkcí na levé straně vozidla nemusí být dostupná nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

- Elektricky ovládané dveře
- Elektricky ovládaná okna
- Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
- Vyhřívání zadních sedadel
- Nastavení vnějších zpětných zrcátek

#### Požadovaná akce:

Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo jezdit s ním a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části [Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25](#).

## VCFRONT\_a593

### **S vozidlem nelze jezdit – je vyžadován servis Byl zjištěn problém s elektrickým systémem**

#### Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Když je zobrazena tato výstraha, s vozidlem nelze jezdit a nelze ho nastartovat.



## Odstraňování problémů – výstrahy

Funkce klimatizace, elektricky ovládaného víka zadního zavazadlového prostoru a seřízení sloupku řízení mohou být omezené nebo nedostupné. Řada funkcí na levé straně vozidla nemusí být dostupná nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

- Elektricky ovládané dveře
- Elektricky ovládaná okna
- Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
- Vyhřívání zadních sedadel
- Nastavení vnějších zpětných zrcátek

### Požadovaná akce:

Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo jezdit s ním a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části [Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25](#).

### VCFRONT\_a596

## S vozidlem nelze jezdit – je vyžadován servis Byl zjištěn problém s elektrickým systémem

### Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Když je zobrazena tato výstraha, s vozidlem nelze jezdit a nelze ho nastartovat.

Polohování ofukovacích otvorů může být omezené nebo nedostupné. Řada funkcí na pravé straně vozidla nemusí být dostupná nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

- Elektricky ovládané dveře
- Elektricky ovládaná okna
- Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
- Vyhřívání zadních sedadel
- Nastavení vnějších zpětných zrcátek

### Požadovaná akce:

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo jezdit s ním a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části [Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25](#).

### VCFRONT\_a597

## S vozidlem nelze jezdit – je vyžadován servis Byl zjištěn problém s elektrickým systémem

### Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Když je zobrazena tato výstraha, s vozidlem nelze jezdit a nelze ho nastartovat.



Polohování ofukovacích otvorů může být omezené nebo nedostupné. Řada funkcí na pravé straně vozidla nemusí být dostupná nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

- Elektricky ovládané dveře
- Elektricky ovládaná okna
- Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
- Vyhřívání zadních sedadel
- Nastavení vnějších zpětných zrcátek

#### Požadovaná akce:

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo jezdit s ním a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části [Otevírání dveří zevnitř vozu na straně 25](#).

## VCSEC\_a221

### Nižší než dopor. tlak vzduchu v pneu.

### Zkontrol. tlak a podle potřeby doplňte vzduch

#### Co tato výstraha znamená:

Tato výstraha NEZNAMENÁ, že došlo k defektu pneumatiky.

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) zjistil, že tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách je alespoň o 20 % nižší, než je doporučený tlak v pneumatice za studena.

Viz část [Udržování tlaku v pneumatikách na straně 193](#), kde jsou uvedeny podrobné pokyny k vyhledání doporučeného tlaku v pneumatikách za studena, postup kontroly tlaku v pneumatikách a postup správného huštění pneumatik.

Tato výstraha se může zobrazit za chladného počasí, protože chladný vzduch v pneumatikách se přirozeně smršťuje a tlak v pneumatikách se tak sníží.

#### Požadovaná akce:

Doplňte vzduch na doporučený tlak v pneumatice za studena. Ačkoli lze za chladnějšího počasí očekávat pokles tlaku v pneumatikách, doporučený tlak v pneumatikách za studena je třeba dodržovat za všech okolností.

Výstraha může během jízdy zmizet. K tomu dochází po zahřátí a nárůstu tlaku v pneumatikách. I když výstraha zmizí, pneumatiky byste měli po zchladnutí dohustit.

Výstraha zmizí, jakmile systém sledování tlaku v pneumatikách detekuje, že jsou všechny pneumatiky nahuštěny na doporučený tlak za studena.

- Výstraha a kontrolka tlaku v pneumatikách se mohou zobrazit okamžitě po dohuštění pneumatik na doporučený tlak za studena, ale po ujetí krátké vzdálenosti by měly zmizet.
- Aby mohl systém sledování tlaku v pneumatikách změřit a zobrazit aktualizovaný tlak v pneumatikách, může být nutné jet rychlostí vyšší než 15 mph (25 km/h) po dobu 10 minut nebo déle.

Pokud se u stejné pneumatiky výstraha zobrazuje opakovaně, nechte zkontrolovat, zda z ní pomalu neuniká vzduch. Můžete navštívit místní pneuservis nebo si naplánovat návštěvu servisu pomocí mobilní aplikace Tesla.

Další informace o tlaku v pneumatikách a huštění jsou uvedeny v části [Péče o pneumatiky a údržba na straně 193](#).



VCSEC\_a228

### Velmi nízký tlak vzduchu v pneumatikách BEZPEČNĚ ZASTAVTE – Zkontrolujte pneu

**Co tato výstraha znamená:**

Tato výstraha znamená, že tlak v jedné nebo více pneumatikách vozidla je mimořádně nízký nebo došlo k defektu.

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) zjistil, že tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách je výrazně nižší, než je doporučený tlak v pneumatice za studena.

**Požadovaná akce:**

Co nejdříve byste měli s vozem bezpečně zastavit. Na bezpečném místě zkontrolujte, zda nedošlo k defektu pneumatiky.

V případě potřeby můžete požádat o asistenční služby Tesla (mobilní servis pneumatik, náhradní kolo, odtah). Další informace jsou uvedeny v části [Kontaktování asistenčních služeb Tesla na straně 231](#).

Pokud se nejedná o stav nouze, doporučujeme se žádostí o pomoc navštívit místní pneuservis nebo si naplánovat návštěvu servisu pomocí mobilní aplikace Tesla.

Viz část [Udržování tlaku v pneumatikách na straně 193](#), kde jsou uvedeny podrobné pokyny k vyhledání doporučeného tlaku v pneumatikách za studena, postup kontroly tlaku v pneumatikách a postup správného huštění pneumatik.

Výstraha by měla zmizet poté, co systém sledování tlaku v pneumatikách naměří v každé pneumatice konzistentní tlak alespoň 30 psi.

- Výstraha a kontrolka tlaku v pneumatikách se mohou zobrazit okamžitě po dohuštění pneumatik na doporučený tlak za studena, ale po ujetí krátké vzdálenosti by měly zmizet.
- Aby mohl systém sledování tlaku v pneumatikách změřit a zobrazit aktualizovaný tlak v pneumatikách, může být nutné jet rychlostí vyšší než 15 mph (25 km/h) po dobu 10 minut nebo déle.

Další informace o tlaku v pneumatikách a huštění jsou uvedeny v části [Péče o pneumatiky a údržba na straně 193](#).



## Platnost dokumentu

Aktuální kompletní informace určené přímo pro vaše vozidlo naleznete v návodu k obsluze na dotykové obrazovce vašeho vozu po klepnutí na **Ovládací prvky** > **Servis** > **Manuál**. Tyto informace jsou specifické pro vaše vozidlo a liší se podle zakoupeného vybavení, konfigurace vozidla, oblasti prodeje a verze softwaru. Návod k obsluze vydávaný společností Tesla a dostupný odjinud je oproti tomu aktualizován podle potřeby a nemusí obsahovat informace jedinečné pro vaše vozidlo.

Informace o nových funkcích se na dotykové obrazovce zobrazí po aktualizaci softwaru nebo je lze kdykoli zobrazit klepnutím na **Ovládací prvky** > **Software** > **Poznámky k verzi**. Pokud jsou informace o používání vozidla v návodu k obsluze v rozporu s informacemi v poznámkách k verzi, řiďte se poznámkami k verzi.

## Obrázky

Obrázky v tomto dokumentu slouží pouze pro ilustrační účely. Informace zobrazené na dotykové obrazovce vašeho vozu se mohou mírně lišit v závislosti na volitelném vybavení, verzi softwaru a oblasti prodeje.

## Dostupnost funkcí

Některé funkce jsou dostupné pouze pro určité konfigurace vozu nebo jen v některých oblastech prodeje. Možnosti nebo funkce uvedené v návodu k obsluze nemusí být ve vašem konkrétním voze dostupné. Více informací je uvedeno v části [Prohlášení o dostupnosti funkcí na straně 295](#).

## Chyby nebo nepřesnosti

Všechny technické údaje a popisy jsou přesné v době vydání. Jelikož je však neustálé zlepšování jedním z cílů společnosti Tesla, vyhraujeme si právo kdykoli provést změny produktu. Pokud nás chcete informovat o jakýchkoli nepřesnostech nebo opomenutích, nebo nám zaslat obecnou zpětnou vazbu či návrhy týkající se kvality tohoto návodu k obsluze, pošlete e-mail na adresu [ownersmanualfeedback@tesla.com](mailto:ownersmanualfeedback@tesla.com).

## Umístění prvků

Návod k obsluze může uvádět polohu prvků na levé nebo pravé straně vozidla. Jak uvádí obrázek, levá (1) a pravá (2) strana je strana z pohledu řidiče sedícího uvnitř vozidla.



## Autorské právo a ochranné známky

© 2012–2024 Tesla, Inc. Všechny informace v tomto dokumentu a veškerý software vozidla podléhají autorskému právu a dalším právům na ochranu duševního vlastnictví společnosti Tesla, Inc. a jejich poskytovatelů licencí. Tento materiál ani jeho části nesmí být upravovány, reprodukovány ani kopírovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tesla, Inc. a jejich poskytovatelů licencí. Doplnující informace jsou k dispozici na vyzvání. Společnost Tesla používá software s otevřeným zdrojovým kódem. Informace naleznete na stránkách společnosti Tesla věnovaných softwaru s otevřeným zdrojovým kódem: [www.tesla.com/opensource](http://www.tesla.com/opensource). HD Radio je registrovaná ochranná známka společnosti iBiquity Digital Corporation. Následující loga a názvy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Tesla, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích:

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA ROADSTER

MODEL S

MODEL X

MODEL 3

MODEL Y

CYBERTRUCK

T E S L A





## O tomto návodu k obsluze

---

Všechny ostatní ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a jejich použití zde neznamená sponzorství nebo propagaci jejich produktů nebo služeb. Nepovolené použití jakékoli ochranné známky vyobrazené v tomto dokumentu nebo na vozidle je přísně zakázané.





Váš vůz Tesla se neustále mění a s každou aktualizací softwaru jsou přidávány nebo vylepšovány různé funkce. V závislosti na verzi firmwaru, kterou vůz používá, však vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi funkcemi nebo tyto funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Funkce dostupné ve vozidle se liší v závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení, aktualizacích softwaru a dalších faktorech.

Možnosti nebo funkce uvedené v tomto návodu k obsluze nemusí být ve vašem voze dostupné. Chcete-li se ujistit, že vaše vozidlo nabízí nejnovější funkce, aktualizujte software vozu ihned, jakmile obdržíte oznámení. Můžete také vybrat nastavení **Ovládací prvky > Software > Předvolby softwaru > Pokročilé**. Více informací je uvedeno v části [Aktualizace softwaru na straně 190](#). Při používání funkcí dostupných ve vozidle vždy dodržujte místní zákony a omezení, abyste zajistili vlastní bezpečnost a bezpečnost spolucestujících a osob v okolí.



## Telematika vozidla

Model Y je vybaven elektronickými moduly, které sledují a zaznamenávají data z různých systémů vozidla, včetně motoru, prvků systému Autopilot, akumulátoru, brzdových a elektrických systémů. Tyto elektronické moduly zaznamenávají informace o různých jízdních podmínkách a stavu vozidla, včetně brzdění, zrychlení, ujeté vzdálenosti a další informace týkající se vozidla. Moduly také zaznamenávají informace o funkcích vozidla, například události a stav nabíjení, zapnutí nebo vypnutí různých systémů, diagnostické kódy, VIN, rychlost, směr a polohu.

Tato data jsou uložena ve vozidle a mohou k nim přistupovat, používat je a ukládat servisní technici Tesla během provádění servisu vozidla, nebo mohou být pravidelně bezdrátově zasílána do společnosti Tesla prostřednictvím telematického systému vozidla. Společnost Tesla může tato data používat pro různé účely, včetně, nikoli však výhradně, pro: poskytování telematických služeb Tesla; odstraňování problémů; hodnocení kvality vašeho vozidla, jeho funkcionality a výkonu; analýzy a výzkumy prováděné společností Tesla a jejími partnery za účelem vylepšování konstrukce našich vozidel a systémů; ochranu společnosti Tesla; jiné účely nařízené zákonem. Společnost Tesla může v určitých případech vyřešit problémy vzdáleně pomocí načtení záznamu dat vozidla.

Telematický systém Tesla v pravidelných intervalech bezdrátově přenáší informace o vozidle do společnosti Tesla. Tato data jsou využívána způsobem uvedeným výše a pomáhají zajistit správnou údržbu vašeho vozidla. Telematický systém vašeho vozidla a informace mohou využívat i další funkce vozu Model Y, například funkce připomenutí nabíjení, aktualizace softwaru a funkce vzdáleného přístupu a řízení různých systémů vozidla.

Společnost Tesla neposkytne záznam dat vašeho vozidla žádné třetí straně, s výjimkou následujících případů:

- Získá souhlas od majitele vozidla (nebo od leasingové společnosti pro leasingové vozidlo).
- Bude oficiálně požádána policejními nebo jinými orgány.
- Bude nutné tato data použít pro účely ochrany společnosti Tesla.
- Postoupení dat bude nařízeno soudem.
- Využití dat pro výzkumné účely bez zveřejnění informací o majiteli vozidla nebo identifikačních informací.
- Poskytnutí dat přidruženým společnostem Tesla, včetně jejich nástupnických organizací, nebo poskytovatelům a správcům našich informačních systémů.

Doplňující informace o tom, jak společnost Tesla zpracovává data shromážděná z vozidla, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Tesla na adrese <http://www.tesla.com/about/legal>.

## Sdílení dat

V zájmu zajištění kvality a podpory neustálého vylepšování pokročilých funkcí, například systému Autopilot, může Model Y shromažďovat analytická, provozní a diagnostická data a zasílat je společnosti Tesla k analýze. Tato analýza pomáhá společnosti vylepšovat její produkty a služby využíváním poznatků získaných díky milionům najetých kilometrů vozidly Tesla. Přestože společnost Tesla tato data sdílí s partnery, kteří poskytují podobná data, shromážděná data vás osobně neidentifikují a mohou být zasílána společnosti Tesla pouze s vaším výslovným souhlasem. Z důvodu ochrany vašeho soukromí nejsou vaše osobní údaje buď zaznamenávány vůbec, nebo jsou chráněny speciálními technologiemi či jsou odstraněny ze všech zpráv ještě před odesláním do společnosti Tesla. Klepnutím na **Ovládací prvky > Software > Sdílení dat** můžete nastavit, které údaje si přejete sdílet.

Doplňující informace o tom, jak společnost Tesla zpracovává data shromážděná z vozidla, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Tesla na adrese <http://www.tesla.com/about/legal>.

**POZNÁMKA:** Přestože Model Y využívá GPS pro funkce řízení a ovládání, jak je uvedeno v tomto dokumentu, společnost Tesla nezaznamenává ani neukládá GPS informace vozidla, s výjimkou místa nehody. V důsledku toho není společnost Tesla schopná poskytovat informace o předchozích polohách vozidla (společnost Tesla vám například nemůže sdělit, kde byl Model Y v určité době zaparkovaný, nebo kudy projížděl).

## Kontrola kvality

Na počítadle kilometrů si při přebírání nového vozu můžete všimnout několika km, které váš Model Y najel. Je to způsobeno komplexním procesem testování, který zajišťuje kvalitu vašeho vozu Model Y.

Proces testování zahrnuje rozsáhlé výstupní kontroly. Konečná kontrola probíhá ve společnosti Tesla a zahrnuje zkušební jízdu, kterou provádí technik.

## Knihovna zvuků

„Free Sounds Library“ (pokud je součástí výbavy).

Stránka s bezplatnými zvukovými efekty.

Licence: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Zvukové efekty lze v multimediálních projektech pro komerční i nekomerční účely používat bezplatně a bez nároku na honorář.

<http://www.freesoundslibrary.com>



## Kontaktní informace společnosti Tesla

Podrobné informace o voze Model Y naleznete na webu <http://www.tesla.com> po přihlášení k účtu Tesla nebo po registraci účtu.

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících s vozem Model Y se telefonicky obraťte na společnost Tesla. Chcete-li vyhledat telefonní číslo pro svůj region, navštivte stránku <http://www.tesla.com>, kde najdete kontaktní údaje.

**POZNÁMKA:** Své připomínky můžete společnosti Tesla rovněž sdělit prostřednictvím hlasových příkazů. Vyslovte „Report“, „Feedback“ nebo „Bug report“ a poté řekněte stručný komentář. Model Y pořizuje snímek systémů, včetně aktuální polohy, diagnostických dat vozidla a snímků dotykové obrazovky. Společnost Tesla tyto poznámky pravidelně kontroluje a využívá k neustálému vylepšování vozu Model Y.



## Certifikace FCC a ISED

Komponent	Výrobce	Model	Provozní frekvence (MHz)	FCC ID	IC ID
Koncový bod B sloupku	Tesla	1783148Y	13,56 2 400–2 483,5	2AEIM-1783148Y	20098-1783148Y
Středová konzola	Tesla	1089774	13,56 2 400–2 483,5	2AEIM-1089774	20098-1089774
Zadní koncový bod	Tesla	1509516	2 400–2 483,5	2AEIM-1509516	20098-1509516
Klíč	Tesla	1133148	2 400–2 483,5	2AEIM-1133148	20098-1133148
TPMS	Tesla	1472547G	2 400–2 483,5	2AEIM-1472547G	20098-1472547G
Palubní radar* (je-li součástí výbavy)	Tesla	1616631	60 000–64 000	2AEIM-1616631	20098-1616631
HomeLink (pokud je součástí výbavy)	Gentex	ADHL5C	286–440 MHz	NZLADHL5C	4112A-ADHL5C
Počítač ve voze	Tesla	1960400		XMR2020AG525RGL XMR202201AF51Y	10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y
Bezdrátová nabíječka	Tesla	WC3	127,72 kHz	2AEIM-WC3	20098-WC3

\*Palubní radar lze instalovat pouze při výrobě vozidla.

Zařízení uvedená výše splňují požadavky Článku 15 normy FCC, bezlicenčních norem RSS Ministerstva průmyslu Kanady a směrnice 2014/53/EU.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. Zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně takového, které by mohlo vyvolat nežádoucí činnost.

Provedení jakýchkoli změn nebo úprav, které nejsou výslovně povoleny společností Tesla, může zrušit platnost vašeho oprávnění provozovat zařízení.

## Informace o radiofrekvenčním zařízení

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení Třídy B podle Článku 15 normy FCC. Účelem těchto limitů je poskytovat dostatečnou úroveň ochrany proti škodlivému rušení v domovní instalaci. Zařízení generuje, využívá a může vyzářovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení nebude v určitých instalacích docházet. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání (to lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), zkuste rušení eliminovat pomocí jednoho nebo více následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.



- Zapojte zařízení do zásuvky jiného okruhu než toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte prodejce nebo zkušeného technika rádiových/TV technologií o pomoc.



**POZOR:** Toto zařízení a jeho antény nesmí být umístěny nebo provozovány společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

## Moduly RF

Níže popsaná zařízení byla hodnocena podle základních požadavků směrnice 2014/53/EU.

Popis	Frekvenční pásmo	Úroveň výkonu	Umístění antény	Výrobce
Bezpečnostní řídicí jednotka	2 400–2 483,5 MHz	2,5 mW	DPS antény, ve středové konzole	Tesla, Inc. 3500 Deer Creek Rd Palo Alto, CA 94304 USA
Bezpečnostní řídicí jednotka	13,56 MHz	Není k dispozici (magnetické pole)	DPS antény, ve středové konzole	
Zadní koncový bod palubní desky	2 400–2 483,5 MHz	2,5 mW	DPS antény, za zadním koncovým bodem palubní desky	
Koncový bod sloupku	2 400–2 483,5 MHz	2,5 mW	DPS antény, za sklem B sloupku	
Koncový bod sloupku	13,56 MHz	Není k dispozici (magnetické pole)	DPS antény, za sklem B sloupku	
Snímač TPMS	2 400–2 483,5 MHz	2,5 mW	Každé kolo	
FM	76–108 MHz	Není k dispozici (pouze příjem)	Zadní okno	Harman Becker Automotive Systems GmbH Becher-Goring-Str.16 76307 Karlsbad, Německo
DAB	174–241 MHz	Není k dispozici (pouze příjem)	Zadní okno	
HomeLink (pokud je součástí výbavy)	433,9 MHz	10 mW	Nad nosníkem předního nárazníku	Gentex Corporation 600 N Centennial Street Zeeland, MI 49464 USA
Radar	76 000–77 000 MHz	4 W	Nad nosníkem předního nárazníku	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH Peter-Dornier-Strasse 10 88131 Lindau, Germany
Bluetooth	2 400–2 483,5 MHz	2,5 mW max.	Obložení A na levé straně  Obložení A na pravé straně, bezdrátová konektivita	Tesla, Inc. 3500 Deer Creek Rd Palo Alto, CA 94304 USA
GSM 900	885–915 930–960 MHz	2 W	Vysílání a příjem – obložení A na pravé straně, používá se také pro nouzové volání eCall	
GSM 1800	1 710–1 785 1 805–1 880 MHz	1 W	Příjem – obložení A na levé straně  Obložení A (MIMO)  Bezdrátová konektivita	



## Osvědčení o shodě

Popis	Frekvenční pásmo	Úroveň výkonu	Umístění antény	Výrobce
WCDMA (pásmo 8)	909–915 954–960 MHz	250 mW		
WCDMA (pásmo 1/3)	1 920–1 980 2 110–2 170 MHz	250 mW		
LTE (pásmo 7/8) pro počítače ve voze, modely 1098058 a 1506277	2 500–2 570, 909–915 MHz 2 620–2 690, 954–960 MHz	200 mW		
LTE (pásmo 20/28) pro počítače ve voze, modely 1098058 a 1506277	832–862 698–748 MHz 791–821, 758–803 MHz	200 mW		
LTE (pásmo 1/3) pro počítače ve voze, modely 1098058 a 1506277	1 940–1 965, 1 735–1 765 MHz 2 130–2 155, 1 830–1 860 MHz	200 mW		
LTE (pásmo 7/8/34/41) pro počítač ve voze, model 1960100	2 500–2 570, 2 620–2 690 MHz 925–960, 880–915 MHz 2 010–2 025 MHz (TDD) 2 496–2 690 MHz (TDD)	200 mW		
LTE (pásmo 20/28/29/32) pro počítač ve voze, model 1960100	758–803, 703–748 MHz 791–821, 832–862 MHz 717–728 MHz (pouze příjem) 1 452–1 496 MHz (pouze příjem)	200 mW		
LTE (pásmo 1/3/9) pro počítač ve voze, model 1960100	1 805–1 880, 1 710–1 785 MHz 2 110–2 170, 1 920–1 980 MHz	200 mW		
LTE (pásmo 11/17/18) pro počítač ve voze, model 1960100	1 475,9–1 495,9, 1 427,9–1 447,9 860–890, 815–845 MHz	200 mW		
Wi-Fi	2 400–2 483,5 MHz 5 470–5 725 MHz, 5 725–5 850 MHz	100 mW	Obložení A na levé straně Obložení A na pravé straně, bezdrátová konektivita	



Popis	Frekvenční pásmo	Úroveň výkonu	Umístění antény	Výrobce
GNSS	1 563–1 587 MHz, 1 593–1 610 MHz	Není k dispozici (pouze příjem)	Mezi čelním sklem a zrcátkem	
Bezdrátová nabíječka	127,7 kHz	Není k dispozici (magnetické pole)	DPS antény, ve středové konzole	
Anténa v nabíjecím portu	RKE 433,9 MHz	Není k dispozici (pouze příjem)	Nabíjecí port	

## Prohlášení o vystavení účinkům záření

Produkty vyhovují normě FCC/ISED o vystavení účinkům radiofrekvenčního záření při bezdrátovém přenosu energie ve spotřebitelských aplikacích s nízkým výkonem. Limity vystavení účinkům radiofrekvenčního záření jsou stanoveny pro nekontrolovaná prostředí a jsou bezpečné při zamýšleném použití popsaném v tomto návodu. Nejnižší vystavení radiofrekvenčnímu záření uvedené ve shodě s předpisy je ve vzdálenosti 20 cm a větší od těla uživatele. Pokud je tato funkce k dispozici, nastavte zařízení na nižší výstupní výkon.

## EU

Vůz je vybaven různými typy rádiových zařízení. Výrobci rádiových zařízení prohlašují, že výše uvedené RF moduly byly hodnoceny podle základních požadavků a dalších příslušných ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě naleznete na následujících webových stránkách: <https://www.tesla.com/eu-doc>.



## A

ABS (protiblokovací brzdový systém): [81](#)  
absolutní omezení rychlosti: [143](#)  
adaptivní tempomat: [109](#)  
aerodynamické kryty: [195](#)  
airbagy, umístění: [57](#)  
akcelerace s ohledem na okolí: [140](#)  
aktualizace firmwaru (softwaru): [190](#)  
aktualizace map: [171](#)  
aktualizace softwaru: [190](#)  
aktuální dojezd: [189](#)  
akumulátor (nízkonapěťový): [179](#), [224](#)  
    kompletní vybití: [179](#)  
    specifikace: [224](#)  
akumulátor (vysokonapěťový): [179](#), [224](#)  
    omezení teploty: [179](#)  
    specifikace: [224](#)  
alarm: [147](#), [151](#)  
ambientní osvětlení: [77](#)  
aplikace: [5](#)  
aplikace Energie: [189](#)  
aplikace telefonu: [65](#)  
arkády: [174](#)  
asistenční služby: [231](#)  
asistenční systémy: [106](#)  
asistent pro jízdu v terénu: [88](#)  
asistent udržování vozu v jízdním pruhu: [137](#)  
automatická navigace: [166](#)  
    navigace: [166](#)  
automatická změna jízdního pruhu: [109](#)  
automatické naklápění: [73](#)  
automatické nouzové brzdění: [141](#)  
automatické parkování: [125](#)  
automatické řízení: [109](#)  
automatické sklápění: [73](#)  
automatické stírání: [80](#)  
automatické zabrzdění: [87](#)  
automyčky: [200](#)  
Autopilot: [106](#), [109](#), [125](#), [127](#), [137](#), [140](#), [143](#)  
    adaptivní tempomat: [109](#)  
    automatické nouzové brzdění: [140](#)  
    automatické parkování: [125](#)  
    automatické řízení: [109](#)  
    funkce Summon: [127](#)  
    jízda v rozsahu rychlostních limitů: [143](#)  
    protikolizní asistent: [140](#)  
    přehled: [106](#)  
    rychlostní asistent: [143](#)  
    upozornění na omezení rychlosti: [143](#)

varování před boční kolizí: [137](#)  
výstraha před čelní kolizí: [140](#)  
zrychlení při předjíždění: [109](#)

Autopilot podle navigace: [109](#)  
autoplachta: [203](#)  
autorské právo: [293](#)

## B

baterie (klíče), výměna: [22](#)  
bezpečnostní informace: [43](#)  
    bezpečnostní pásy: [43](#)  
bezpečnostní informace o airbagu: [59](#)  
bezpečnostní pásy: [41](#), [42](#), [202](#)  
    čištění: [202](#)  
    používání během těhotenství: [42](#)  
    předpínače: [42](#)  
    přehled: [41](#)  
    při nehodě: [42](#)  
Bluetooth: [63](#), [65](#), [174](#)  
    telefon, párování a použití: [63](#)  
    všeobecné informace: [63](#), [65](#)  
    zařízení, přehrávání zvukových souborů z: [174](#)  
boční kamery: [97](#)  
boční volný prostor (Summon): [127](#)  
Boombox: [174](#), [175](#)  
brány, otevírání: [67](#)  
brzdy: [81](#), [141](#), [222](#)  
    automaticky v nouzových situacích: [141](#)  
    přehled: [81](#)  
    specifikace: [222](#)  
bydliště: [168](#)

## C

Caraoke: [174](#)  
CCS (Combo): [177](#)  
celoroční pneumatiky: [198](#)  
certifikace (FCC, ISED, CE, NCC): [298](#)  
certifikace FCC a ISED: [298](#)

## Č

čištění: [200](#)  
čtecí světla: [77](#)  
čtecí světlo: [33](#)

## D

dálková světla: [78](#)  
deaktivace čelního airbagu spolujezdce: [58](#)  
denní počítadlo kilometrů: [96](#)  
detekce spolujezdce, vpředu: [58](#)  
detekce vniknutí do kabiny: [147](#)





dětská pojistka: [27](#)  
deaktivace spínačů zadních oken: [27](#)  
dětské autosedačky: [44](#), [58](#)  
deaktivace čelního airbagu spolujezdce: [58](#)  
dětské zádržné systémy: [44](#)  
dojezd: [82](#), [188](#)  
regenerativní brzdění: [82](#)  
tipy pro maximalizaci: [188](#)  
domů: [5](#)  
obrazovka: [5](#)  
tlačítko: [5](#)  
doporučení pro horké počasí: [165](#)  
doporučení pro chladné počasí: [162](#)  
dostupnost funkcí: [295](#)  
dotyková obrazovka: [5](#), [6](#), [8](#), [71](#), [190](#), [202](#)  
aktualizace softwaru: [190](#)  
čištění: [202](#)  
hlavní: [5](#)  
nastavení zobrazení: [5](#)  
nereaguje: [8](#)  
přehled: [5](#)  
přidávání zástupců: [6](#)  
přizpůsobení části Moje aplikace: [6](#)  
restartování: [8](#), [71](#)  
zadní: [5](#)  
zamrznutí: [8](#)  
dveře: [25](#), [26](#), [238](#)  
dětská pojistka: [26](#)  
odemykání: [25](#)  
odemykání v poloze parkování: [26](#)  
otevírání bez napájení: [238](#)  
otevírání zevnitř: [25](#), [238](#)  
otevírání zvenku: [25](#)  
vnější kliky dveří: [25](#)  
zamykání: [25](#)  
zamykání a odemykání zevnitř vozu: [25](#)

## E

ecall: [233](#)  
elektrická okna: [27](#), [214](#)  
elektrická parkovací brzda: [84](#)  
energie: [13](#), [82](#)  
informace o dojezdu: [13](#)  
získaná regenerativním brzděním: [82](#)  
energie při zpáteční jízdě (navigace): [170](#)  
exteriér: [3](#), [77](#), [200](#), [203](#)  
autoplachta: [203](#)  
čištění: [200](#)  
leštění, retuše a opravy: [203](#)  
přehled: [3](#)

světla: [77](#)

## F

flash disk: [149](#), [151](#)  
funkce dveří: [25](#)  
zamykání dveří po odchodu od vozidla: [25](#)  
funkce Summon: [127](#)  
funkce, stahování nových: [190](#)

## G

garážová vrata, otevírání: [67](#)  
graf jízdy: [189](#)  
graf spotřeby: [189](#)

## H

háčky na oděvy: [33](#)  
herní ovladače: [174](#)  
hlasové příkazy: [16](#)  
hlavové opěrky: [39](#)  
hlučnost pneumatik: [198](#)  
HomeLink: [67](#), [127](#)  
programování a používání: [67](#)  
při používání funkce Summon: [127](#)  
houkačka: [72](#)

## CH

CHAdEMO: [177](#)  
chladné počasí: [162](#)  
chytrý telefon: [20](#)  
ověření: [20](#)

## I

i-Size: [44](#)  
identifikační číslo vozidla (VIN): [215](#)  
identifikační štítky: [215](#)  
Informace k právním předpisům o rádiových zařízeních: [298](#)  
interiér: [5](#), [77](#), [155](#), [201](#)  
čištění: [201](#)  
ovládání teploty: [155](#)  
přehled: [5](#)  
světla: [77](#)  
ISOFIX: [44](#)

## J

J1772: [177](#)  
jízda: [35](#), [70](#), [188](#)  
poloha sedadla: [35](#)  
startování: [70](#)  
tipy pro maximalizaci dojezdu: [188](#)



## K

kabinová kamera: [145](#)  
kabinový filtr: [161](#)  
Kalendář: [65](#)  
kalibrace oken: [27](#)  
kamera pro sledování mrtvého úhlu: [137](#)  
kamera, zadní: [97](#)  
kapalina ostřikovačů čelního skla, doplňování: [204](#)  
kapalina ostřikovačů, doplňování: [204](#)  
kapaliny: [192](#)  
    intervaly výměny: [192](#)  
kapota: [31](#), [235](#)  
    otevírání bez napájení: [235](#)  
karoserie, retuše: [203](#)  
karta: [20](#)  
klíč: [22](#)  
    výměna baterie: [22](#)  
klíč v telefonu: [20](#), [22](#)  
    odebrání klíče: [22](#)  
    přidání klíče: [22](#)  
klíče: [20](#), [22](#)  
    odebrání přístupových karet a klíčů v telefonu: [22](#)  
    přehled: [20](#)  
    přidání přístupových karet a klíčů v telefonu: [22](#)  
    zobrazení seznamu: [22](#)  
kliky dveří: [25](#)  
klimatizace: [155](#)  
klíny: [229](#)  
koberce, čištění: [202](#)  
kód PIN k odkládací schránce: [148](#)  
kód PIN pro jízdu: [148](#)  
kola: [194](#), [195](#), [196](#), [224](#)  
    aerodynamické kryty, sejmutí a nasazení: [195](#)  
    geometrie: [194](#)  
    kryty matic kol, demontáž a instalace: [196](#)  
    specifikace: [224](#)  
    utahovací moment: [224](#)  
    výměna: [195](#)  
kontaktní informace: [231](#)  
    asistenční služby: [231](#)  
kontrola stability: [88](#)  
konzola: [10](#), [11](#), [33](#)  
    nízkonapěťová napájecí zásuvka: [11](#)  
    otevírání: [33](#)  
    porty USB: [10](#)  
    zadní: [33](#)  
kryt zavazadlového prostoru: [29](#)  
kryty matic kol: [196](#)  
kryty nábojů kol: [195](#)

## L

letní pneumatiky: [198](#)  
limity zatížení: [217](#)  
lišty stěračů, výměna: [204](#)

## M

maximální přípustná hmotnost přívěsu: [99](#)  
médiá: [172](#), [174](#)  
    nastavení: [172](#)  
    zdroje, zobrazení a skrytí: [172](#)  
mlhová světla: [77](#)  
mobilní aplikace: [60](#)  
mobilní nabíječka: [177](#), [181](#)  
    popis: [177](#)  
    používání: [181](#)  
Moje aplikace: [6](#)  
moje auto má co?: [174](#)

## N

nabíjecí místa, vyhledávání: [169](#)  
nabíjecí port: [181](#)  
nabíjecí stanice Supercharger, zobrazení na mapě: [166](#)  
nabíjecí stanice, zobrazení na mapě: [166](#)  
nabíjení: [177](#), [181](#), [182](#), [183](#)  
    komponenty a zařízení: [177](#)  
    nastavení nabíjení: [182](#), [183](#)  
    plánování: [182](#), [183](#)  
    pokyny: [181](#)  
    stav nabíjení: [182](#), [183](#)  
    veřejné nabíjecí stanice: [177](#)  
nabíjení mimo špičku: [186](#)  
nahrávání: [149](#), [151](#)  
najaté kilometry při předání: [296](#)  
najaté kilometry při předání vozidla: [296](#)  
napájecí zásuvka: [11](#)  
nastavení bederní opěrky: [35](#)  
nastavení zabezpečení: [147](#)  
nastavení zobrazení: [5](#)  
nastavení, vymazání: [9](#)  
nastavení, zrychlení: [89](#)  
nástěnná nabíječka: [177](#)  
návod k obsluze, informace: [293](#)  
nosnost vozidla: [217](#)  
nouzová prevence opuštění pruhu: [137](#)  
nouzová světla: [79](#)  
nouzové brzdění: [140](#)  
nouzové volání: [233](#)

## O

oblíbené (přehrávač médií): [174](#)  
 oblíbené cíle (navigace): [166](#)  
 obnovení výrobního nastavení: [9](#)  
 odemykání: [25](#)  
 odemykání v poloze parkování: [26](#)  
 odhad spotřeby energie (navigace): [170](#)  
 odchylka od omezené rychlosti: [143](#)  
 odkládací schránka: [33](#)  
 ofukovací otvory, nastavení: [161](#)  
 ochranné známky: [293](#)  
 okna, kalibrace: [27](#)  
 online navigace: [170](#)  
 opravy karoserie: [207](#)  
 orientace mapy: [166](#)  
 osobní údaje, vymazání: [9](#)  
 ostříkovače, použití: [80](#)  
 ovládání hlasitosti: [5](#)  
 ovládání hlasitosti (médiá): [172](#)  
 ovládání klimatizace: [155](#)  
 ovládání teploty v kabině: [155](#)

## P

Paleta barev: [174](#)  
 palubní kamera: [149](#)  
 parkovací asistent: [85](#)  
 parkovací brzda: [84](#)  
 parkovací kamera: [97](#)  
 parkování, pomocí funkce Summon: [127](#)  
 parkování, používání funkce automatického parkování: [125](#)  
 PIN: [94](#)  
 plán: [186](#)  
 plánovač tras: [171](#)  
 plánované nabíjení: [186](#)  
 plánování návštěvy servisu: [60](#)  
 plánovaný odjezd: [186](#)  
     používání: [186](#)  
 pneumatiky: [193](#), [194](#), [195](#), [198](#), [199](#), [224](#), [225](#)  
     celoroční: [198](#)  
     konfigurace kol: [193](#)  
     kontrola a údržba: [194](#)  
     letní: [198](#)  
     označení pneumatiky: [225](#)  
     řetězy: [199](#)  
     specifikace: [224](#)  
     tlak, postup při kontrole: [193](#)  
     tlak, zobrazení: [193](#)  
     výměna: [195](#)  
     výměna snímače pneumatiky: [198](#)

vyvážení: [194](#)

vzájemná záměna: [194](#)

zimní: [198](#)

počet sedadel: [217](#)  
 počítadlo kilometrů: [96](#)  
 podlahové rohože: [203](#)  
 podsedáky: [44](#)  
 pohotovostní režim: [151](#)  
 pojmenování vozu: [9](#)  
 pokyny pro tažení: [227](#)  
 porty USB: [10](#)  
 poslední cíle (navigace): [166](#)  
 poslední přehrávané (přehrávač médií): [174](#)  
 potahy sedadel: [40](#)  
 povinný štítek vozidla: [217](#)  
 poznámky k verzi: [190](#)  
 prevence opuštění pruhu: [137](#)  
 profily Tesla: [93](#)  
 protiblokovací brzdový (ABS): [81](#)  
 protikolizní asistent: [140](#)  
 protiprokluzový systém: [88](#)  
 průměrný dojezd: [189](#)  
 prvky systému Autopilot: [106](#)  
 přední a zadní sedadla: [35](#)  
 přední zavazadlový prostor: [31](#), [235](#)  
     otevírání bez napájení: [235](#)  
 předvolby aktualizace softwaru: [190](#)  
 přehled palubní desky: [5](#)  
 přeinstalace softwaru: [190](#)  
 přejmenování vozu: [9](#)  
 přepočítání trasy: [170](#)  
 přeprava: [227](#)  
 přepravní režim: [227](#)  
 připojení k Wi-Fi: [62](#)  
 připojení pomocného zdroje: [234](#), [236](#)  
 příprava před jízdou: [186](#)  
 příslušenství: [11](#)  
     připojení k napájecí zásuvce: [11](#)  
 příslušenství, tažení: [99](#)  
 přístup k mobilní aplikaci: [60](#)  
 přístupová karta: [20](#)  
 přívěs, tažení: [99](#)

## R

rádio: [172](#), [174](#)  
 regenerativní brzdění: [82](#)  
 relativní omezení rychlosti: [143](#)  
 reset softwaru: [9](#)  
 restartování dotykové obrazovky: [70](#)  
 retuše karoserie: [203](#)



režim Dog: [158](#)  
režim jízdy, jízda: [75](#)  
režim jízdy, neutrální: [75](#)  
režim jízdy, parkování: [75](#)  
režim jízdy, zpátečka: [75](#)  
režim Kemp: [158](#)  
režim mytí vozu: [200](#)  
Režim obsluhy cizí osobou: [94](#)  
režim Sentry Mode: [151](#)  
režim vlečení: [99](#)  
režimy jízdy, řazení: [75](#)  
rohože: [203](#)  
rozjezd s prokluzem: [88](#)  
rozměry vozidla: [219](#)  
rozměry, interiér: [220](#)  
rozměry, shora: [219](#)  
rozměry, specifikace: [219](#)  
ruční uvolnění z nabíjecího portu: [184](#)  
rychlost vozidel ve vedlejším jízdním pruhu: [109](#)  
rychlostní asistent: [143](#)

## Ř

řazení režimů jízdy: [75](#)  
řetězy: [199](#)  
řidič: [93](#)  
    profily: [93](#)  
řízení, automatické: [109](#)

## S

sdílení dat: [296](#)  
sedadla: [35](#), [155](#)  
    vyhřívání: [155](#)  
sedadla ve druhé řadě, nastavení a sklápění: [36](#)  
sedadla ve třetí řadě, přístup: [38](#)  
sedadla ve třetí řadě, sklápění a zvedání: [38](#)  
servisní intervaly: [191](#)  
sít na zavazadla: [29](#)  
sledování polohy: [166](#)  
sledování vypnuté: [166](#)  
Smart Summon: [129](#)  
snadný vstup, profil řidiče: [93](#)  
SOS nouzové volání: [233](#)  
specifikace: [222](#), [224](#)  
    brzdy: [222](#)  
    kola: [224](#)  
    motor: [222](#)  
    nízkonapěťový akumulátor: [224](#)  
    odpružení: [224](#)  
    pneumatiky: [224](#)  
    převodovka: [222](#)

    řízení: [222](#)  
    systémy vozidla: [222](#)  
    Vysokonapěťový akumulátor: [224](#)  
specifikace motoru: [222](#)  
specifikace objemu zavazadlového prostoru: [220](#)  
specifikace odpružení: [224](#)  
specifikace převodovky: [222](#)  
specifikace řízení: [222](#)  
specifikace točivého momentu: [222](#)  
specifikace, exteriér: [219](#)  
specifikace, interiér: [220](#)  
spínače zadních oken, deaktivace: [27](#)  
startování: [70](#)  
stěrače, použití: [80](#)  
stropní světla (světla na čtení): [77](#)  
střešní nosiče: [219](#)  
Supercharging: [184](#)  
    popis: [184](#)  
    poplatky za blokování stanice: [184](#)  
    poplatky za parkování bez nabíjení: [184](#)  
    poplatky za použití: [184](#)  
svah, zastavení na: [87](#)  
světla: [77](#), [78](#), [79](#)  
    světlometry po opuštění vozu: [78](#)  
    ukazatele směru: [79](#)  
    výstražná: [79](#)  
světlná výška vozidla: [219](#), [220](#)  
světla, výstražná: [79](#)  
světlo nabíjecího portu: [182](#)  
světlometry: [77](#), [78](#)  
    dálková světla: [78](#)  
    ovládání: [77](#)  
    po vystoupení: [78](#)  
Systém sledování tlaku v pneumatikách: [197](#)  
    přehled: [197](#)

## Š

štítek: [217](#)  
    povinný štítek vozidla: [217](#)  
    údaje o pneumatikách: [217](#)  
štítek s údaji o pneumatikách: [217](#)  
štítky na dveřích: [217](#)

## T

tažení: [234](#), [236](#)  
tažení a příslušenství: [99](#)  
tažení přívěsu: [99](#)  
technicky přípustná maximální hmotnost na nápravě: [217](#)  
technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla: [217](#)

telefon: [20](#), [63](#), [65](#)  
 aplikace: [65](#)  
 import kontaktů: [63](#)  
 možnosti během hovoru: [65](#)  
 ověření: [20](#)  
 párování: [63](#)  
 poslední hovory: [63](#)  
 příjem telefonního hovoru: [65](#)  
 připojení: [63](#)  
 volání: [65](#)  
 telematika: [296](#)  
 tempomat: [109](#)  
 teplota: [13](#), [72](#), [155](#), [179](#)  
     akumulátor (vysokonapěťový), omezení: [179](#)  
     kabina, ovládací prvky: [155](#)  
     venkovní: [13](#)  
     vyhříváný volant: [72](#)  
 Teslacam: [149](#), [151](#)  
 těsnění dveří: [202](#)  
     čištění: [202](#)  
 tlak v pneumatikách, kontrola: [193](#)  
 tlak v pneumatikách, při tažení: [99](#)  
 tlak v pneumatikách, zobrazení: [193](#)  
 topení: [155](#)  
 Toybox: [174](#)  
 TPMAM: [217](#)  
 TPMLM: [217](#)  
 TPMS: [197](#)  
     přehled: [197](#)  
 transpondéry RFID: [207](#)  
 transpondéry systému výběru mýtného, upevnění: [207](#)  
 transpondéry, upevnění: [207](#)  
 trvalé zapnutí klimatizace: [158](#)  
 trvalé zobrazení odhadu spotřeby energie při zpáteční jízdě: [170](#)  
 trysky ostřikovačů, čištění: [205](#)

## U

údržba: [191](#), [192](#), [193](#), [200](#), [204](#), [205](#)  
     čištění: [200](#)  
     denní kontroly: [191](#)  
     intervaly výměny kapalin: [192](#)  
     kapalina ostřikovačů, doplňování: [204](#)  
     měsíční kontroly: [191](#)  
     pneumatiky: [193](#)  
     pravidelné kontroly: [192](#)  
     servisní intervaly: [191](#)  
     trysky ostřikovačů, čištění: [205](#)  
     výměna lišt stěračů: [204](#)  
 ukazatele směru: [79](#)

únava řidiče: [146](#)  
 upevňovací prvek: [29](#)  
 upínací popruhy: [229](#)  
 úplné vyčerpání energie: [234](#), [236](#)  
 upozornění na bdělost: [146](#)  
 upozornění na omezení rychlosti: [143](#)  
 upozornění na riziko kolize s vozidlem v mrtvém úhlu: [137](#)  
 úpravy: [207](#)  
 USB flash disk: [147](#), [149](#), [151](#)  
 uvolňovací lanko nabíjecího portu: [184](#)

## V

varování chodců: [98](#)  
 varování před boční kolizí: [137](#)  
 ventilace: [161](#)  
 veřejné nabíjecí stanice: [177](#)  
 videohovory: [66](#)  
 videozáznamy: [149](#)  
 víko zavazadlového prostoru: [28](#)  
     nastavení výšky otevírání: [28](#)  
     otevírání: [28](#)  
 VIN (identifikační číslo vozidla): [215](#)  
 vnější rozměry: [219](#)  
 vnitřní kabinová kamera: [145](#)  
 volant: [77](#)  
     světla, ovládání: [77](#)  
 volný prostor u nárazníku (Summon): [127](#)  
 vyhřívání sedadel: [155](#)  
 výchozí nastavení z výroby, obnova: [9](#)  
 vymazání a reset: [9](#)  
 výměna dílů: [207](#)  
 vysoké napětí: [177](#), [192](#), [224](#)  
     bezpečnost: [192](#)  
     komponenty: [177](#)  
     specifikace akumulátoru: [224](#)  
 výstraha před čelní kolizí: [140](#)  
 výstrahy: [79](#)  
 výstražná světla: [79](#)  
 vzájemná záměna pneumatik: [194](#)  
 vzdálenost pro funkci Summon: [127](#)  
 vzduchový filtr: [161](#)

## W

webové konference: [66](#)  
 Wi-Fi, připojení: [62](#)

## Z

zábava: [174](#)  
 zadní kamera: [97](#)  
 zadní sedadla, nastavení a sklápění: [36](#)



zaměstnání: [168](#)  
zamykání: [25](#)  
zamykání dveří po odchodu od vozidla: [25](#)  
zamykání po rozjezdu: [26](#)  
zapínání a vypínání napájení: [70](#)  
zapnutí a vypnutí napájení: [70](#)  
záruka dojezdu: [188](#)  
zařízení: [174](#)  
    Bluetooth, přehrávání zvukových souborů: [174](#)  
zařízení USB: [10](#)  
    připojení: [10](#)  
Zastavení před červeným světlem na semaforu  
a dopravními značkami STOP: [118](#)  
zástupci: [6](#), [8](#)  
    přidávání do části Moje aplikace: [6](#)  
    restartování dotykové obrazovky: [8](#)  
zavazadlový prostor: [29](#)  
zavazadlový prostor, přední: [31](#)  
zavazadlový prostor, zadní: [28](#)  
záznam dat: [296](#)  
záznam dat událostí: [296](#)  
záznam servisních dat: [296](#)  
zimní pneumatiky: [198](#)  
Zkusím štěstí, mám hlad: [166](#)  
změna vlastnictví: [9](#)  
Zobrazení kalendáře po nastoupení do vozidla: [65](#)  
zobrazení živého obrazu z kamery: [151](#)  
Zoom: [66](#)  
zrcátka: [73](#)  
zrychlení při předjíždění: [109](#)  
zrychlení, chill: [89](#)  
zrychlení, sport: [89](#)  
zrychlení, standard: [89](#)  
zvedání: [206](#)  
zvuk: [71](#), [172](#), [174](#)  
    nastavení: [172](#)  
    ovládání hlasitosti: [172](#)  
    přehrávání souborů: [172](#), [174](#)  
    tlačítko procházení na volantu: [71](#)  
zvuková výstraha na riziko kolize s vozidlem v mrtvém  
úhlu: [137](#)

TESLA

Publication date: 2024/11/1