



## MODEL S 擋泥板套件安裝說明






## 安裝準備教學

擋泥板套件旨在提供額外的保護，防止岩石和細小道路碎片加速對車身和油漆的磨損。如果您經常會在為了改善冬季路況而噴灑厚重的鹽巴或鋪設沙子或礫石的道路上行駛，建議安裝此套件以保護您的車輛。

### 套件包含

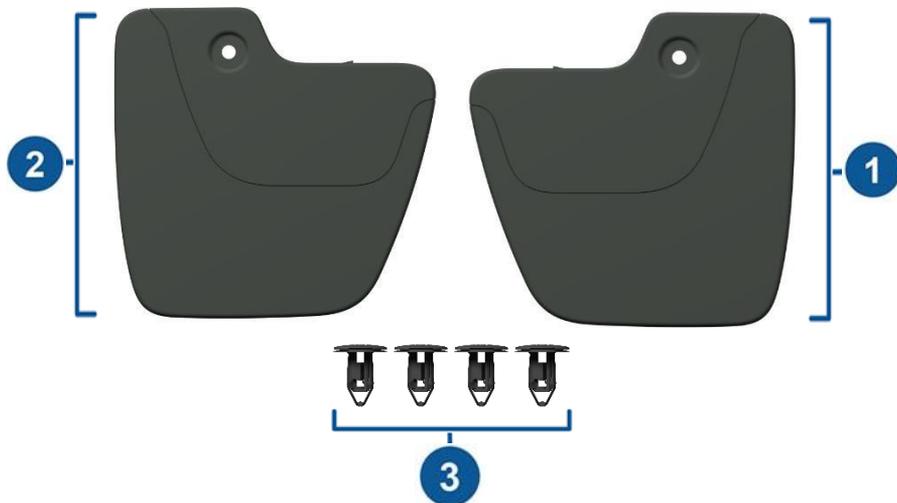

1. 左擋泥板
2. 右擋泥板
3. 固定夾（4个）

### 必備工具

- 固定夾拆卸工具或一字螺絲刀



## 安裝擋泥板


安裝擋泥板：

1. 用酒精清潔安裝區域，並等待其完全乾燥後才進行安裝。
2. 在中央顯示幕上依次選擇「控制 > 懸架 > 非常高」，將空氣懸架高度設定為非常高。
3. 將方向盤完全向左邊旋轉，以留出充分操作空間。




4. 使用固定夾拆卸工具或一字螺絲刀，小心地卸下用於固定前輪拱內襯和門檻板下方固定夾。丟棄取下的固定夾。

**⚠ 請注意：**丟棄舊有的固定夾。切勿使用舊有固定夾安裝新的擋泥板。

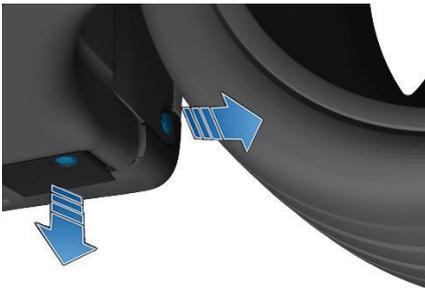


5. 移動擋泥板，使背面的塑膠鉤固定在車輪內襯下方，確保擋泥板準確對齊固定夾孔洞。

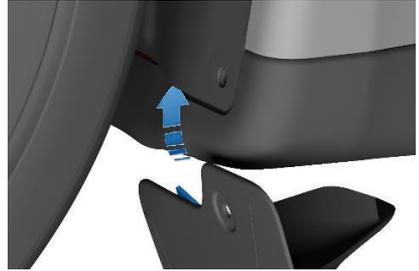

6. 將打開（塑膠鉚釘已拔出）的新固定夾安裝到下側門門檻板上的孔中，然後向內推塑膠鉚釘，以關閉固定夾。

**請注意：**務必先安裝下側門門檻板固定夾。

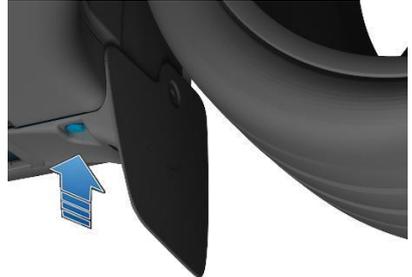

7. 將打開（塑膠鉚釘已拔出）的新固定夾安裝到輪拱內襯的孔洞中，然後向內推塑膠鉚釘，以關閉固定夾。



8. 請遵循鏡像原則，在車輛右側執行相同操作，安裝右側擋泥板。

- 
9. 在中央顯示幕上將空氣懸架裝載高度返回之前的設定。

---

零件編號：1656827-10-A

---

TESLA